


# Buitendeuren opmeten

Je bent je zoektocht naar nieuwe buitendeuren begonnen, maar zit nog met één grote vraag: hoe meet ik die nu juist op?

Het is van groot belang dat je nieuwe deuren mooi aansluiten met je woning. Je wilt te allen tijde voorkomen dat er tocht of vocht binnenkomt en naar inbraakveiligheid is dit natuurlijk ook een vereiste.

Hieronder vind je enkele tips terug om de maat van je nieuwe voor- of achterdeur nauwkeurig op te meten en zo de juiste maat van de buitendeur te kiezen.


## Hoe meet je een buitendeur op?

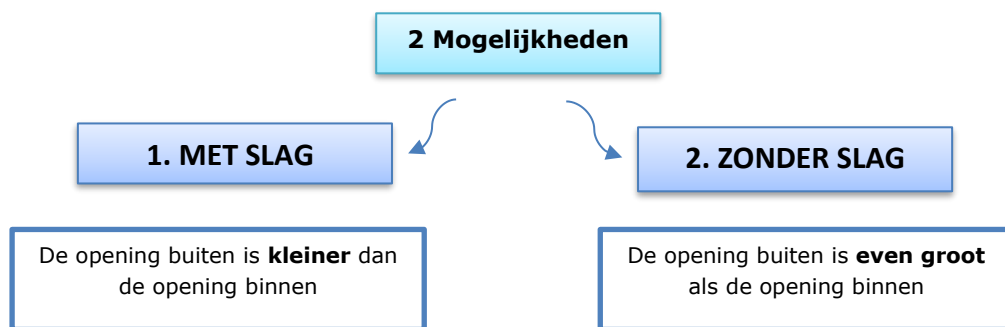

### 1. Opmeten van de opening waar de deur moet komen (= dagmaat) bij metselwerk met slag:

#### STAP A

Meet de opening vanaf de vloer tot bovenaan de buitenmuur (let op, de dorpel meet je niet mee). Doe dit op verschillende plaatsen en neem de kleinste afmeting.

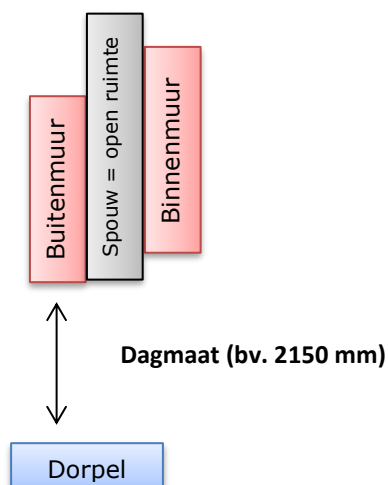

#### Bijvoorbeeld:

De gemeten hoogte is 2150 mm (= dagmaat)


Hier tel je **30 mm** bij

→ Je hebt een buitendeur nodig met een totale hoogte van 2180 mm

**Weetje:** de totale hoogte van de buitendeur vind je steeds terug in de titels van de producten op de webshop!

## STAP B

Meet de opening tussen de buitenmuren, dit is de breedte. Dit doe je ook best op meerdere plaatsen. Neem hiervan ook de kleinste afmeting.

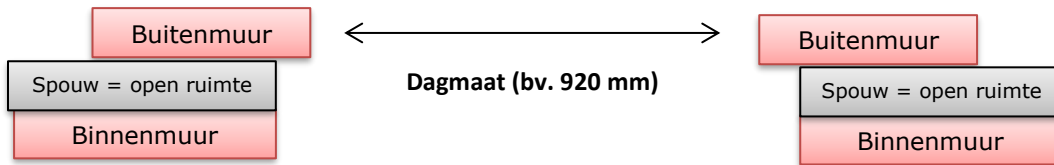

### Bijvoorbeeld:

De gemeten breedte is 920 mm (= dagmaat)

Hier tel je **60 mm** bij

→ Je hebt een buitendeur nodig met een totale breedte van 980 mm


**Weetje:** de totale breedte van de buitendeur vind je steeds terug in de titels van de producten op de webshop!

## 2. Opmeten van de opening waar de deur moet komen (= dagmaat) bij metselwerk zonder slag:

Oudere huizen hebben vaak metselwerk zonder slag.

## STAP A

Meet de opening in je gevel vanaf de vloer tot bovenaan de muur (let op, de dorpel meet je niet mee). Doe dit op verschillende plaatsen en neem de kleinste afmeting.

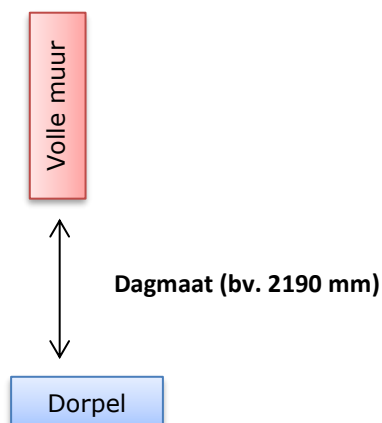

### Bijvoorbeeld:

De gemeten hoogte is 2190 mm (= dagmaat)


Hier **trek je 10 mm van af**

→ Je hebt een buitendeur nodig met een totale hoogte van 2180 mm

**Weetje:** de totale hoogte van de buitendeur vind je steeds terug in de titels van de producten op de webshop!

## STAP B

Meet de opening tussen de muren, dit is de breedte. Dit doe je ook best op meerdere plaatsen. Neem hiervan ook de kleinste afmeting.



### Bijvoorbeeld:

De gemeten breedte is 1000 mm (= dagmaat)

Hier **trek je 20 mm van af**

→ Je hebt een buitendeur nodig met een totale breedte van 980 mm

**Weetje:** de totale breedte van de buitendeur vind je steeds terug in de titels van de producten op de webshop!

Ga gerust met deze tips aan de slag en zet je zoektocht naar de perfecte buitendeur verder. Bij Zelfbouwmarkt kan je kiezen uit **standaardmaten\*** of deuren op maat.

Ben je er toch nog niet volledig aan uit? Maak gerust een afspraak in onze winkel te Ninove. Onze adviseurs helpen je graag verder bij het vinden van jouw ideale deuren!

**\* De afmetingen van de standaardmaten op onze webshop zijn steeds vermeld inclusief kader. Dit is dus de totale maat (niet de dagmaat!).**