


KIT DE POSE

STORE BANNE

Afin d'ancrer suffisamment votre store, il est nécessaire d'assurer un ancrage chimique dans la structure porteuse. L'ancrage avec des chevilles dans la maçonnerie n'est pas suffisant et peut entraîner de graves dommages au produit et à votre propriété. .

Zelfbouwmarkt suppose une profondeur de +/-30cm si le mur est suffisamment large. Sinon, ajustez la profondeur. Il est nécessaire d'ancrer la tige filetée à la fois dans la brique de parement et dans la brique de construction.

Exemple:

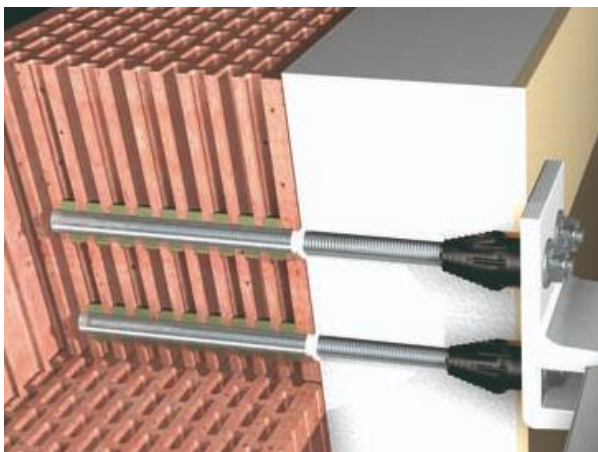

- 1) Indiquez où les supports muraux du store doivent être installés. Percez les trous à l'aide d'un foret à pierre de 14 mm et veillez à ce qu'il ne reste aucun déchet de forage dans le trou.



- 2) Prenez la taille correcte de l'extrémité du fil galvanisé. Il doit arriver jusqu'au fond du trou percé et dépasser de quelques cm du côté du mur afin de pouvoir fixer le support mural et les boulons du store. Puis sciez l'extrémité du fil à la bonne taille.

CONSEIL: Vissez un boulon sur l'extrémité filetée. Après avoir coupé, dévissez le boulon de manière à éliminer les bavures et les éclats et à ce que le filet reste utilisable.

- 3) Prenez la douille de blindage métallique et raccourcissez-la à la même longueur que le fil. Découpez quatre endroits qui se chevauchent à l'extrémité du filet, puis repliez-les vers l'extérieur afin que le manchon du tamis ne puisse pas disparaître dans le trou du mur. De l'autre côté, pliez le filet en un point vers le milieu afin que l'ancrage chimique ne disparaisse pas dans le mur creux ou la brique creuse. Insérez le manchon du tamis dans la paroi.




- 4) Vissez le mélangeur statique sur la cartouche de l'ancrage chimique et placez-la dans un pistolet à colle. Vaporisez d'abord quelques cm du produit sur un carton jusqu'à l'obtention d'une couleur grise uniforme et d'un mélange suffisant des composants.



- 5) Remplissez le trou de forage de l'arrière vers l'avant avec l'ancrage chimique.




- 6) Insérez la tige filetée raccourcie dans les 5 minutes et tournez-la dans un mouvement de gauche à droite..

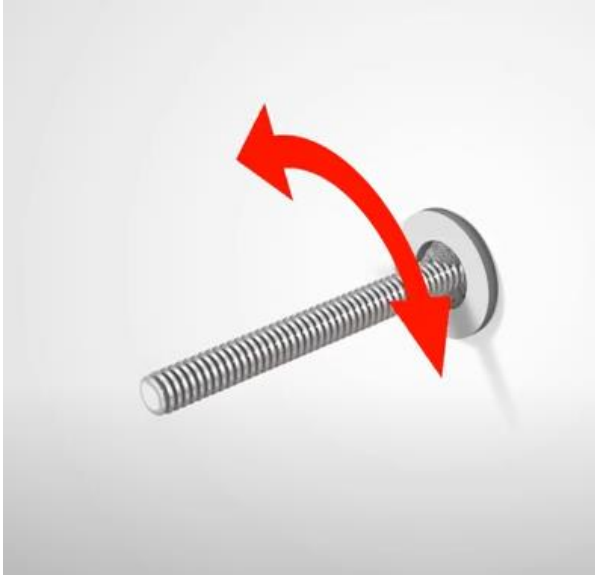

- 7) Laissez sécher pendant un temps suffisamment long (1 à 2 heures) jusqu'à ce que le composite soit dur ! Ne déplacez pas la tige filetée pendant ce temps, afin de garantir une liaison complète.



- 8) Accrochez les supports muraux et vissez fermement les écrous.

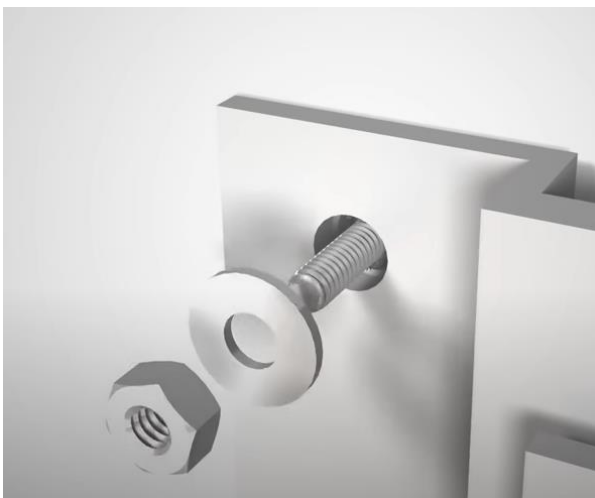

ATTENTION: Les tiges filetées ne doivent pas pouvoir toucher la toile du store. Si nécessaire, raccourcissez les tiges filetées après l'installation.



Zelfbouwmarkt.be

votre chez vous se construit avec nous

UTILISEZ UNIQUEMENT LES PIÈCES DÉTACHÉES ORIGINALES ZELFBOUWMARKT. SI VOUS UTILISEZ DES PIÈCES NON ORIGINALES, VOUS N'AVEZ PLUS DROIT À LA GARANTIE. LES DIRECTIVES DE POSE SONT UNIQUEMENT INFORMATIVES. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS APRÈS LA PARUTION DE CETTE BROCHURE

ZELFBOUWMARKT

RING-WEST 11

9400 NINOVE

BELGIE
