

PERGOLA BIOKLIMAAT OLIVIA

PERGOLA BIOCLIMATE OLIVIA REGLES DE SECURITE page 22

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bewaar deze handleiding zorgvuldig, ze is noodzakelijk voor de ingebruikname van uw product. Deze instructies dienen om uw veiligheid te verzekeren, lees ze aandachtig alvorens de plaatsing van het product aan te vatten.

OPGELET!

Lees aandachtig deze handleiding alvorens de plaatsing van uw product aan te vatten in het belang van je veiligheid.

ALVORENS TE STARTEN MET DE PLAATSING

Controleer de inhoud van de ontvangen pakketten. Indien een onderdeel ontbreekt of defect is, vat de plaatsing niet aan en neem contact op met onze klantendienst (info@zelfbouwmarkt.be 054/33 08 11).

Controleer de vlakheid van je vloer. Indien de vloer niet waterpas staat, zorg er dan voor dat deze vlak afgewerkt wordt zodat een correcte plaatsing mogelijk is.

Indien er geen betonvloer aanwezig is, stort dan betonnen funderingen ter hoogte van elke voet zodat de steunen correct bevestigd kunnen worden.

WAAROM MOET EEN PERGOLA WATERPAS STAAN?

Stabiliteit en veiligheid

- Als een pergola niet waterpas staat, kunnen de palen of liggers scheef komen te staan.
- Dat zorgt voor **ongelijke belasting** op de constructie, wat op termijn tot **doorzakken of zelfs instorten** kan leiden.

Esthetiek (uiterlijk)

- Een scheve pergola ziet er al snel slordig uit.
- Zeker als ze naast een woning of terras staat, valt het meteen op als de lijnen niet mooi recht lopen.

Type your text

Problemen met accessoires

- Denk aan **schaduwdoeken, verlichting of dakbedekking** (zoals polycarbonaatplaten). Die moeten recht hangen of liggen.
- Als de pergola niet waterpas is, kunnen deze materialen **niet goed functioneren of beschadigd raken**.

Waterafvoer

- Als je een pergola met een (deels) dicht dak bouwt, wil je **gecontroleerde afwatering**.
- Dit doe je met een **lichte afschot (helling)**, meestal 1 à 2%, in één richting.
- Let op: de **constructie zelf moet waterpas zijn**, maar het **dak** kan een lichte helling hebben voor de afvoer.


HOE CONTROLEER JE OF EEN PERGOLA WATERPAS STAAT?

- Gebruik een **waterpas** of een **laserwaterpas** bij het plaatsen van de palen.
- Meet niet alleen horizontaal, maar ook verticaal om te zorgen dat palen recht staan.
- Controleer ook kruislings (diagonaal) of alles mooi in haakse hoeken staat.

PERGOLA FREE STANDING 4 POSTS

3×4m






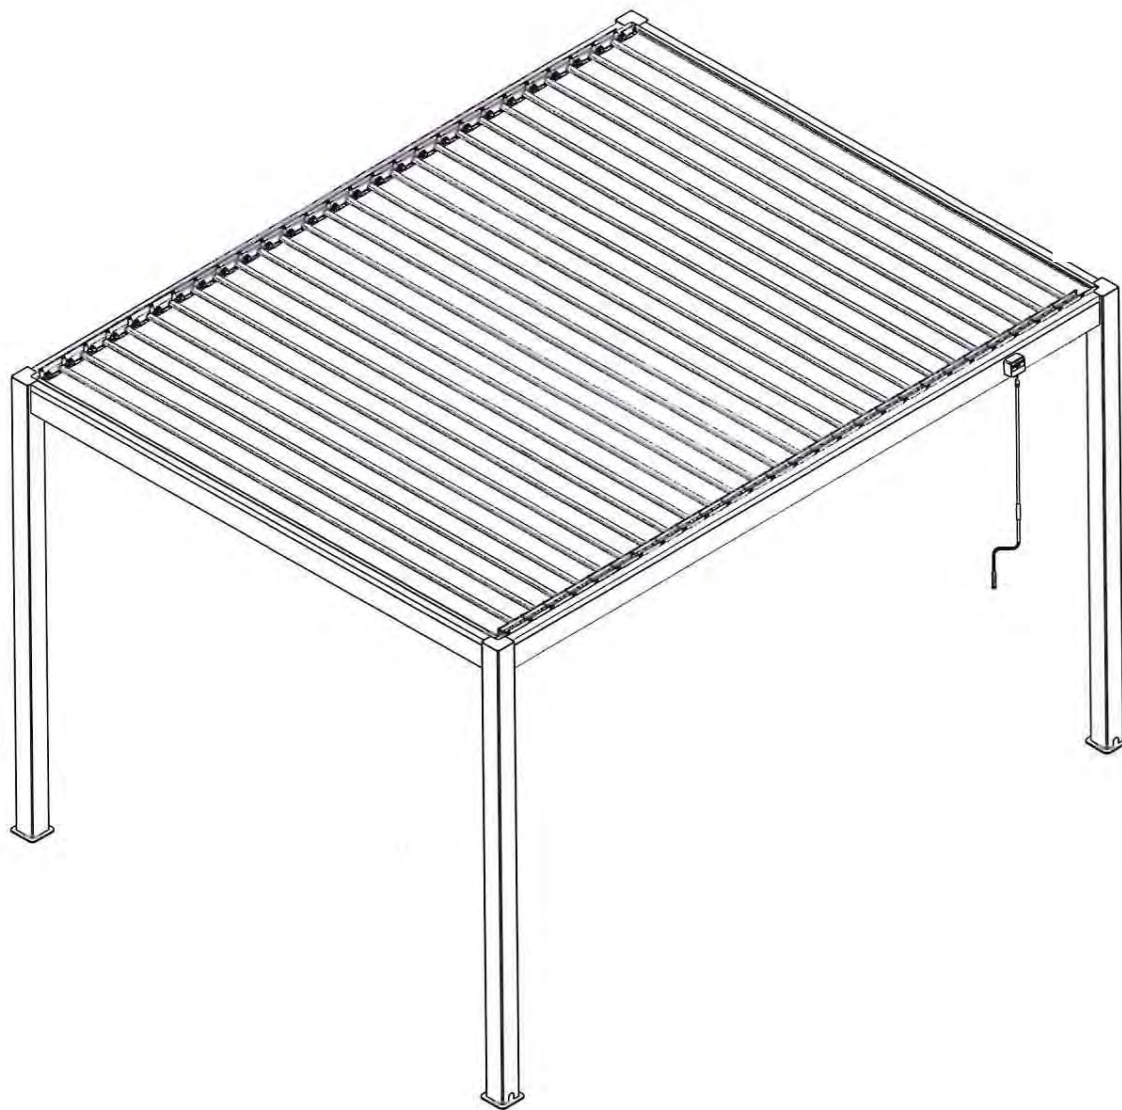





3x4

	Item	Qty	Item	Qty	Item	Qty
Carton 1/5	7B-01 A/B	4	7B-11	4	7B-13	4
	7B-14	1	7B-15	1	7B-16	1
	7B-19	8+	7B-20	58+	7B-21	16+
	7B-22	24+	7B-24	1	7B-30	57+
	7B-31	1	7B-32	58+	7B-33	116+
	7B-18	1				
Carton 2/5	7B-02	1	7B-03	1	7B-04	2
	7B-09	2	7B-06	2		
Carton 3/5	7B-06	9				
Carton 4/5	7B-06	9				
Carton 5/5	7B-06	9				




MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

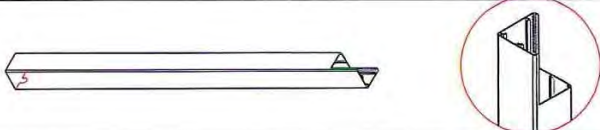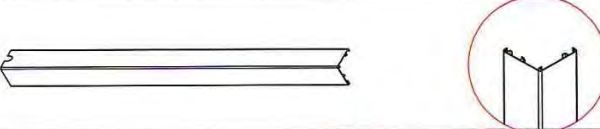Item	Drawings	Qty
7B-01A		2
7B-01B		2
7B-02		1
7B-03		1
7B-04		2
7B-06		29
7B-09		2

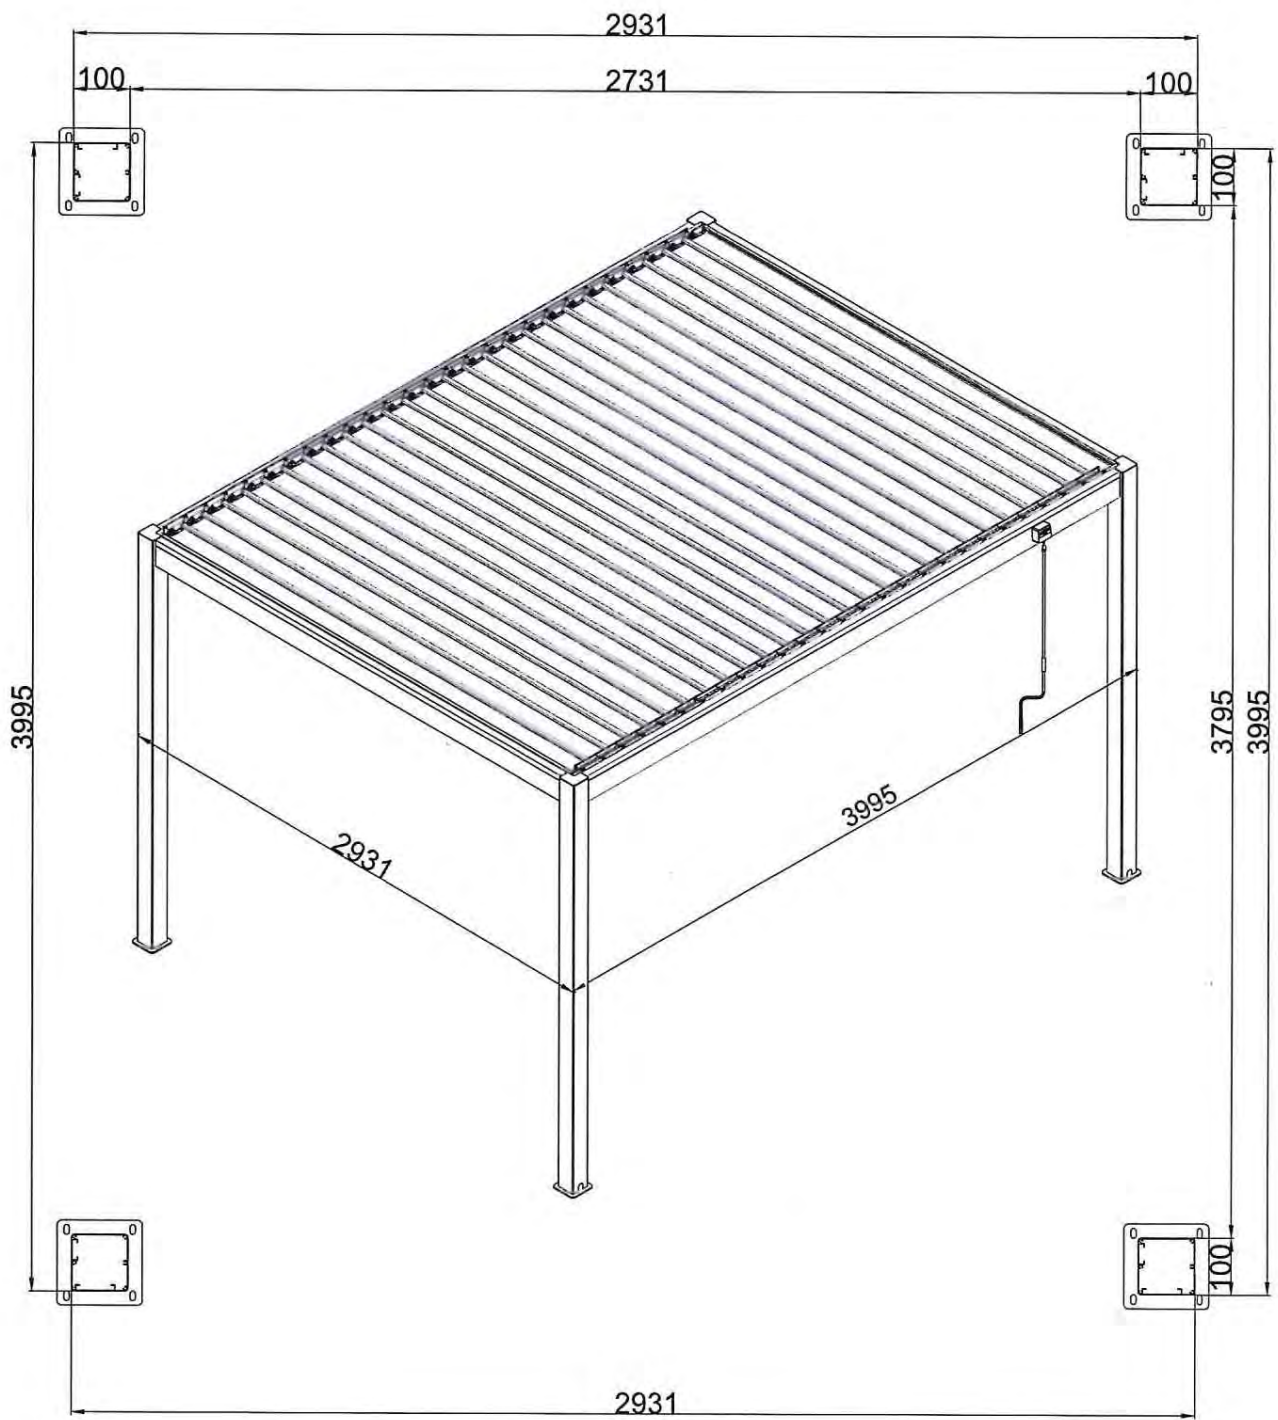

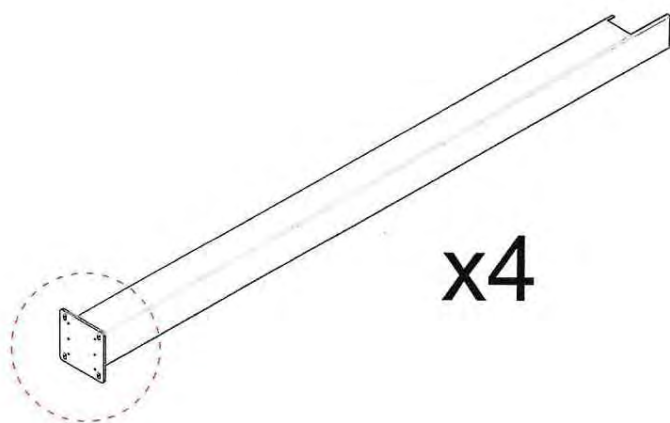
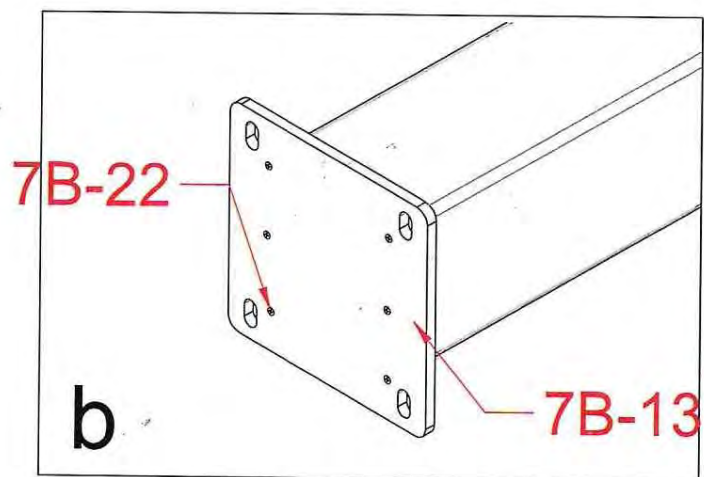
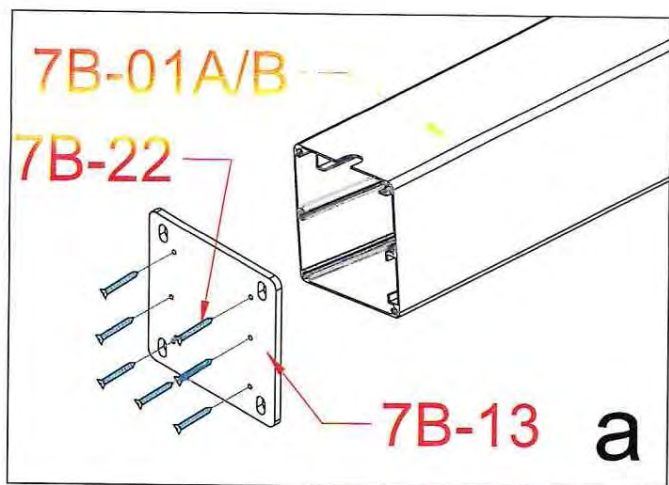


7B-01 A/B		4
7B-13		4
7B-22		24

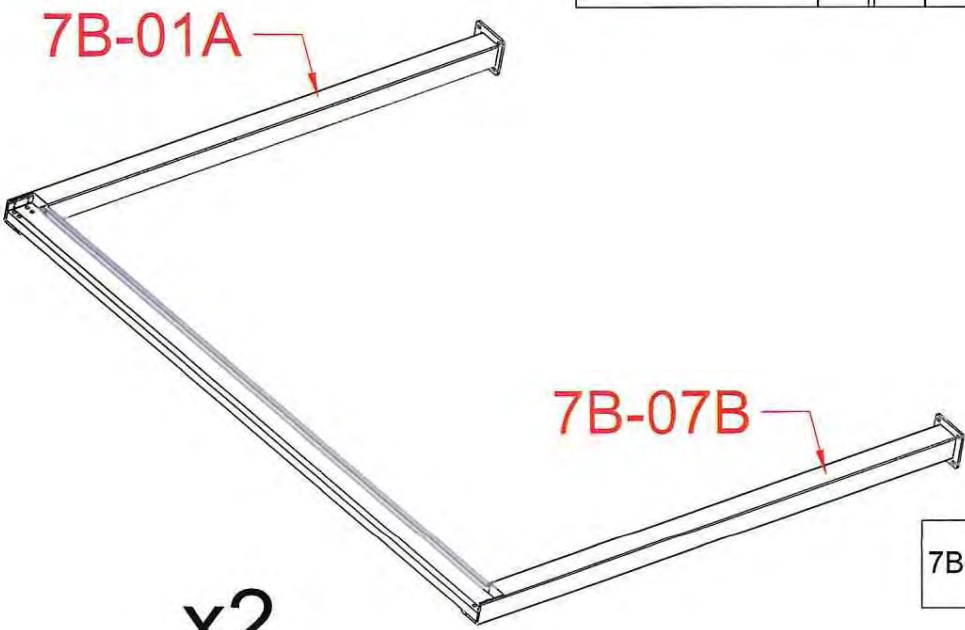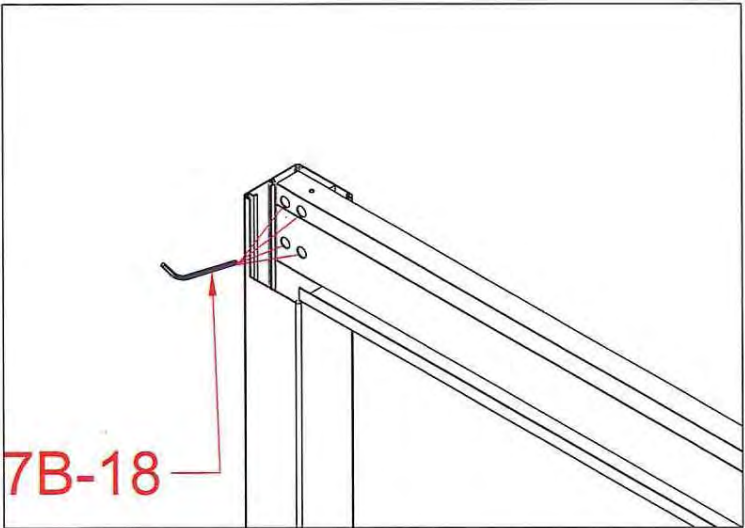
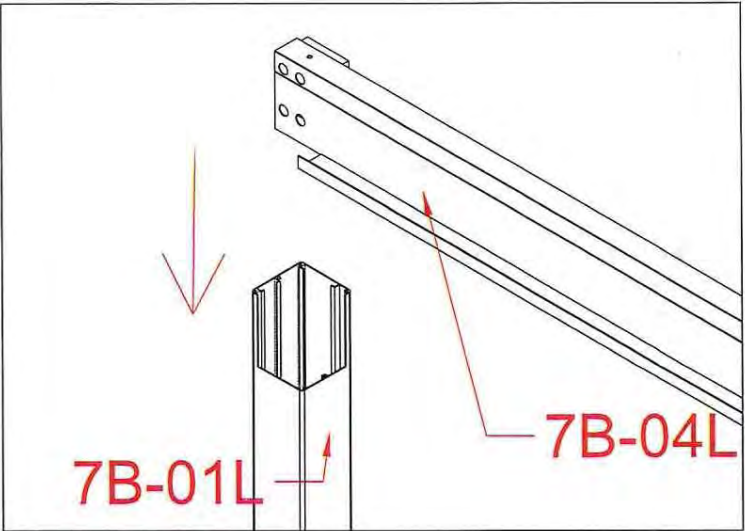


x2



7B-04			2
-------	---	---	---

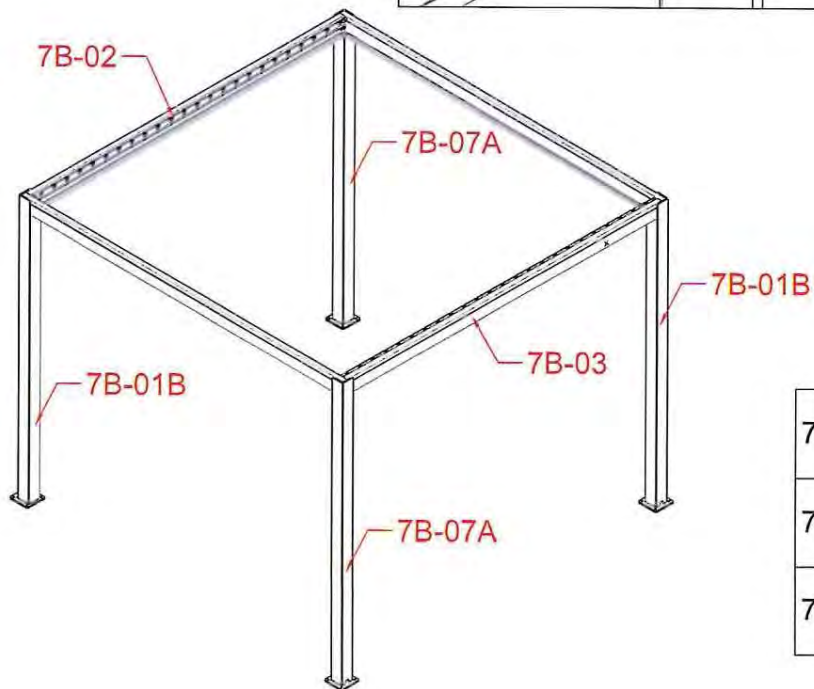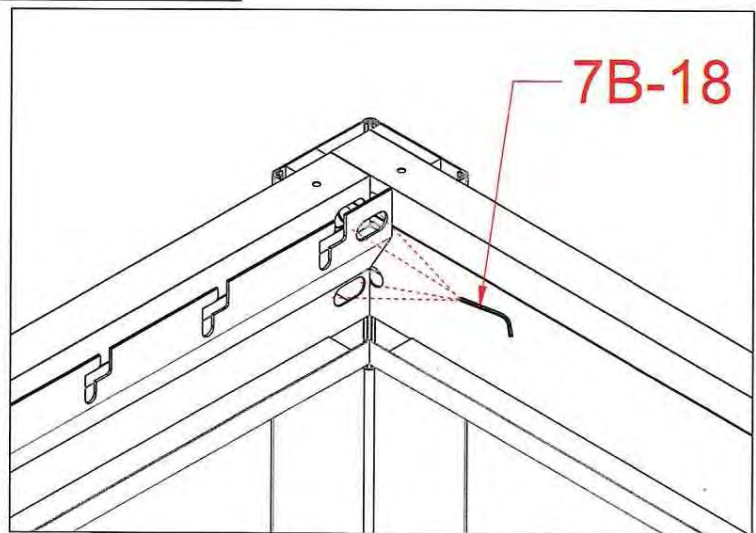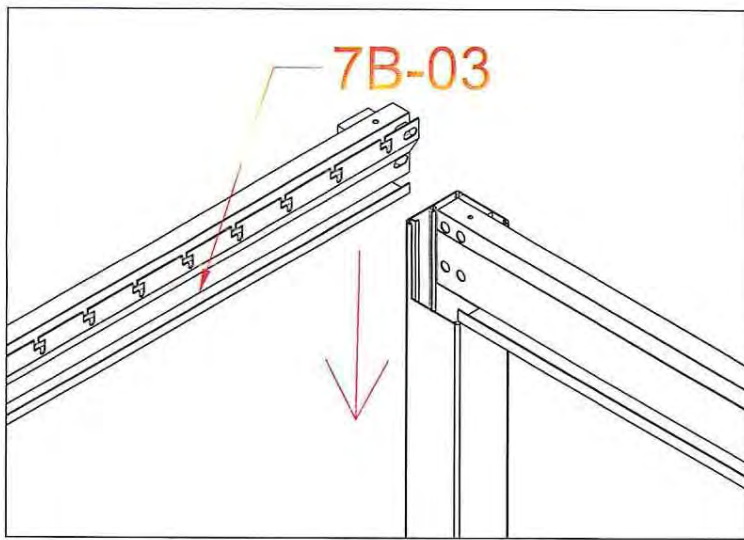

7B-18		1
7B-02		1
7B-03		1

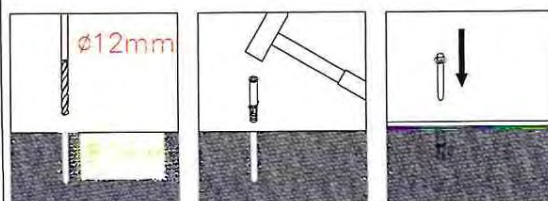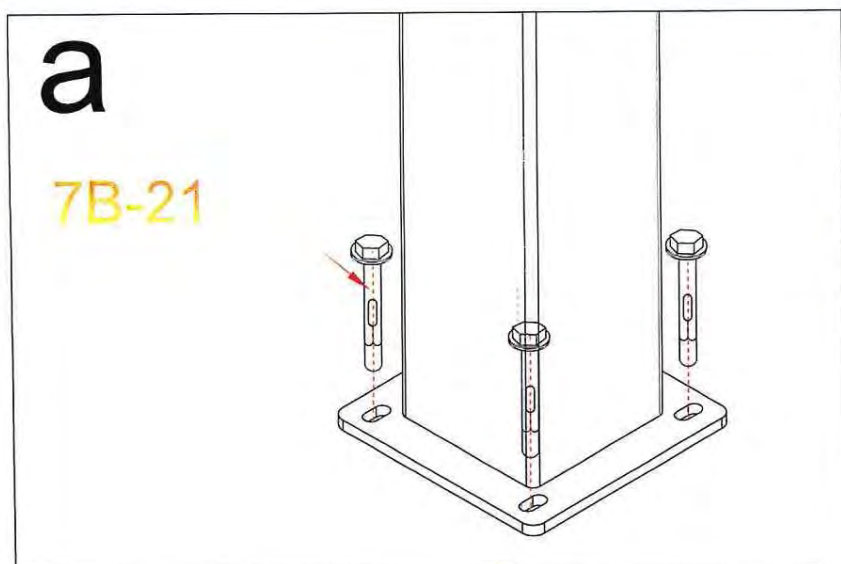




Teken de boorgaten af op basis van de hoeken van de voetsteun. Boor in de betonnen ondergrond en plaats de pluggen. Maak de palen aan de grond vast met telkens een rondel en een schroef.

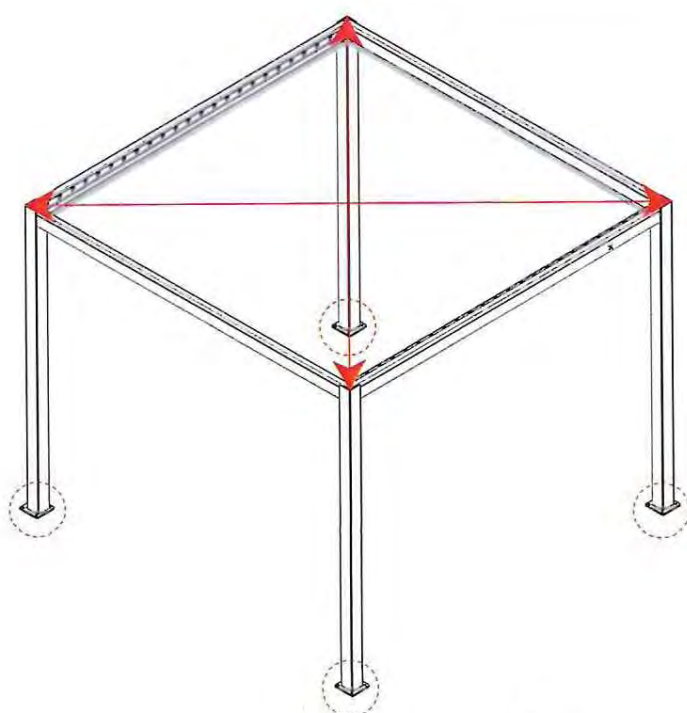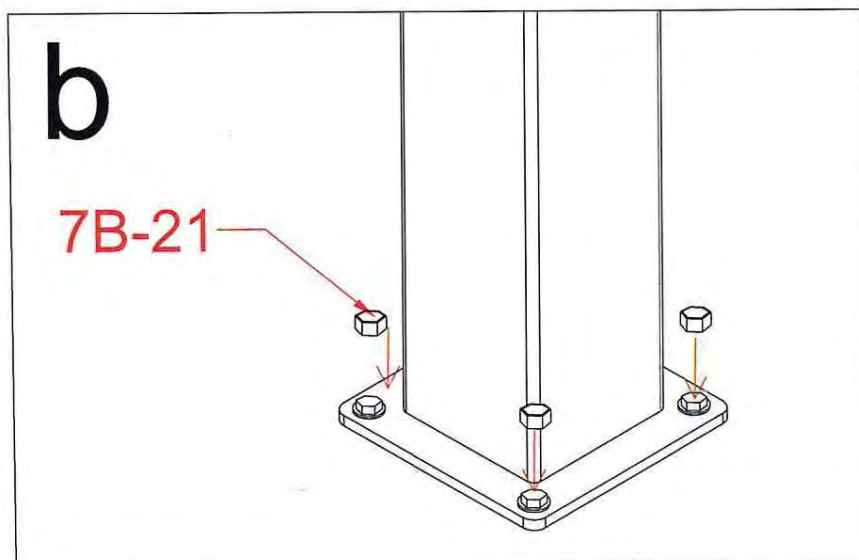






Meet het diagonaal bovenaan en zorg ervoor dat deze maat dezelfde gebleven is voor de schroefmontage.

Zoniet dan moet je zorgen dat je dezelfde diagonale afmeting opnieuw verkrijgt voordat je verderwerkt. Ook de hoeken blijven gelijk.





7B-21		16
-------	--	----

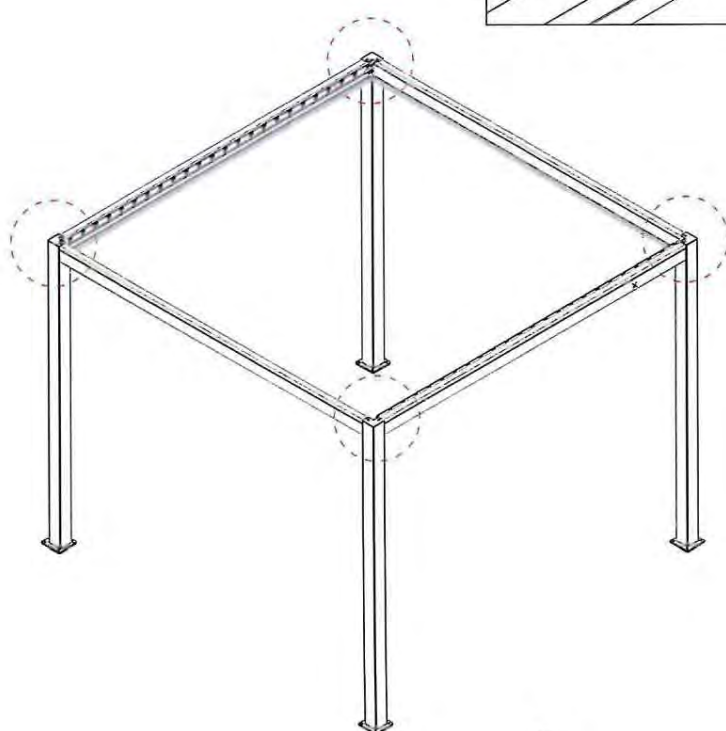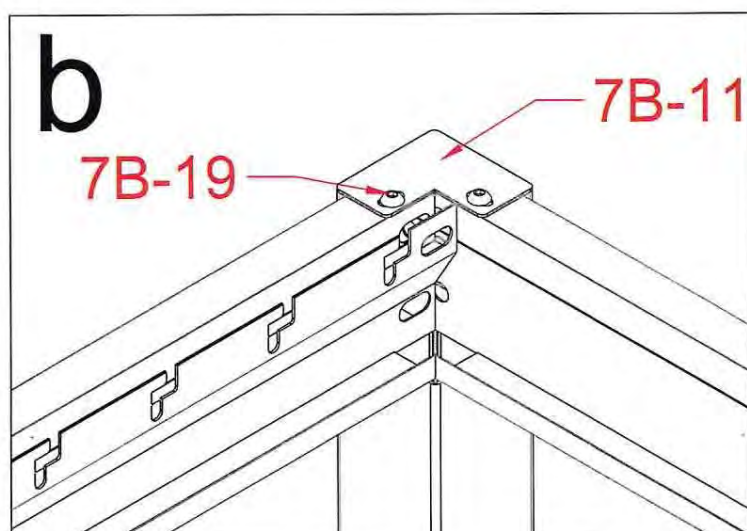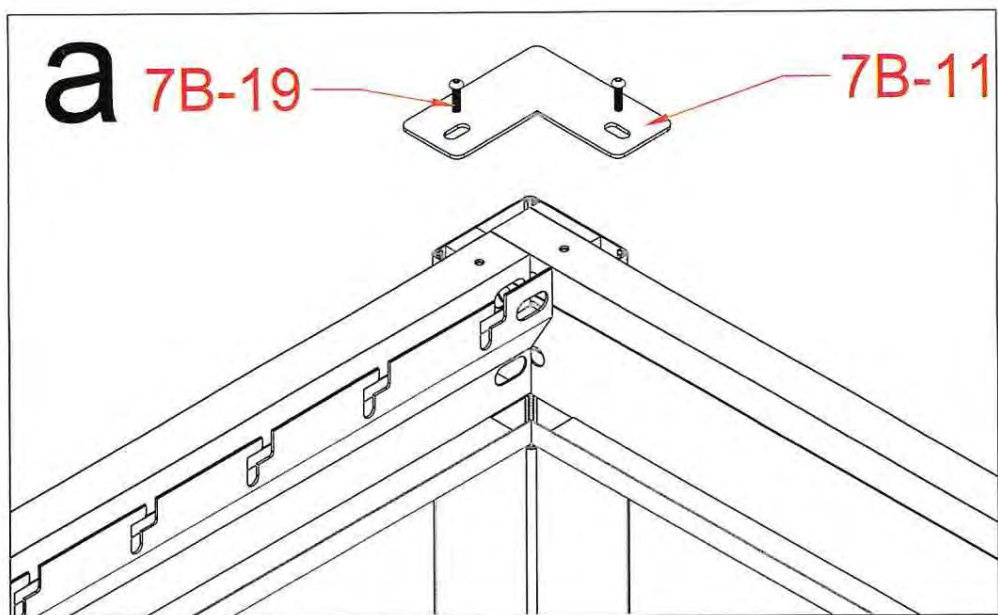


7B-11		4
7B-19		8

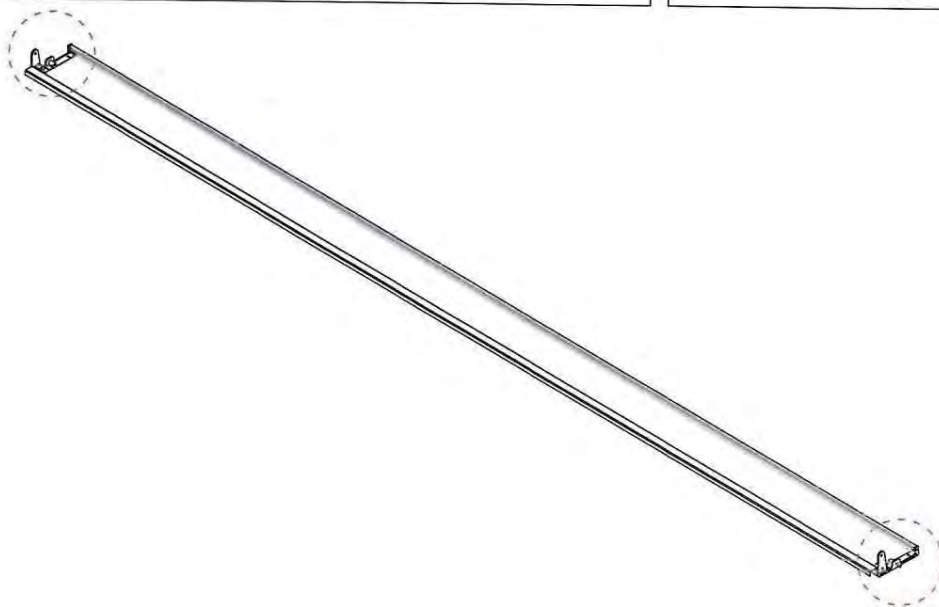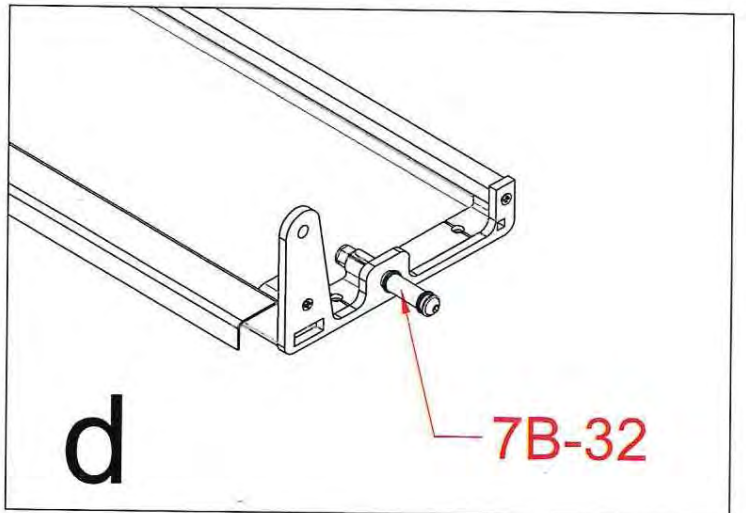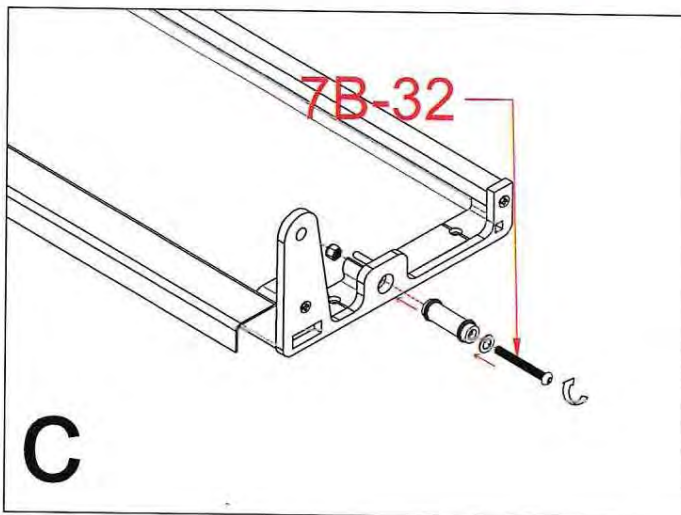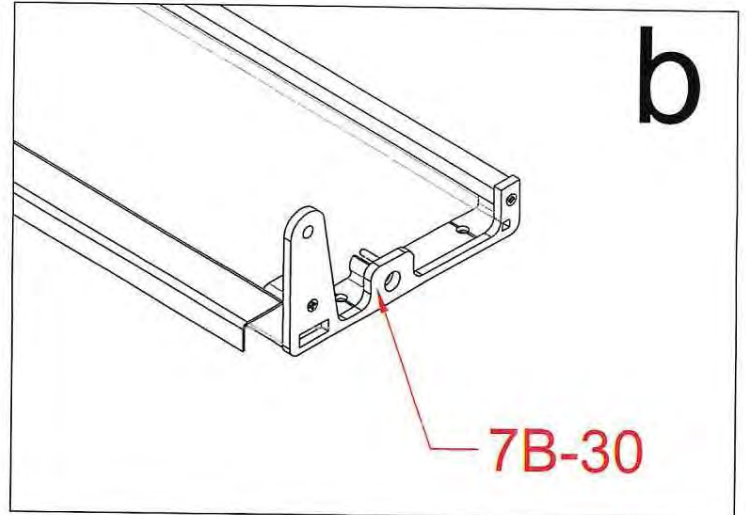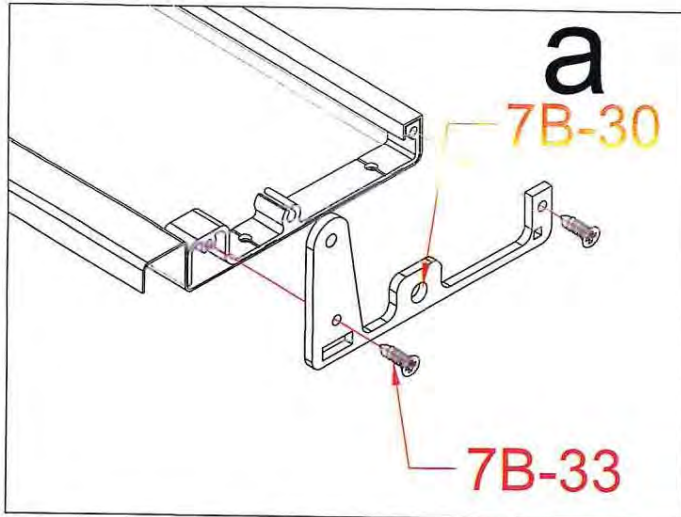





7B-06		x
7B-30		x
7B-32		x
7B-33		x

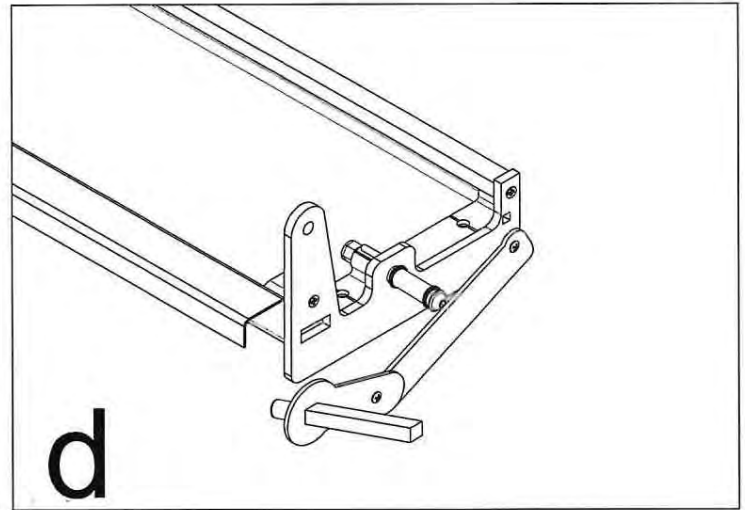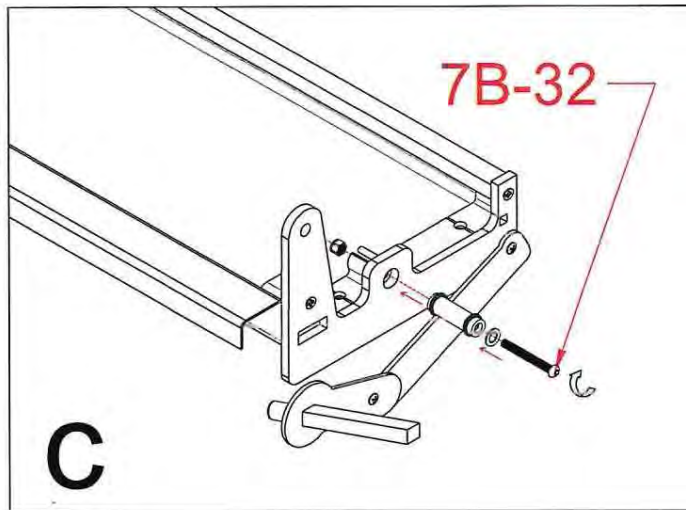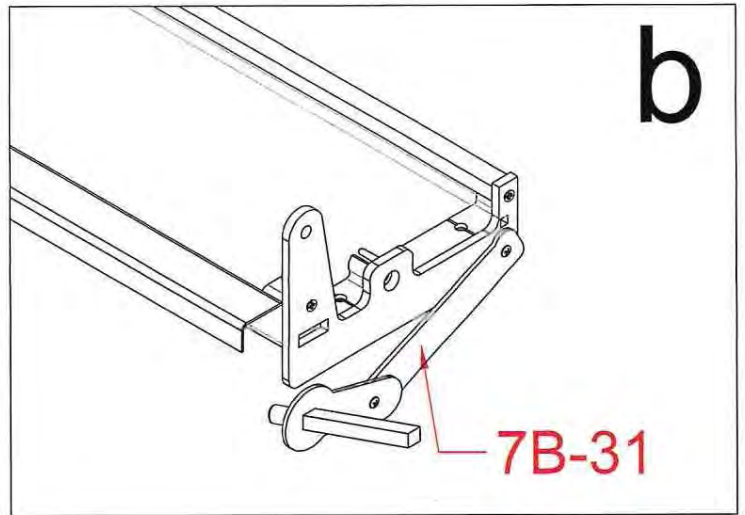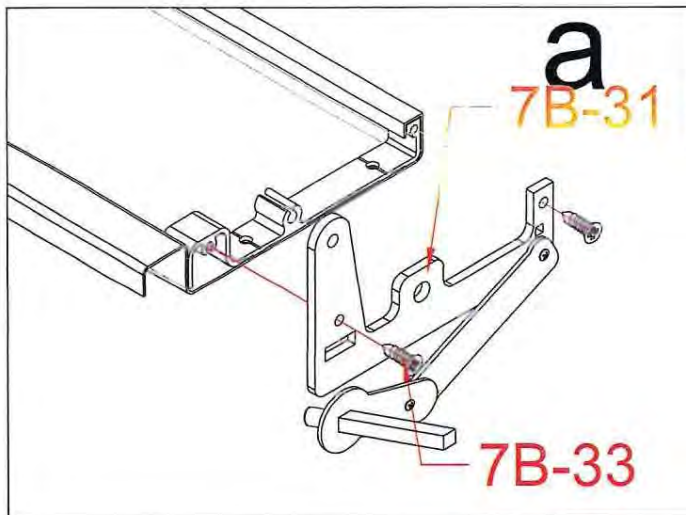




7B-31		1
7B-06		1
7B-30		1
7B-32		2
7B-33		4

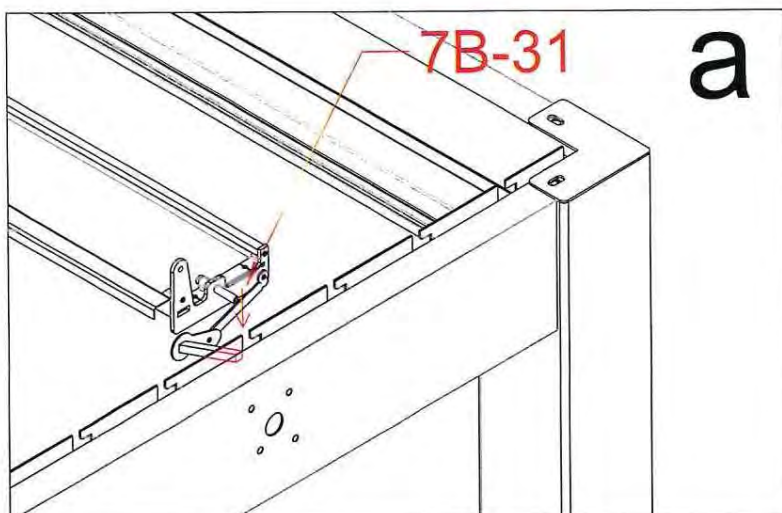



Plaats de lamellen volgens dit schema.
Maak elke lamel vast door ze vast te schroeven aan de steunen van de pergola.

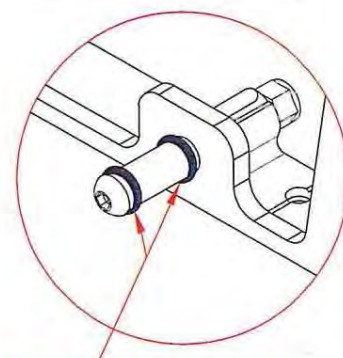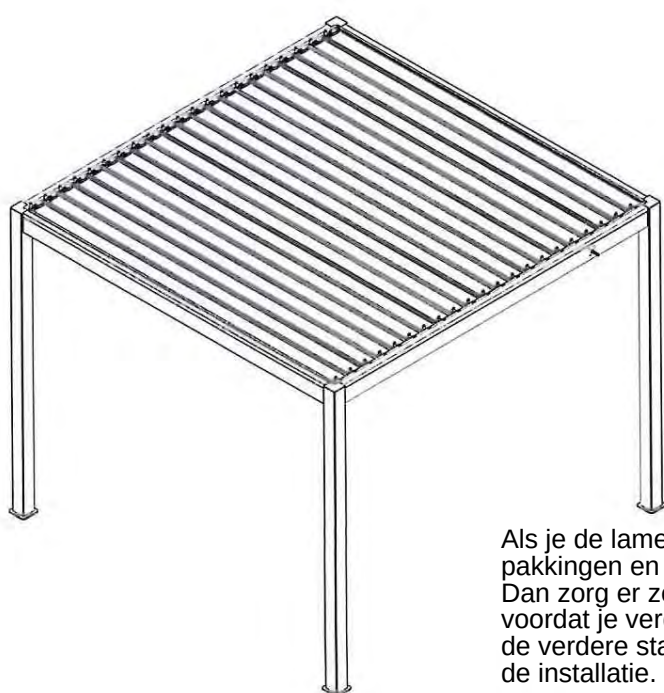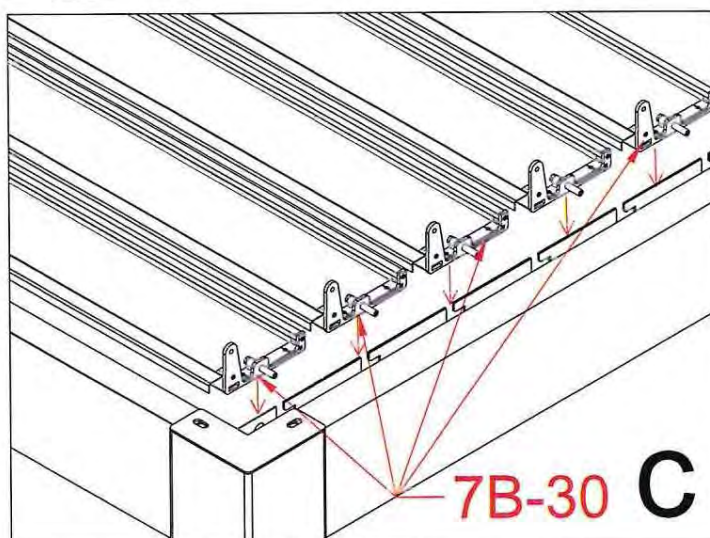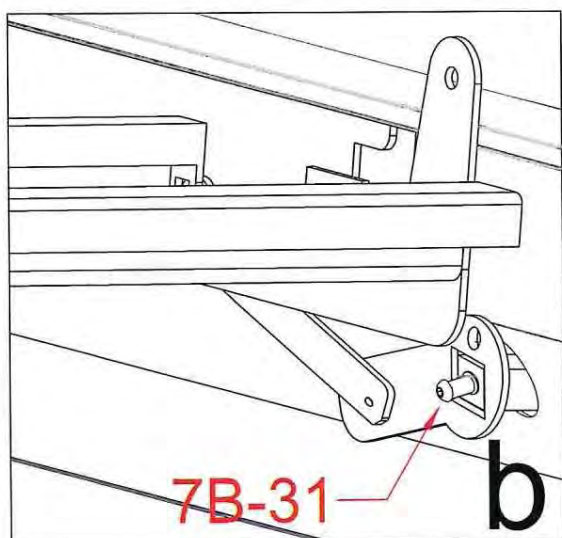


Als je de lamellen plaatst, scheid eerst de 2 rubberen pakkingen en schuif ze naar beide uiteinden van de ronde as. Dan zorg er zeker voor dat ze erg goed gesloten zijn voordat je verder gaat met de verdere stappen van de installatie.

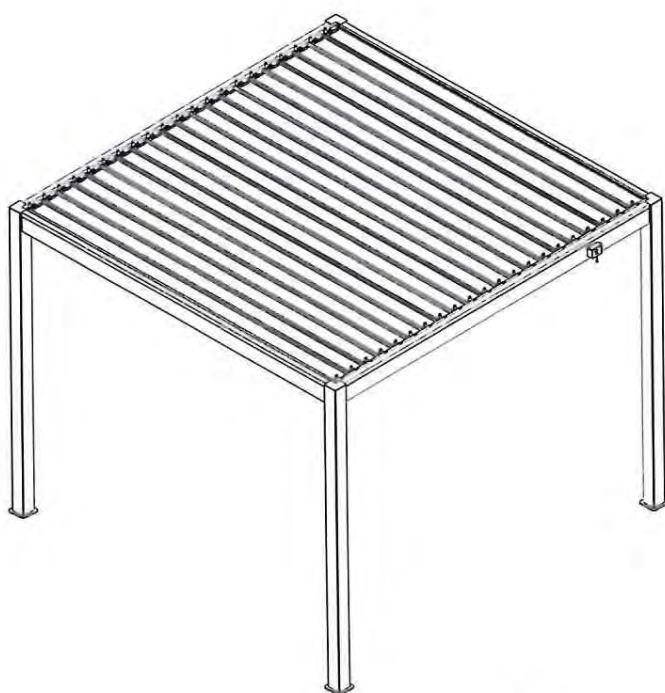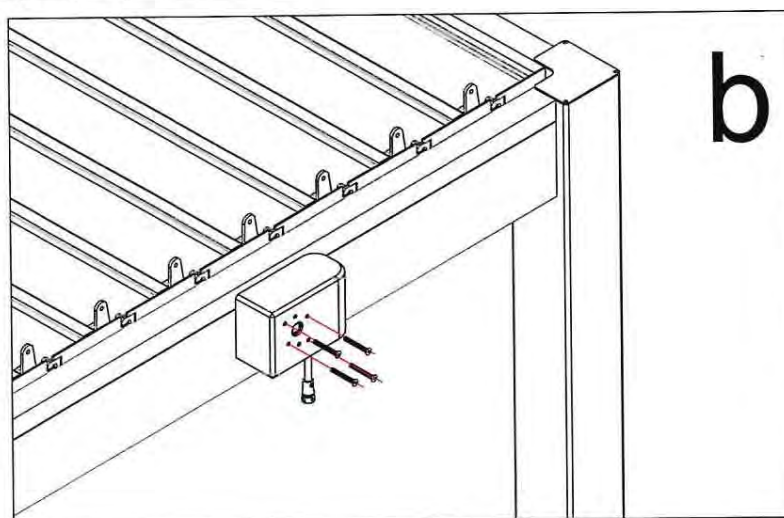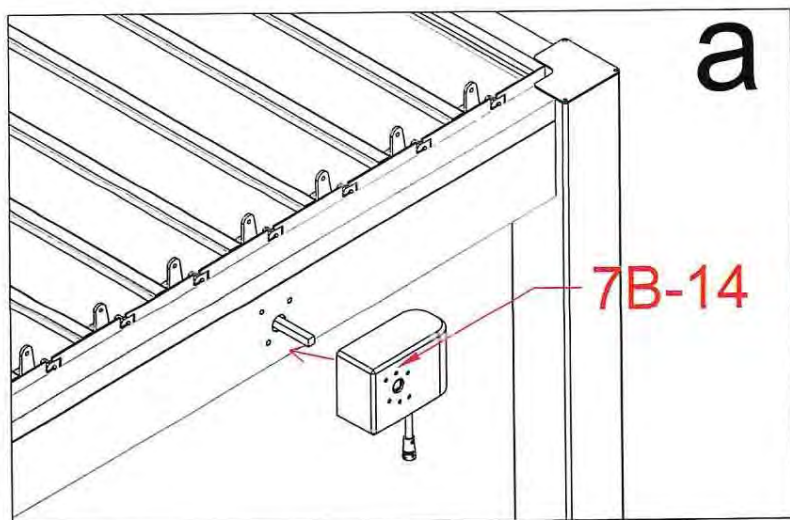



7B-14	 + 	1
-------	---	---

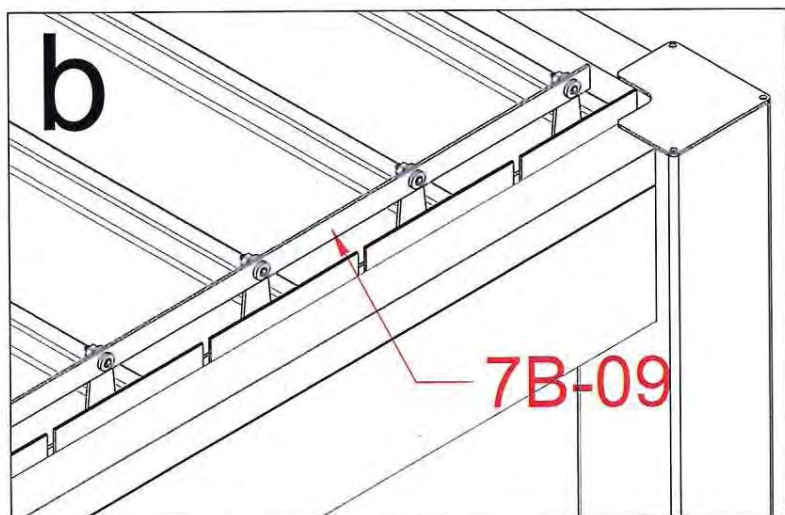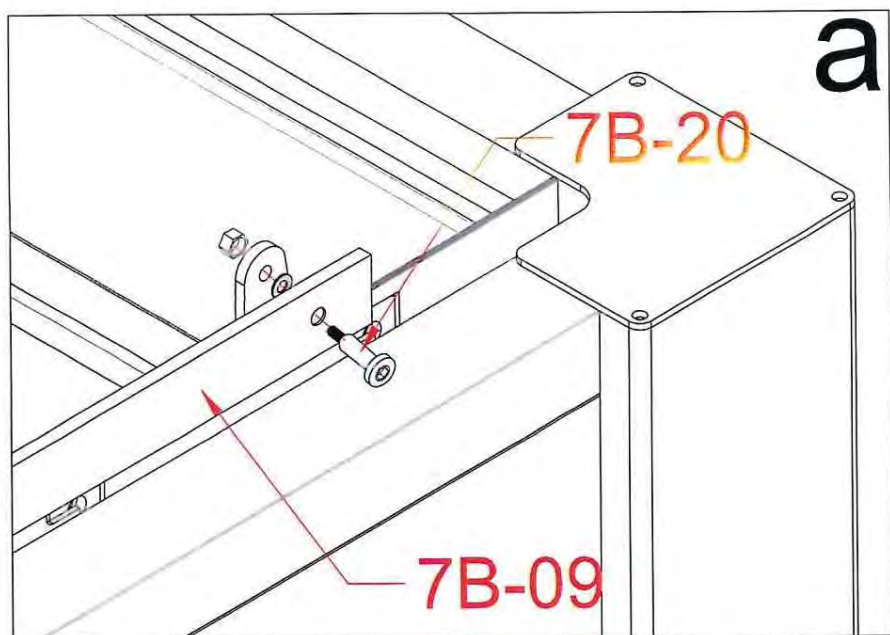


Opgelet! De bouten moeten goed vastgemaakt zijn!

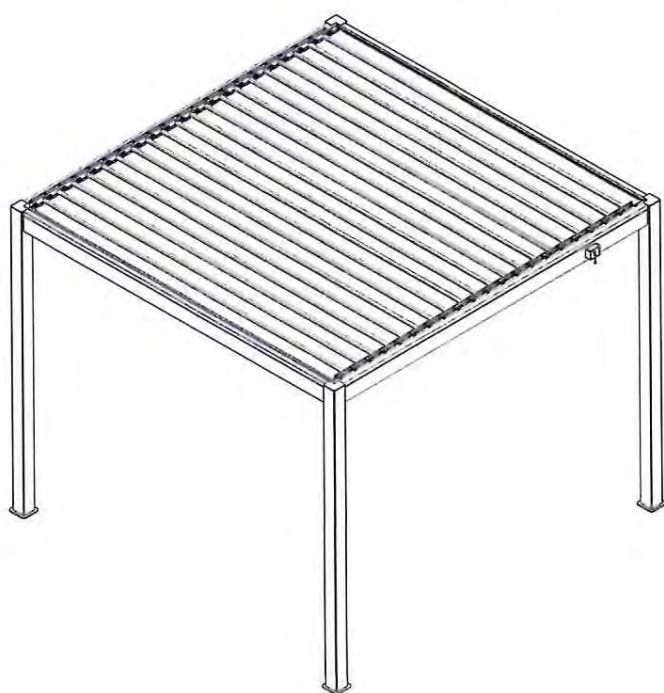



7B-09		2
7B-20		X

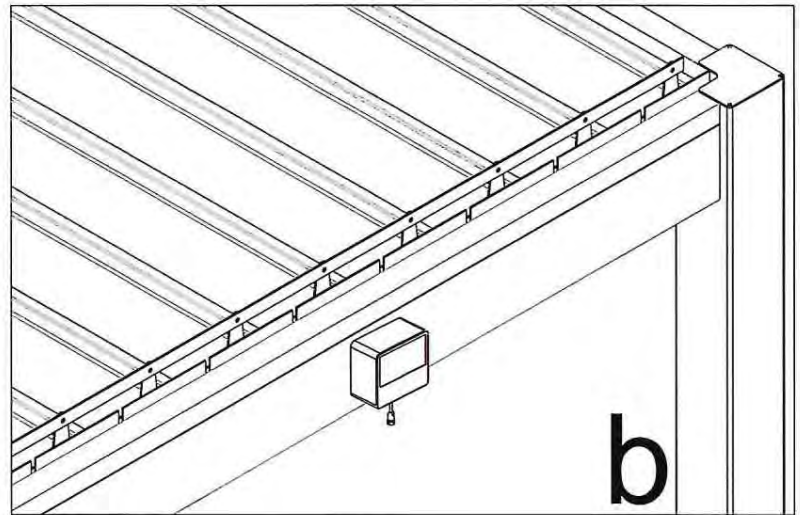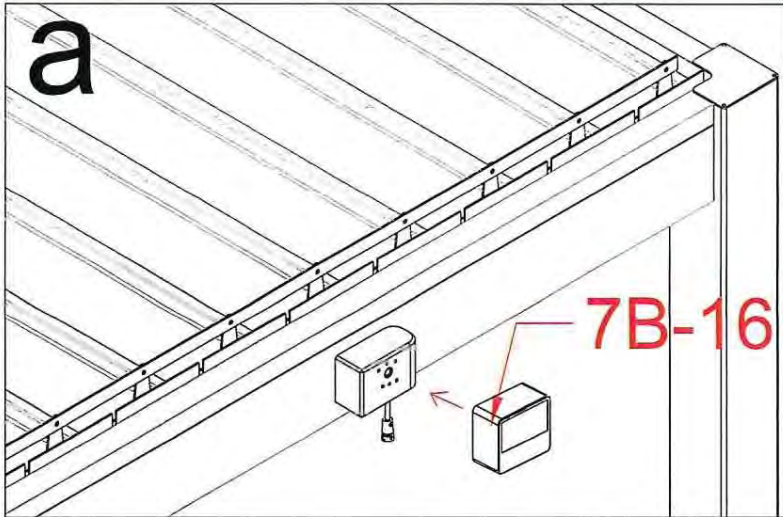


7B-16		1
-------	--	---

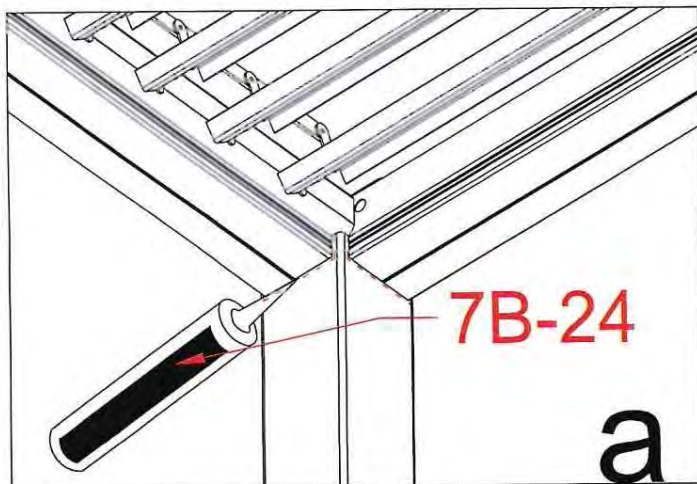



Breng tenslotte siliconen aan zodat u zich verzekert van een waterdichte plaatsing.

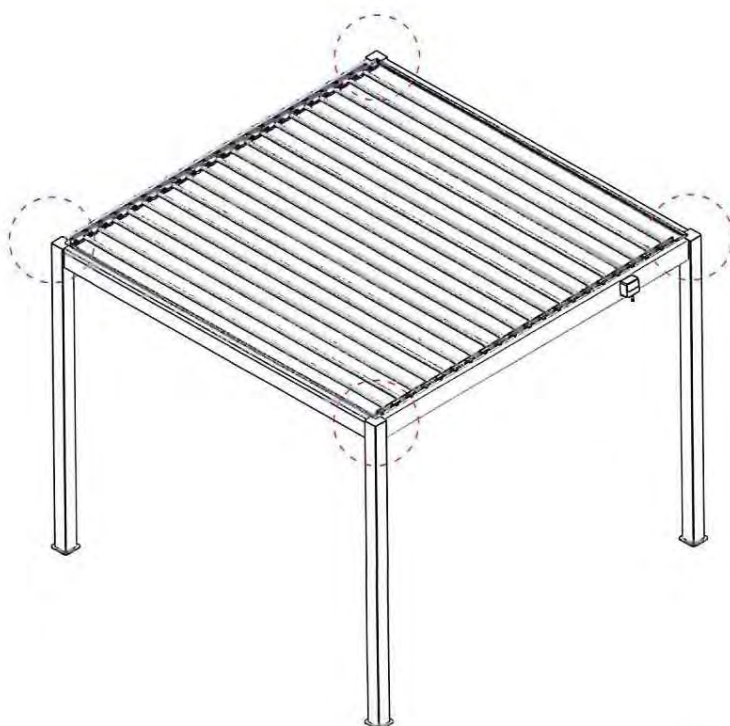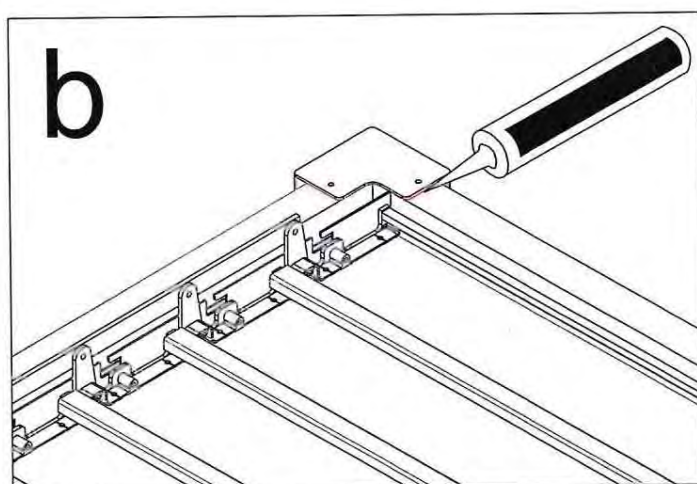

7B-24		1
-------	---	---

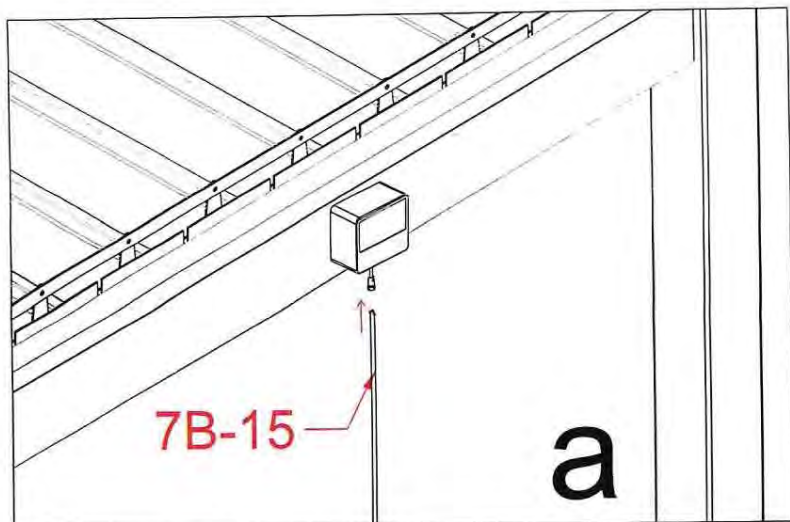

Waarschuwing
Tijdens het sneeuwseizoen of bij voorspelling van
moet je de lamellen in verticale positie zetten om
enige schade aan je pergola te voorkomen.

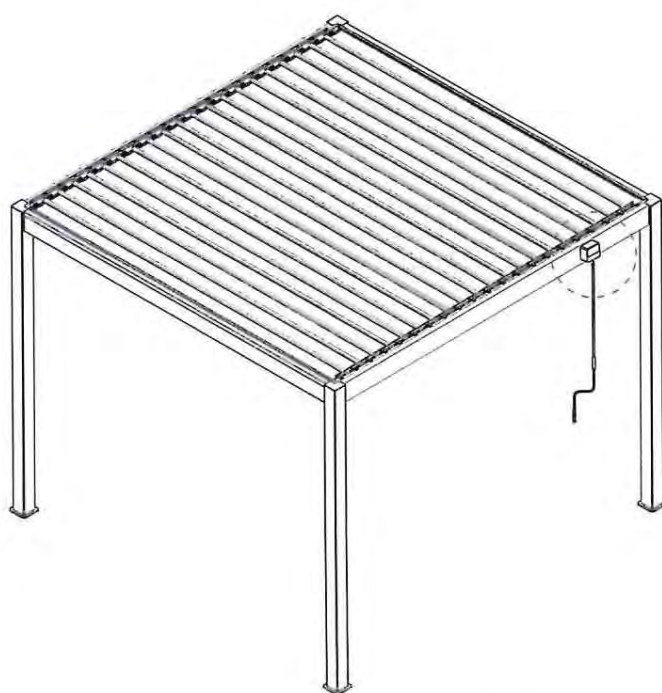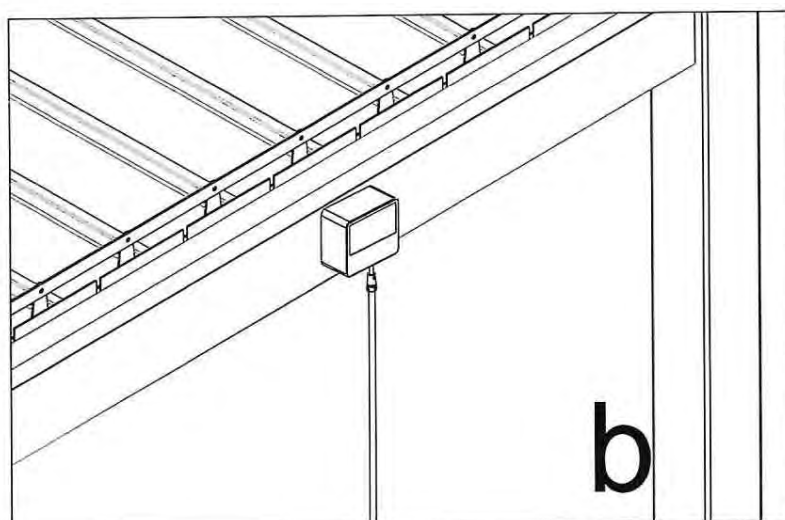

7B-15		1
-------	--	---



GEBRUIK ALLEEN DOOR ZELFBOUWMARKT GELEVERDE ORIGINELE ONDERDELEN. BIJ GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE ONDERDELEN VERVALT DE GARANTIE. DE RICHTLIJNEN IN VERBAND MET DE PLAATSING HEBBEN ENKEL EEN ADVISEREND KARAKTER.

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN DOOR TE VOEREN NA HET VERSCHIJNEN VAN DEZE BROCHURE.

ZELFBOUWMARKT
RING-WEST 11
9400 NINOVE
BELGIE

Stockage voor plaatsing : stockeer het product verticaal en afgeschermd in een droge en verluchte ruimte. Om in aanmerking te komen voor garantie, moet het product gestockeerd zijn volgens de regels van de kunst. Het is belangrijk de bewegende delen in te vetten. Geen schurend product gebruiken op de gelakte onderdelen. Reinigen met water en zeep.



PERGOLA BIOCLIMATE OLIVIA

REGLES DE SECURITE

Conservez soigneusement ce manuel, il est nécessaire à la mise en service de votre produit. Ces instructions servent à assurer votre sécurité, lisez-les attentivement avant de commencer l'installation du produit.

ATTENTION !

Dans l'intérêt de votre sécurité, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation de votre produit.

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

Vérifiez le contenu des colis reçus. Si une pièce est manquante ou défectueuse, ne commencez pas l'installation et contactez notre service clientèle (info@zelfbouwmarkt.be 054/33 08 11).

Vérifiez la planéité de votre sol. Si le sol n'est pas plan, veillez à ce qu'il soit affleurant afin de permettre une installation correcte.

S'il n'y a pas de sol en béton, coulez des fondations en béton à la hauteur de chaque pied afin que les supports puissent être fixés correctement.

POURQUOI UNE PERGOLA DOIT-ELLE ÊTRE DE NIVEAU ?

Stabilité et sécurité

- Si une pergola n'est pas de niveau, les poteaux ou les poutres peuvent être inclinés.
- La structure est alors soumise à des charges inégales, ce qui peut entraîner un affaissement, voire un effondrement.

Esthétique (apparence)

- Une pergola penchée donne rapidement l'impression d'être en désordre.
- Surtout si elle se trouve à côté d'une maison ou d'une terrasse, on remarque immédiatement que les lignes ne sont pas bien droites.

Problèmes avec les accessoires

- Pensez aux toiles d'ombrage, à l'éclairage ou à la couverture (comme les feuilles de polycarbonate). Ces éléments doivent être suspendus ou reposer sur le sol .
- Si la pergola n'est pas de niveau, ces matériaux risquent de ne pas fonctionner correctement ou d'être endommagés.

Évacuation de l'eau

- Si vous construisez une pergola avec un toit (partiellement) fermé, vous devez contrôler l'évacuation de l'eau.
- Pour ce faire, vous devez prévoir une légère pente (inclinaison), généralement de 1 à 2 %, dans une direction.

- Notez que la structure elle-même doit être de niveau, mais que le toit peut avoir une légère pente pour le drainage.


COMMENT VÉRIFIER SI UNE PERGOLA EST DE NIVEAU ?

- Utilisez un niveau à bulle ou un niveau laser pour placer les poteaux.
- Mesurez non seulement horizontalement, mais aussi verticalement pour vous assurer que les poteaux sont droits.
- Vérifiez également en travers (en diagonale) pour vous assurer que tout est à angle droit.

BIOCLIMATIC PERGOLA FREE STANDING 4 POSTS

3×4m









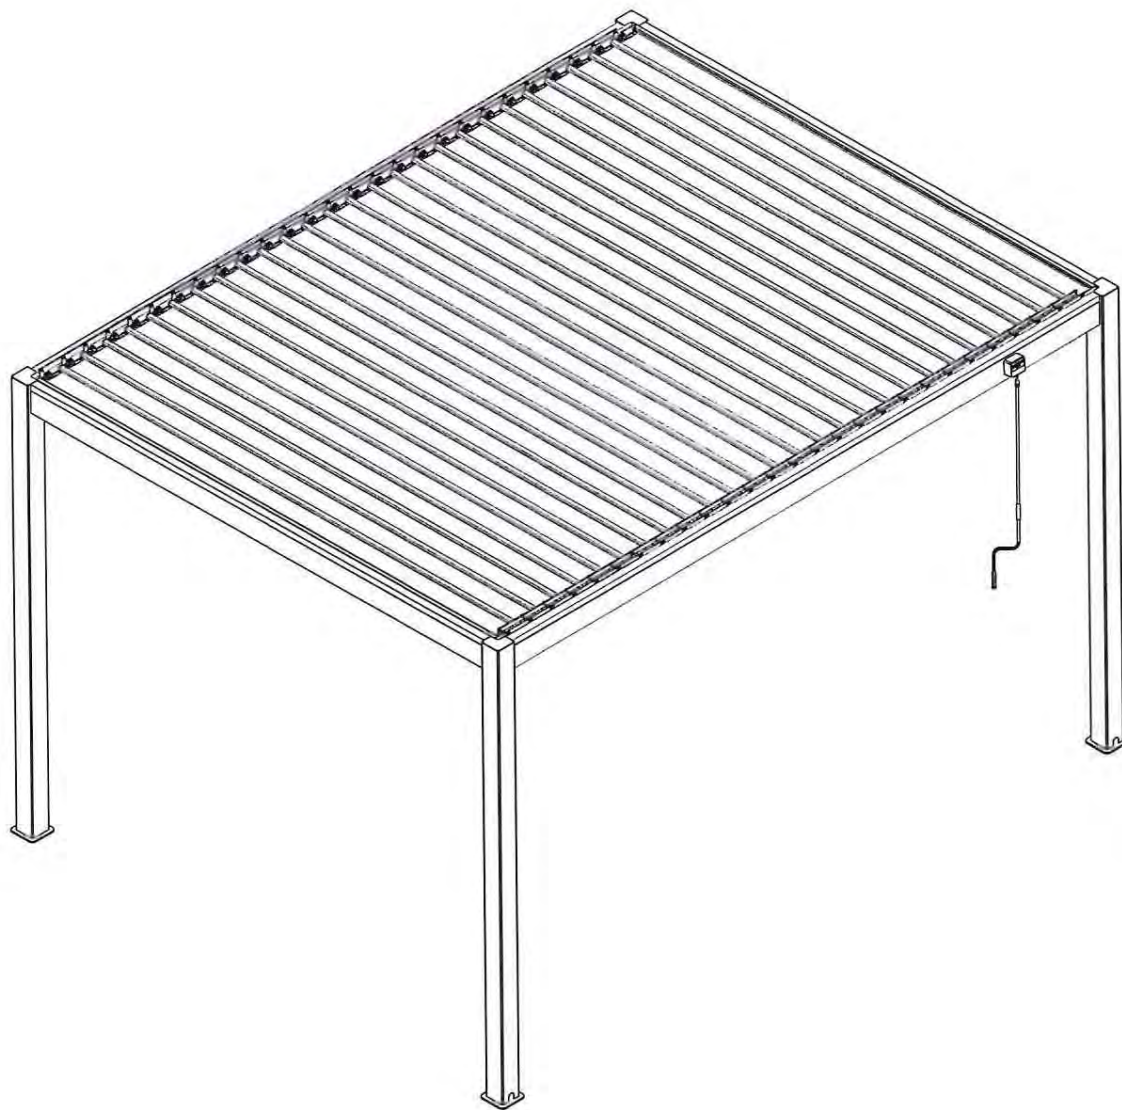





3x4


	Item	Qty	Item	Qty	Item	Qty
Carton 1/5	7B-01 A/B	4	7B-11	4	7B-13	4
	7B-14	1	7B-15	1	7B-16	1
	7B-19	8+	7B-20	58+	7B-21	16+
	7B-22	24+	7B-24	1	7B-30	57+
	7B-31	1	7B-32	58+	7B-33	116+
	7B-18	1				
Carton 2/5	7B-02	1	7B-03	1	7B-04	2
	7B-09	2	7B-06	2		
Carton 3/5	7B-06	9				
Carton 4/5	7B-06	9				
Carton 5/5	7B-06	9				




ACCESSOIRES FOURNIS:

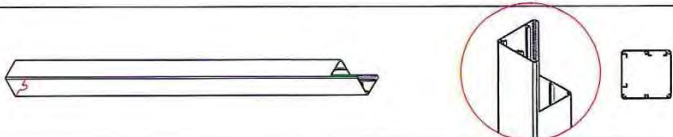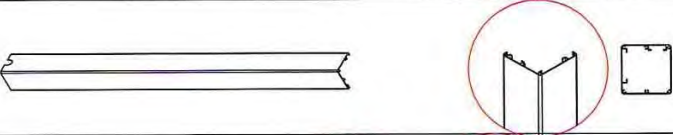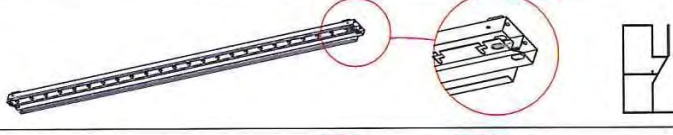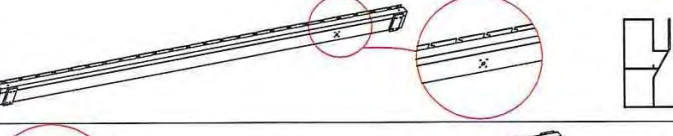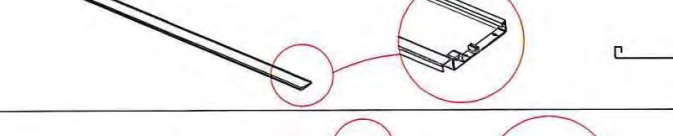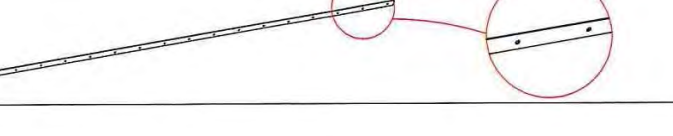Item	Drawings	Qty
7B-01A		2
7B-01B		2
7B-02		1
7B-03		1
7B-04		2
7B-06		29
7B-09		2

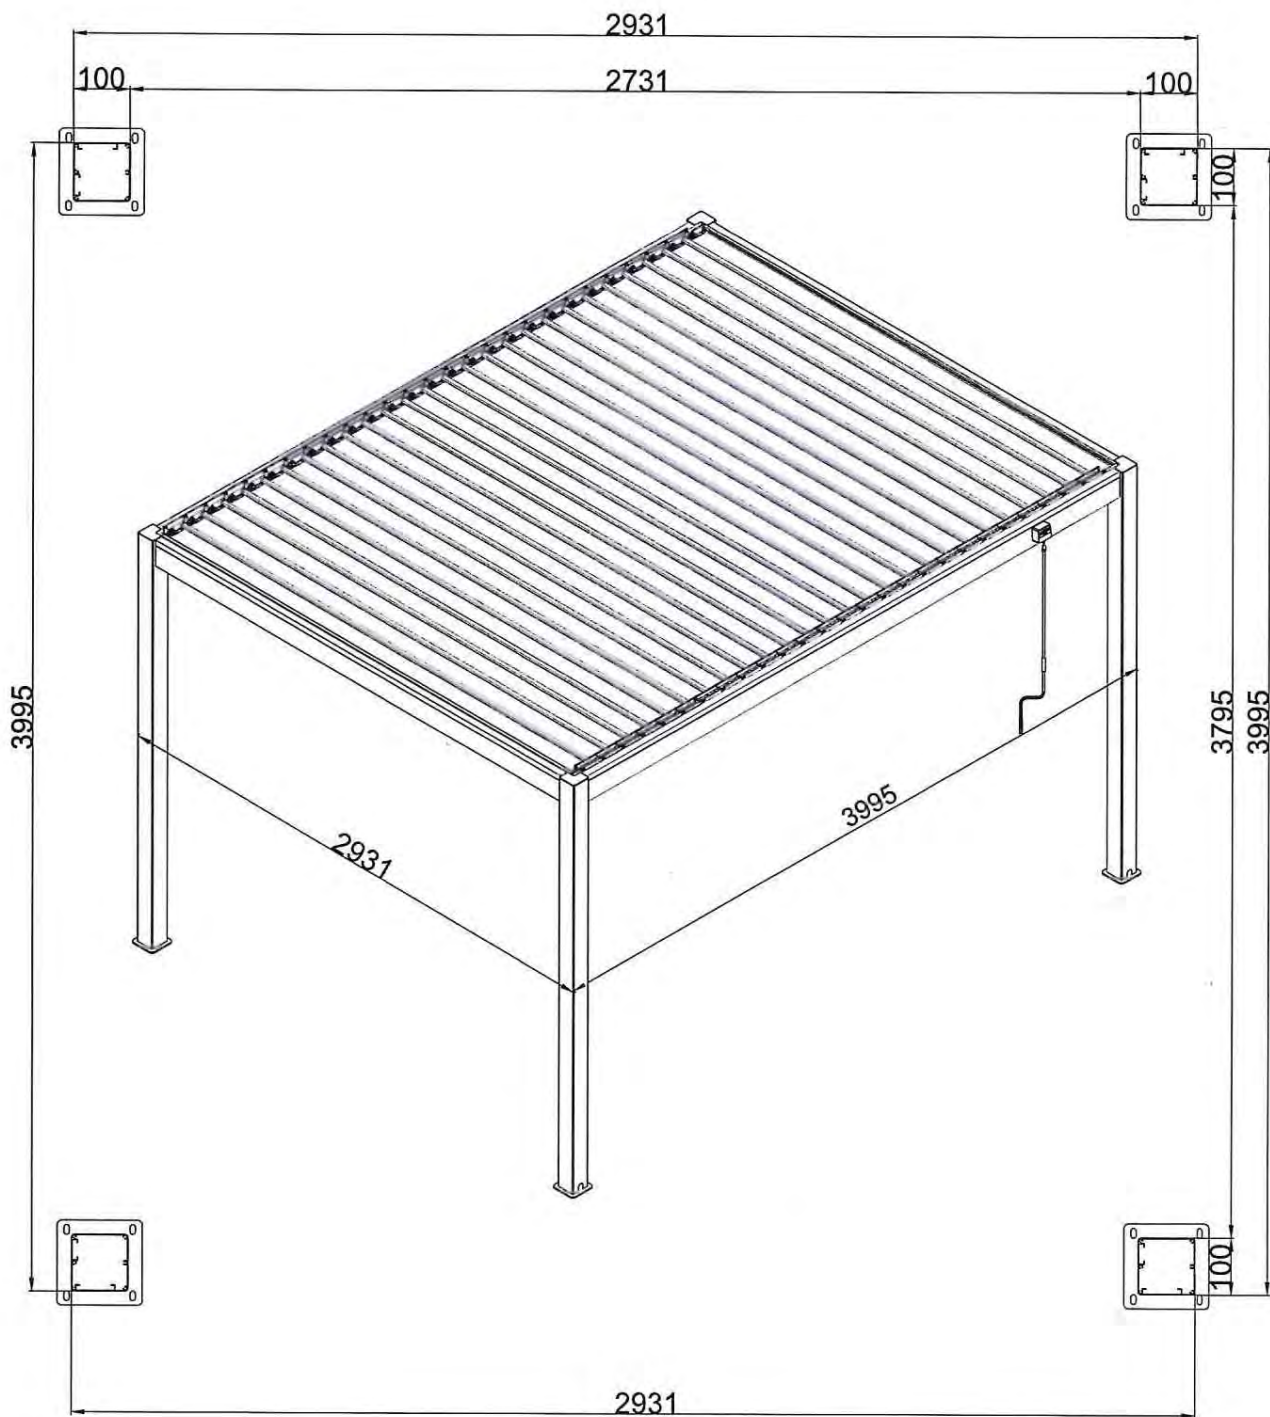

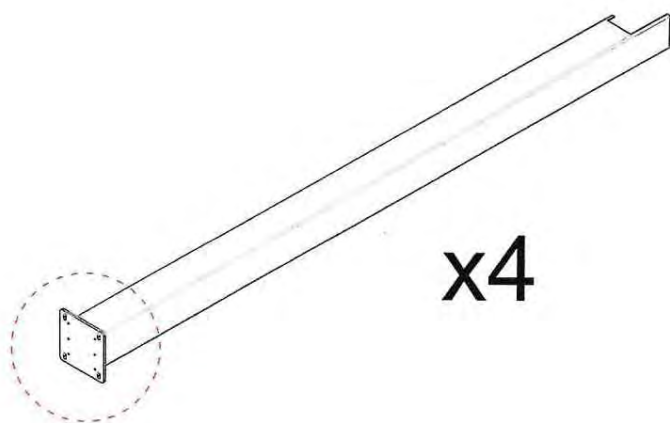
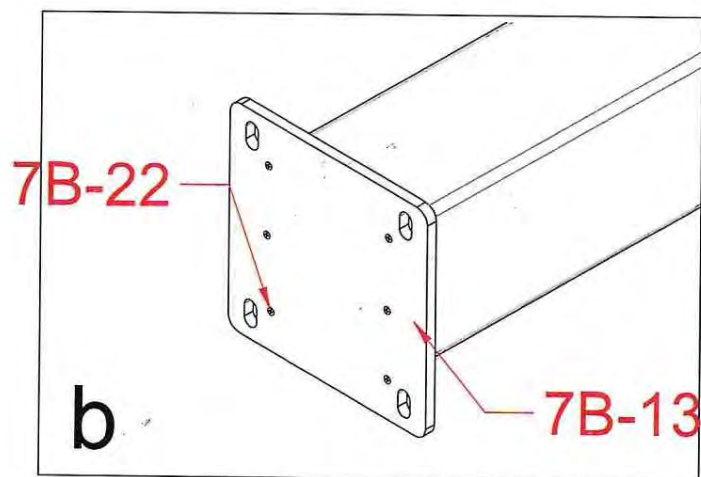
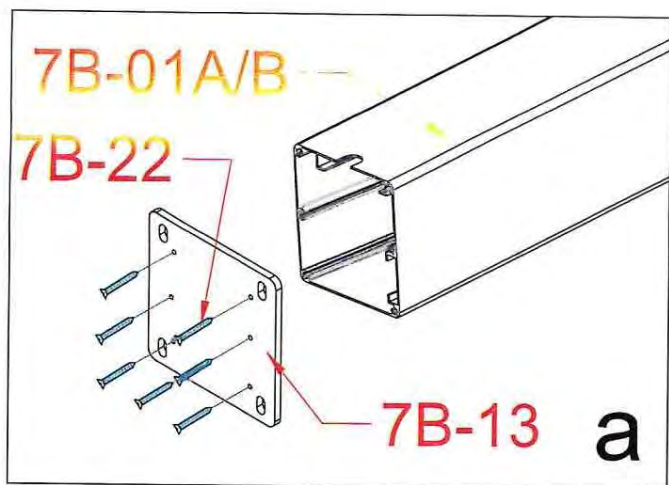


7B-01 A/B		4
7B-13		4
7B-22		24

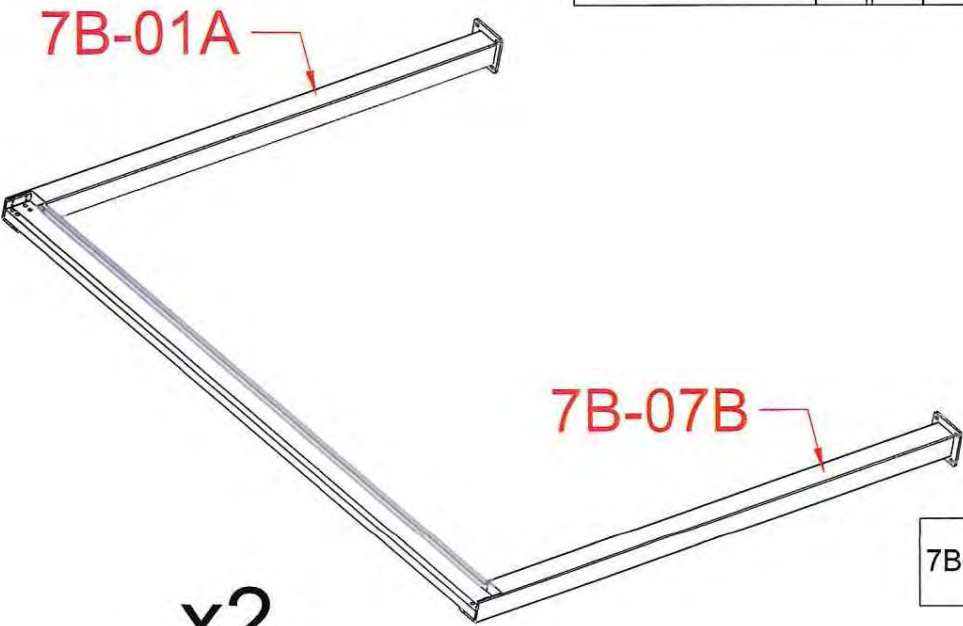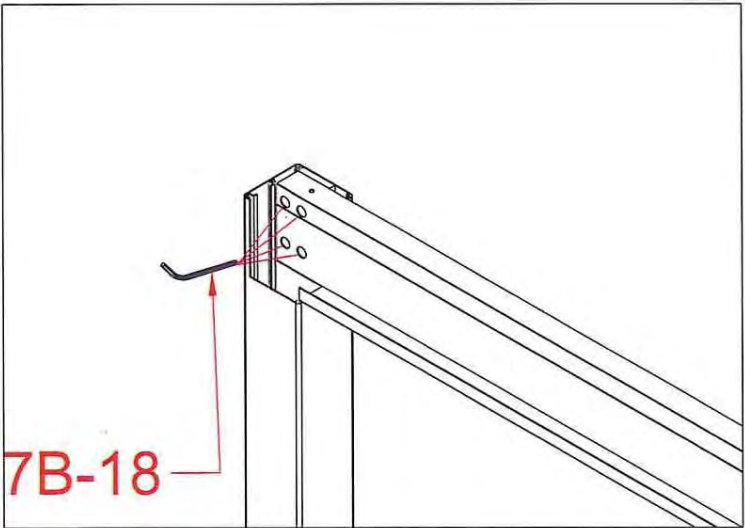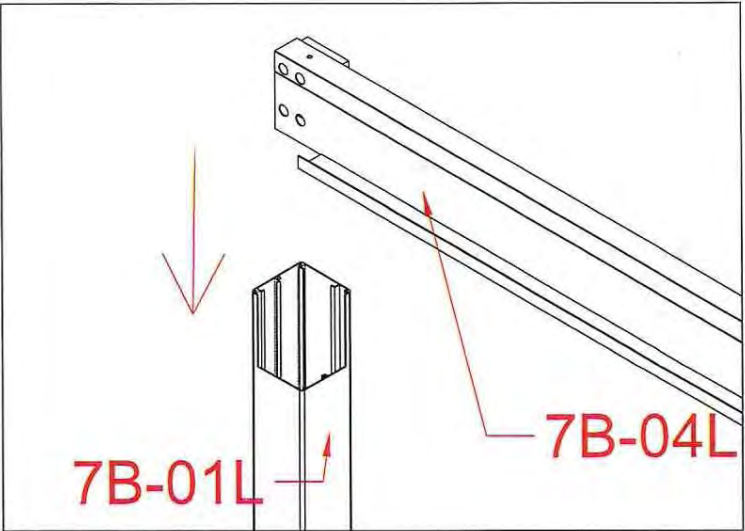

x2



7B-04			2
-------	---	---	---

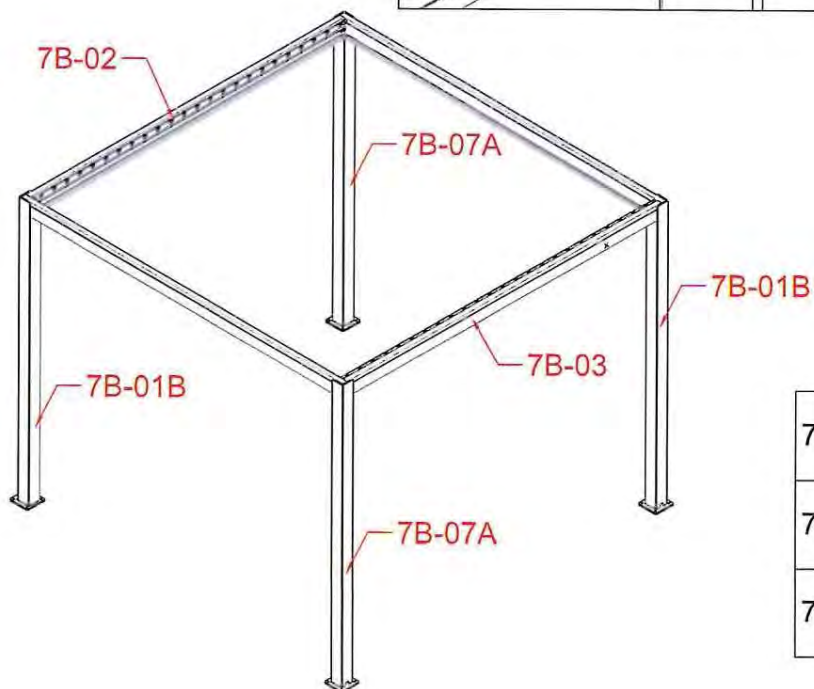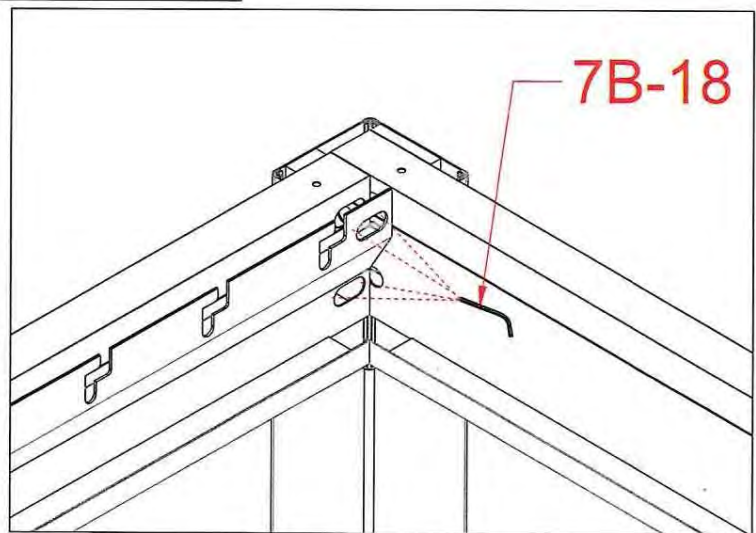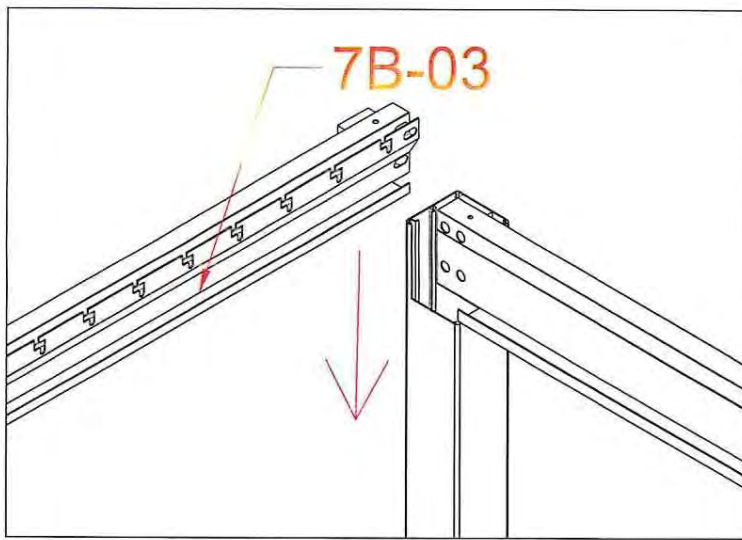

7B-18		1
7B-02		1
7B-03		1

a

7B-21

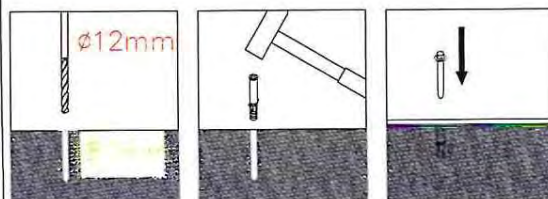
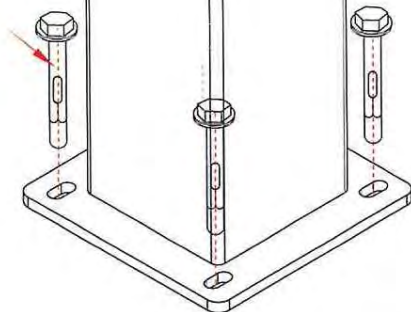


Tracez les trous de perçage en fonction des coins du repose-pieds.

Percez la base en béton et insérez les chevilles. Fixez les poteaux au sol à l'aide d'une vis et d'une rondelle à chaque fois.

b

7B-21


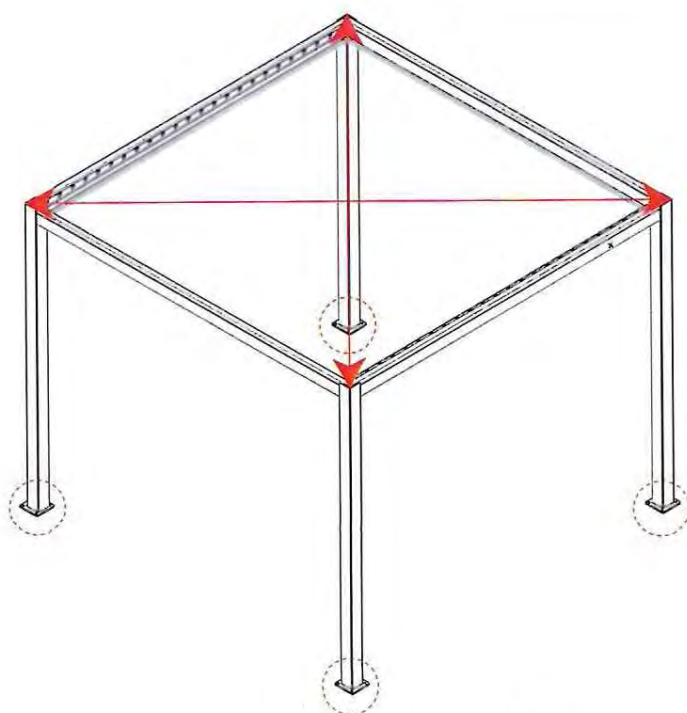
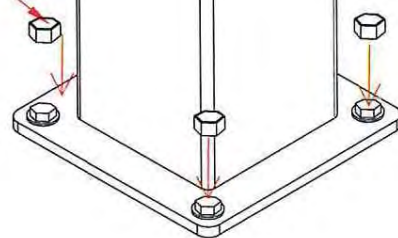


Mesurez-le en diagonale en haut et assurez-vous que cette mesure reste la même pour l'assemblage des vis.






Si ce n'est pas le cas, assurez-vous d'obtenir cette même mesure en diagonale avant de continuer.

Les coins restent également identiques.





7B-21		16
-------	--	----

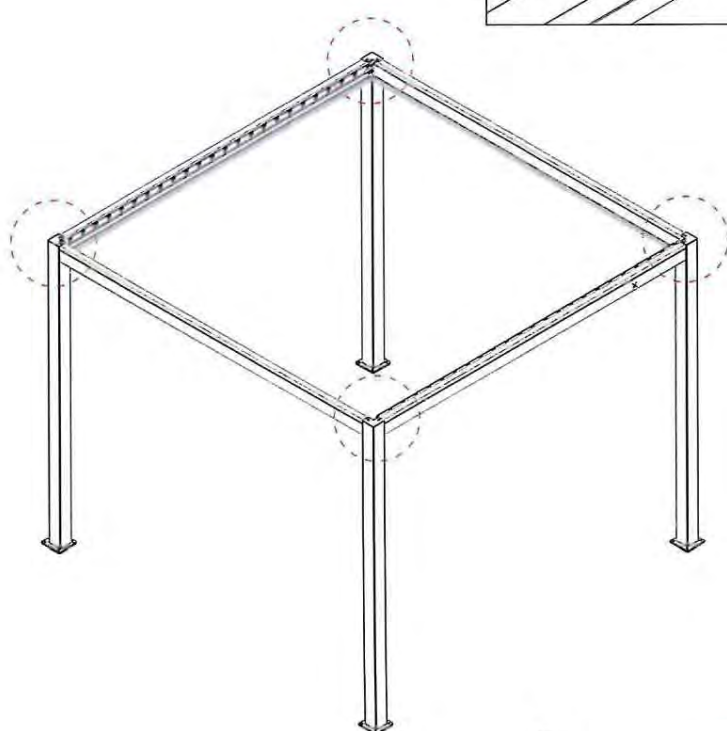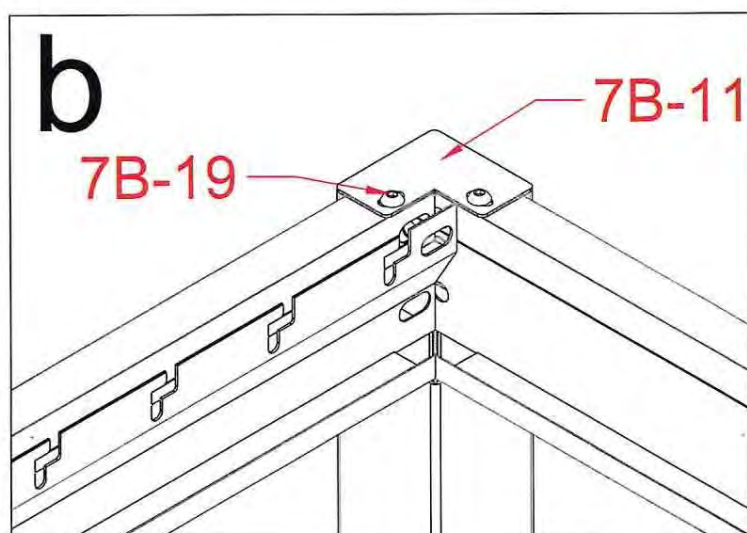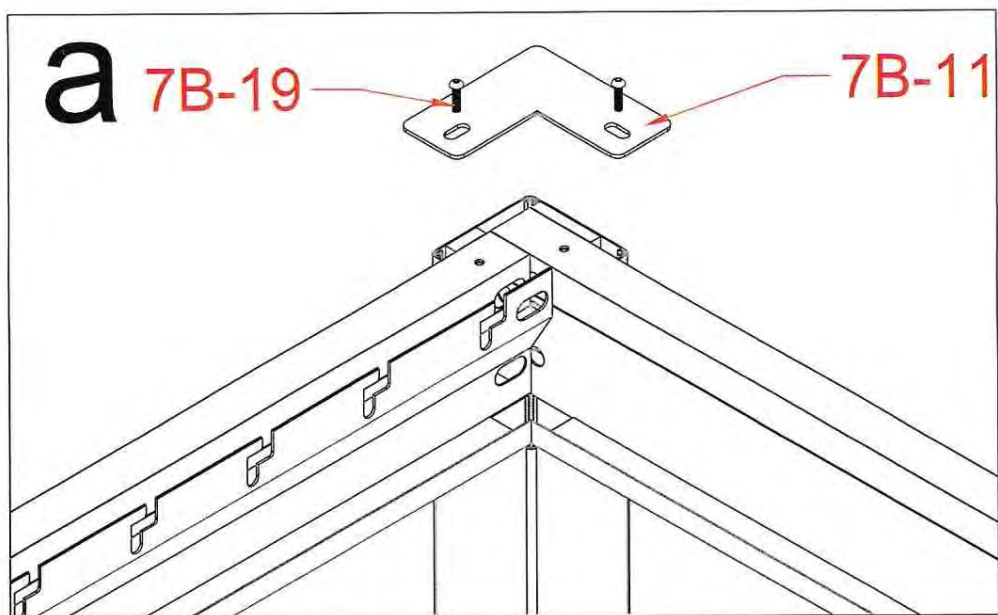


7B-11		4
7B-19		8

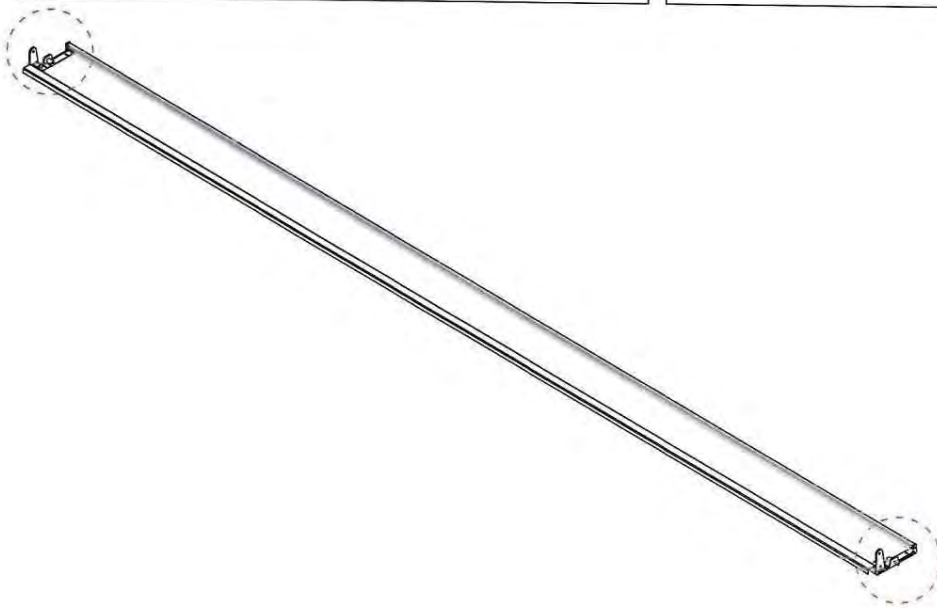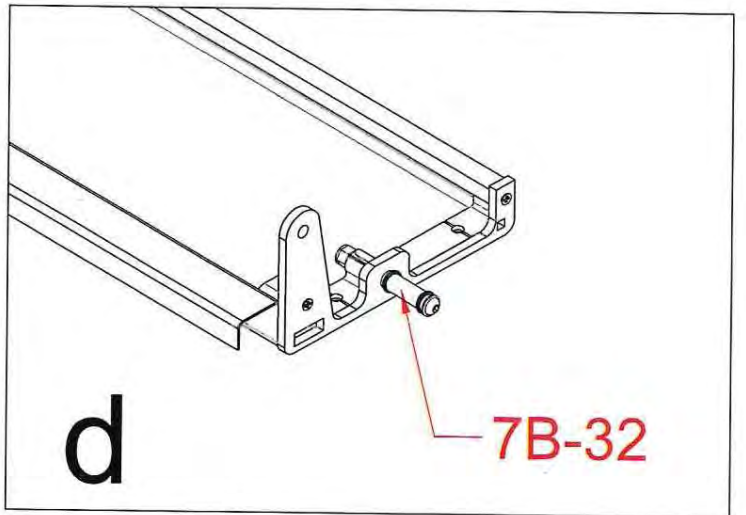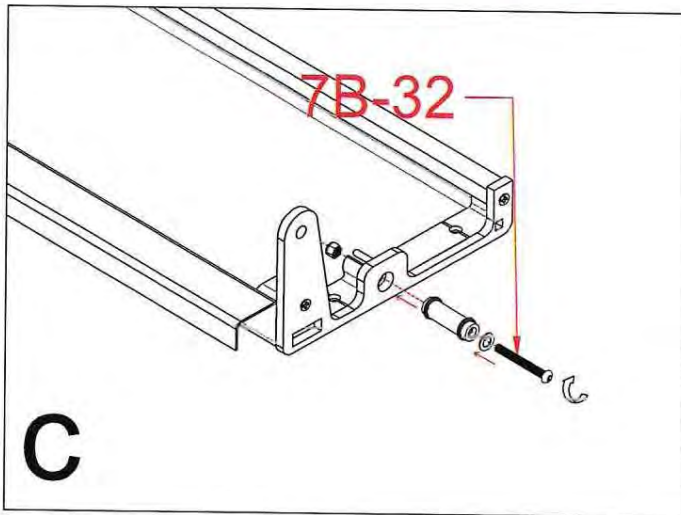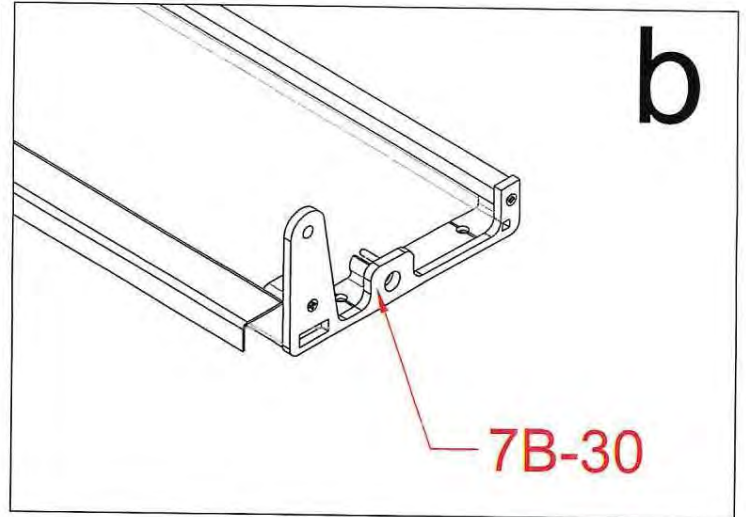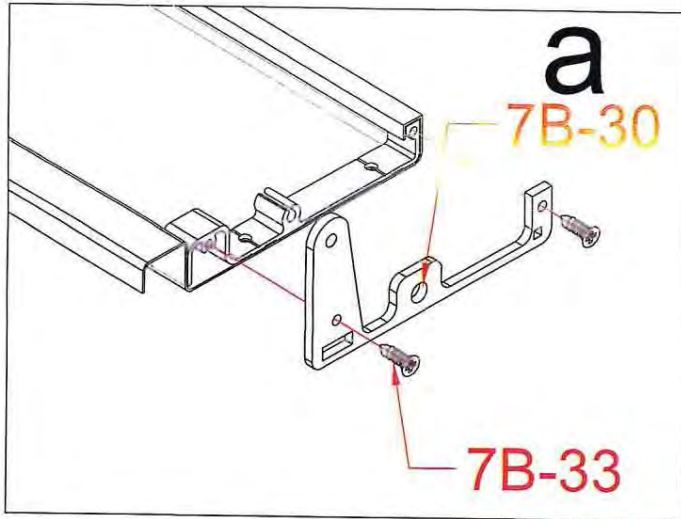





7B-06		x
7B-30		x
7B-32		x
7B-33		x

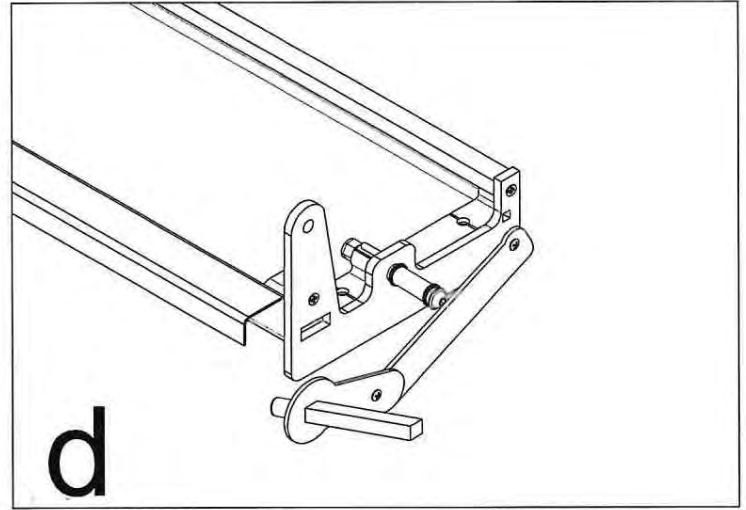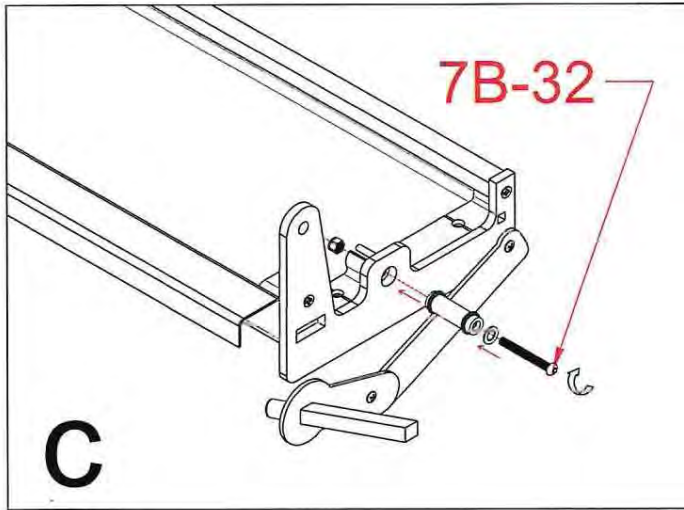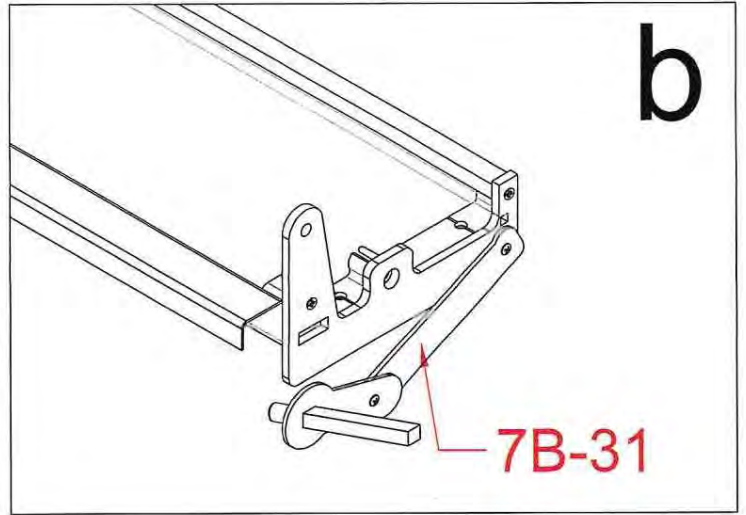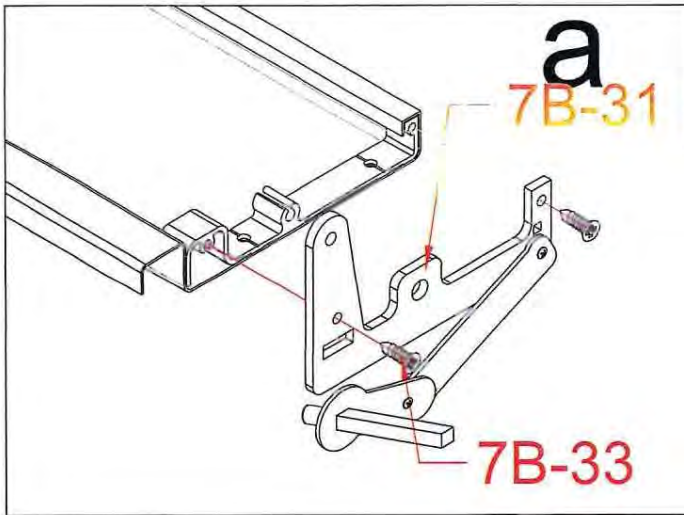

7B-31		1
7B-06		1
7B-30		1
7B-32		2
7B-33		4

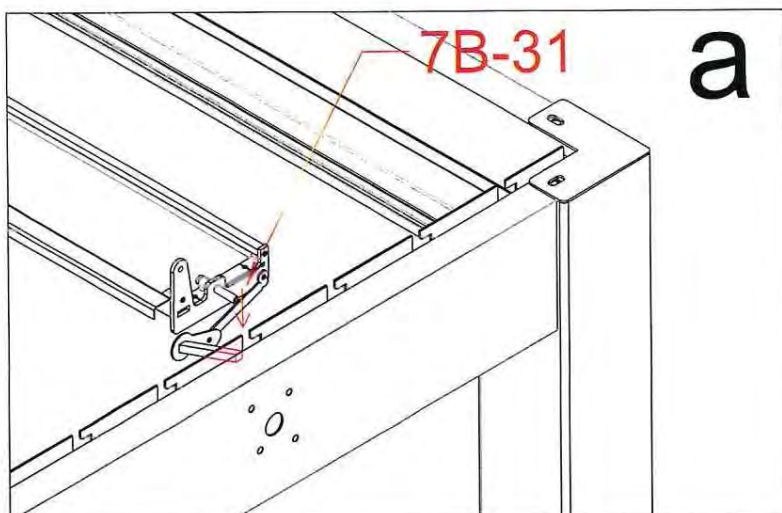


Placez les lattes selon ce schéma.
Fixez chaque latte en la vissant aux
supports de la pergola.

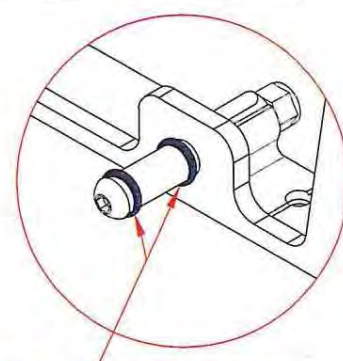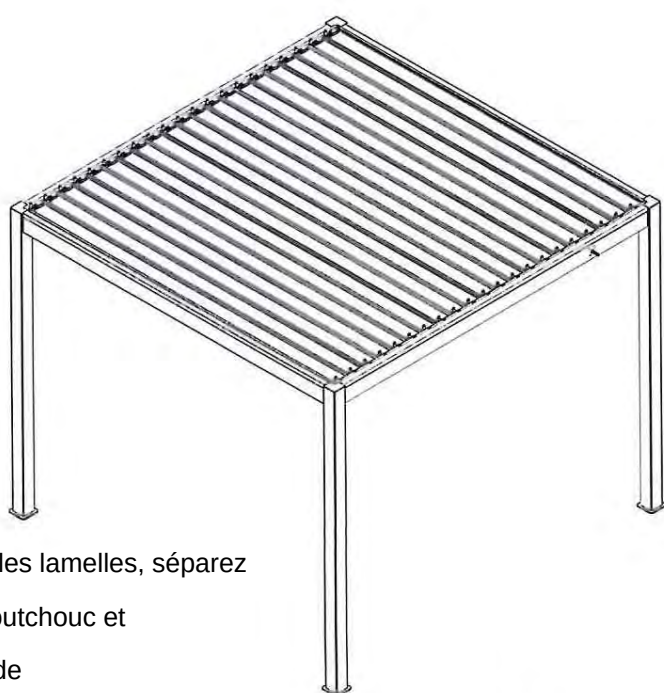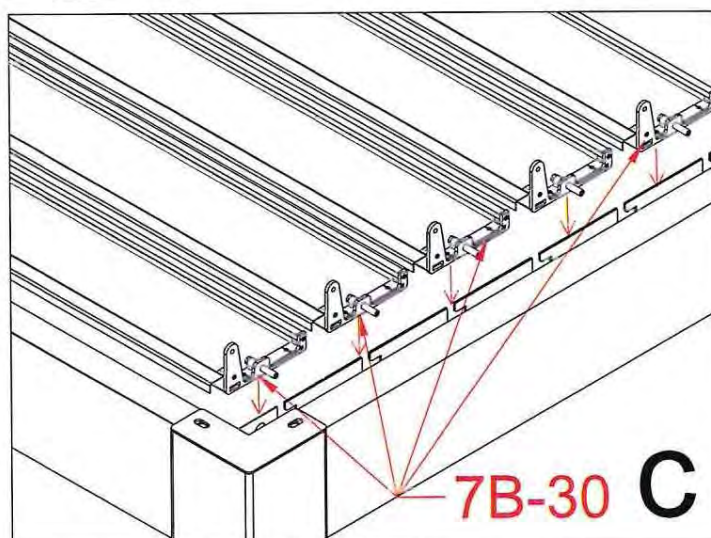
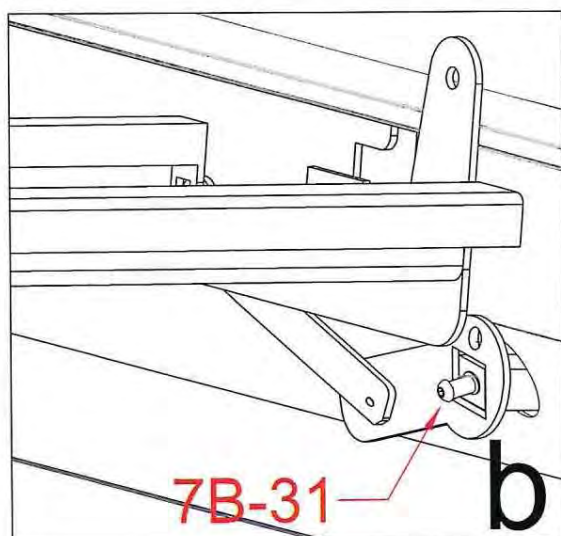


Lorsque vous placez les lamelles, séparez
d'abord
les deux joints en caoutchouc et
glissez-les
aux deux extrémités de
l'arbre rond.



Veillez ensuite à ce qu'ils soient bien
fermés avant de procéder aux autres étapes
de l'installation.

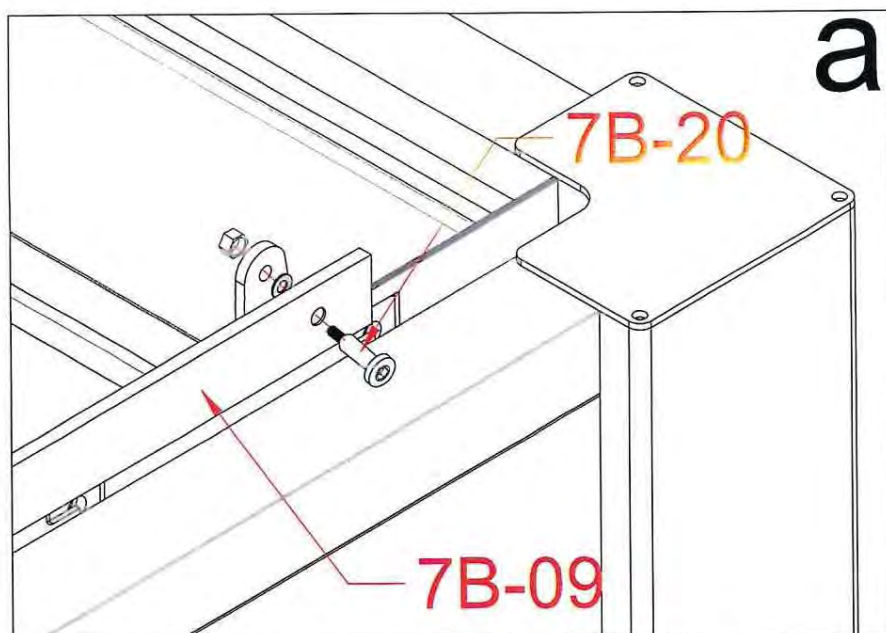


attention !
les boulons doivent être serrés correctement

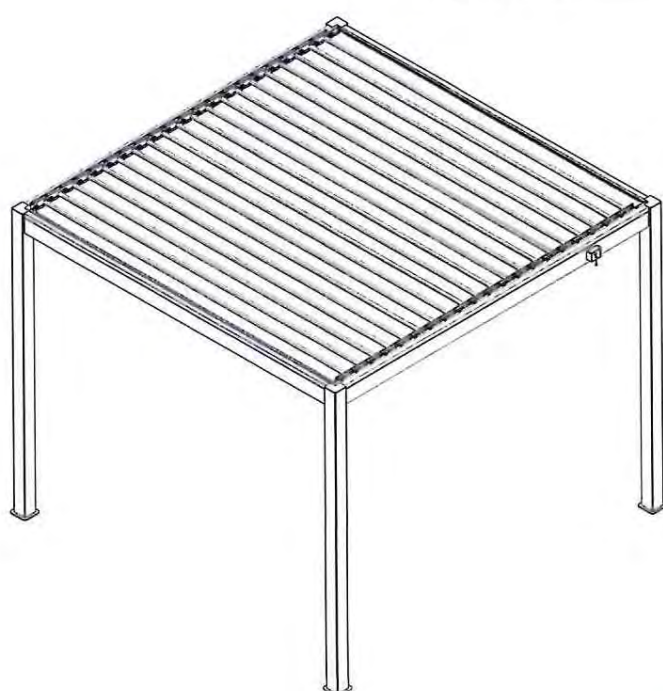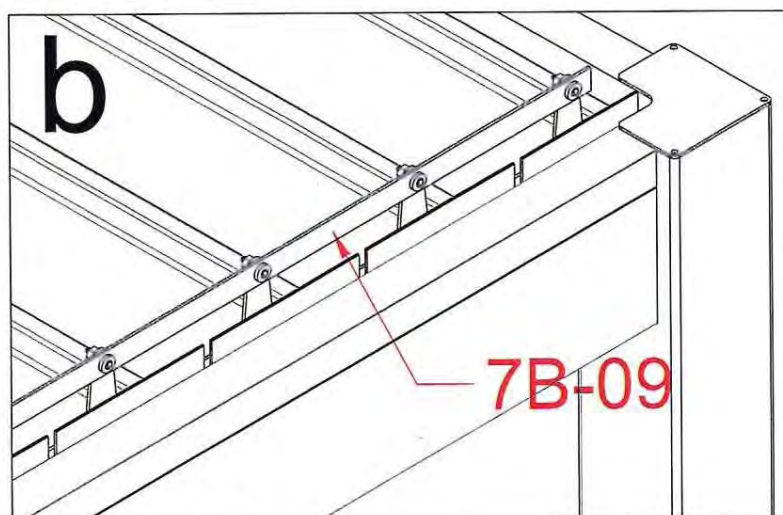



7B-09		2
7B-20		X

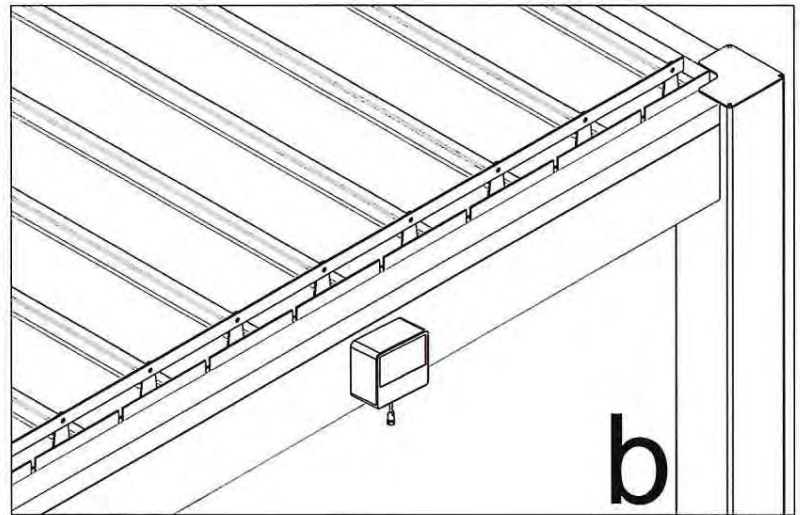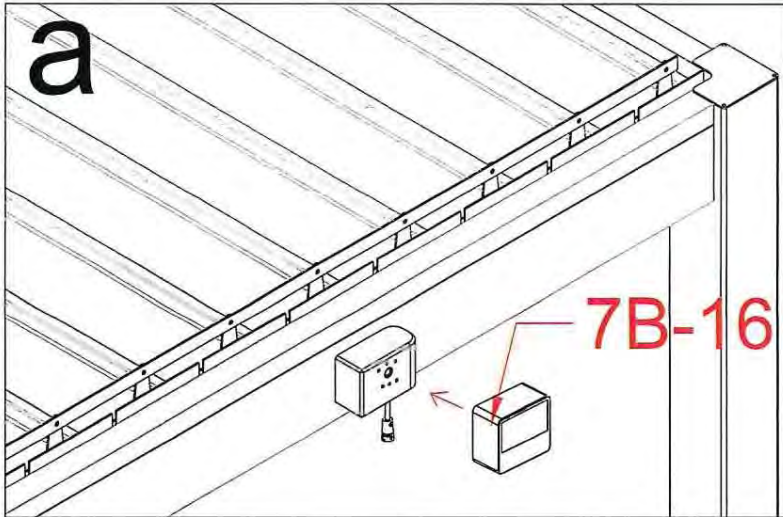


7B-16		1
-------	---	---

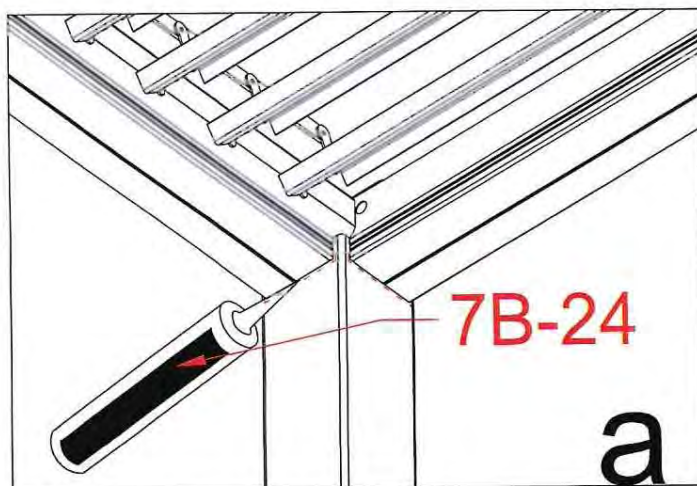



Enfin, appliquez du silicone afin de garantir un placement étanche.

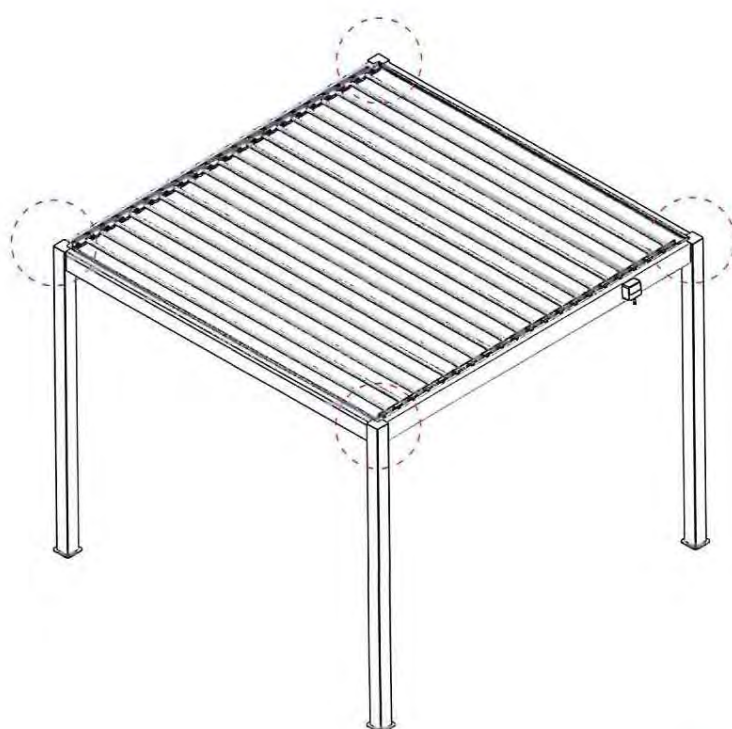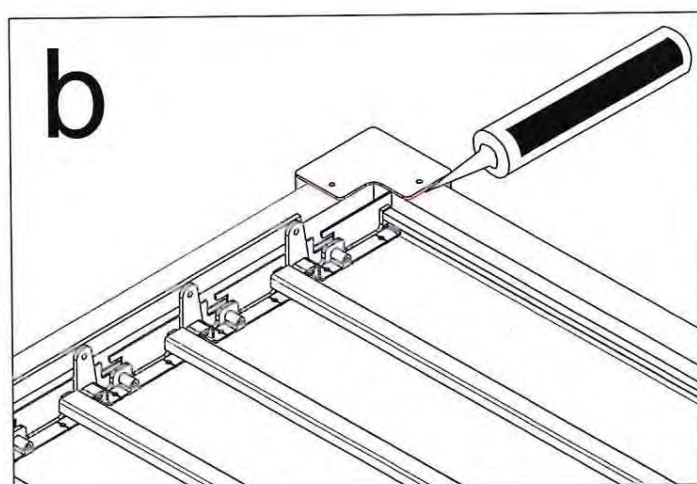

7B-24		1
-------	---	---

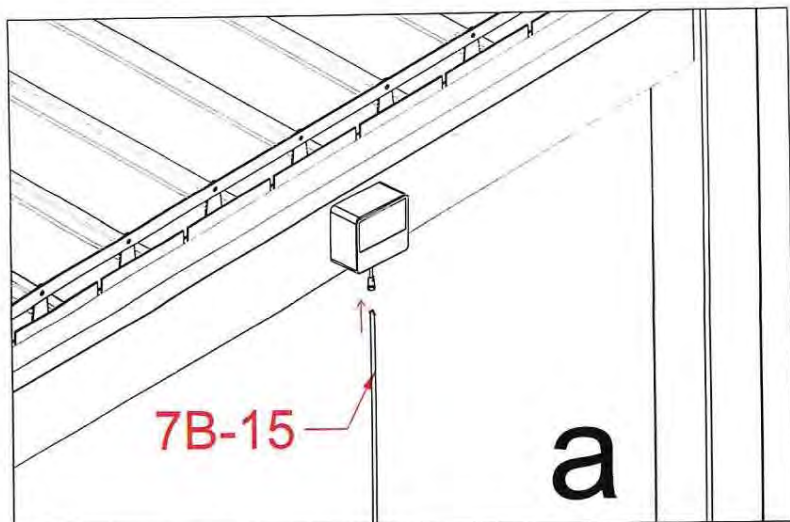

Avertissement!
pendant la saison des neiges ou si de la neige
est prévue
vous devez mettre les lames
en position verticale pour éviter tout dommage
à votre pergola.

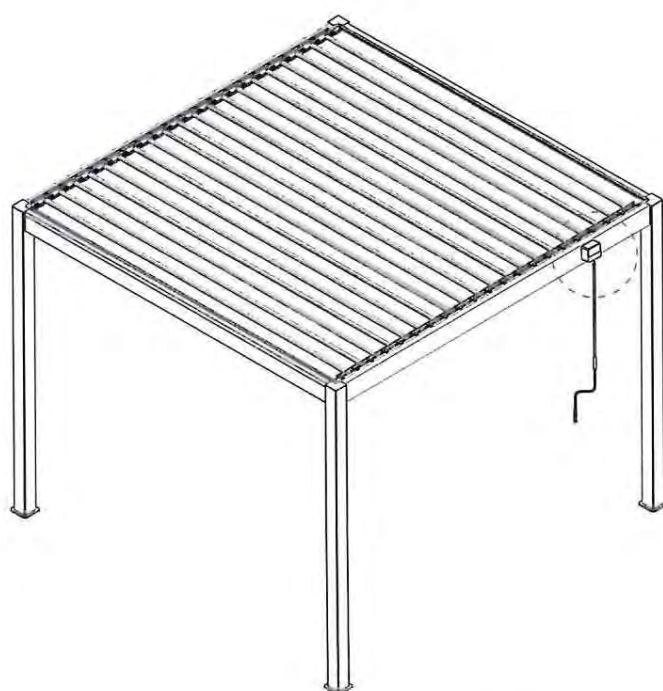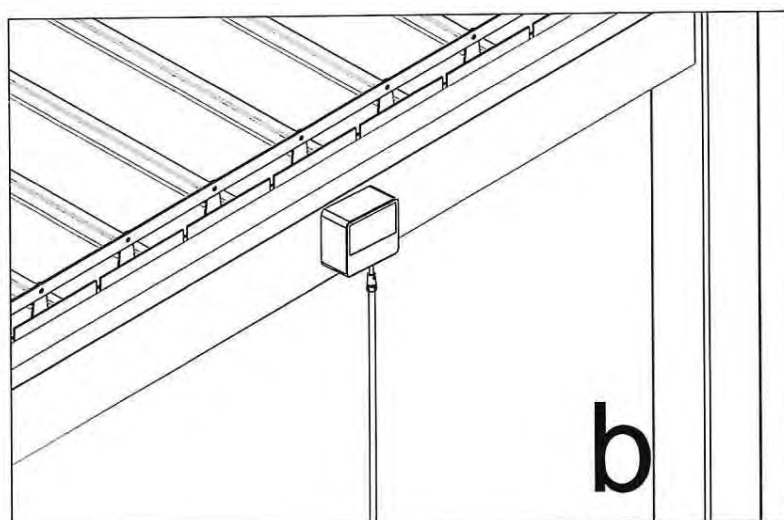

7B-15		1
-------	--	---



GEBRUIK ALLEEN DOOR ZELFBOUWMARKT GELEVERDE ORIGINELE ONDERDELEN. BIJ GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE ONDERDELEN VERVALT DE GARANTIE. DE RICHTLIJNEN IN VERBAND MET DE PLAATSING HEBBEN ENKEL EEN ADVISEREND KARAKTER.

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN DOOR TE VOEREN NA HET VERSCHIJNEN VAN DEZE BROCHURE.

ZELFBOUWMARKT
RING-WEST 11
9400 NINOVE
BELGIE

Stockage voor plaatsing : stockeer het product verticaal en afgeschermd in een droge en verluchte ruimte. Om in aanmerking te komen voor garantie, moet het product gestockeerd zijn volgens de regels van de kunst. Het is belangrijk de bewegende delen in te vetten. Geen schurend product gebruiken op de gelakte onderdelen. Reinigen met water en zeep.

