
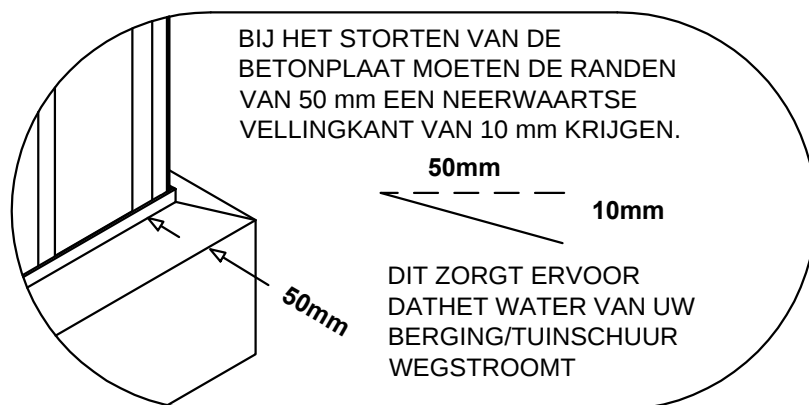


VOORKANT: 5,96m

ZIJKANT: 3,00m

HOOGTE: 2,10m

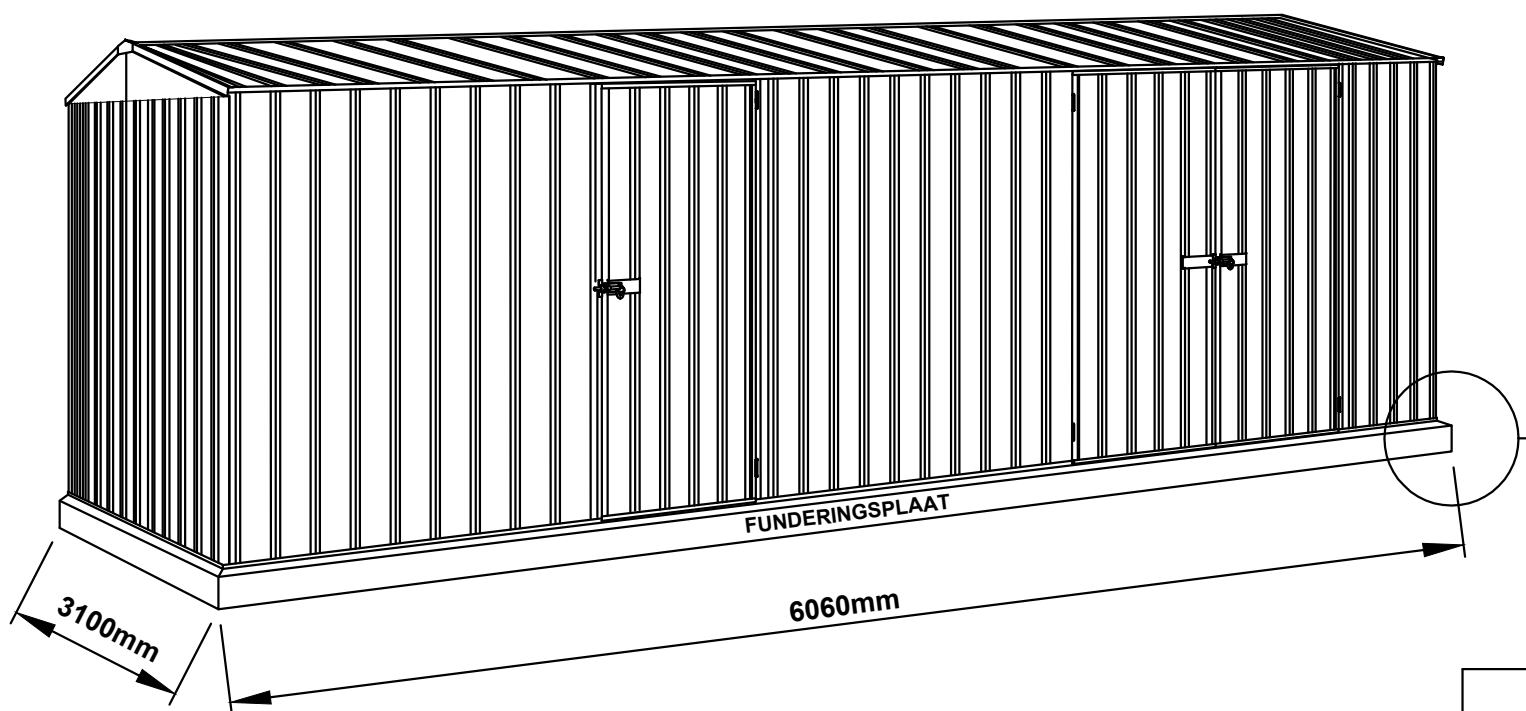


VOORBEREIDINGEN

- U moet toestemming van de gemeente hebben voordat u dit tuinhuisje monteert. Zodra u de locatie hebt gekozen, moet u een tekening van de geplande constructie indienen bij uw gemeentelijke planningdienst.
- Het terrein waar het tuinhuisje op komt te staan, moet vlak zijn.
- Aanbevolen wordt dat het tuinhuisje op een funderingsplaat van 100 mm dik wordt geplaatst en goed verankerd wordt (zie pagina 27).
- De verankeringen worden niet standaard met dit product meegeleverd.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Voordat u met de montage begint, moet u deze handleiding zorgvuldig lezen om een goed begrip te hebben van de montagemethodes en de bijbehorende details.
- Haal de onderdelen uit de doos en identificeer zorgvuldig alle elementen volgens de beschrijvingen en illustraties op de volgende pagina's.

BENODIGD GEREEDSCHAP



3mm
4mm












INDIEN GEWENST

VEILIGHEIDSINFORMATIE











- Sommige onderdelen hebben scherpe randen. Aangeraden wordt handschoenen te dragen als deze onderdelen worden gehanteerd en een veiligheidsbril als er gaten worden geboord. Ook wordt aangeraden stevige, platte schoenen te dragen.
- Monteer de berging/tuinschuur niet wanneer het waait. Zorg ervoor dat de berging onmiddellijk na de assemblage veilig aan een goede funderingsplaat wordt verankerd.
- Monteer de berging/tuinschuur bij voorkeur met twee of meer personen.








BENODIGDE ONDERDELEN - VINK ALLE ONDERDELEN AF

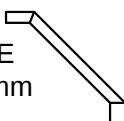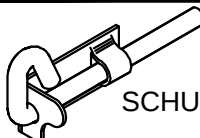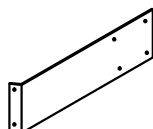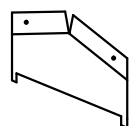HOOFDVERPAKKING (PAK 1 van 3)							
AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE	AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE
1	 STAALPLAAT 1974mm X 773mm	E		2	 STAALPLAAT 2034mm X 731mm	H33	
2	 STAALPLAAT 1974mm X 773mm	F		2	GEVEL LINKS L=1475mm 	16L	
16	 STAALPLAAT 1546mm X 773mm	45A		2	GEVEL RECHTS L=1475mm 	16R	
1	 STAALPLAAT 2034mm X <u>711mm</u>	H34		4	BRACE L= 393mm 	13A	
1	 STAALPLAAT 2034mm X <u>711mm</u>	H35		1	BEVESTIGINGEN & ACCESSOIRESPAKKET (ZIE PAG. 4-5)		
INHOUD VAN BEVESTIGINGEN- EN ACCESSOIRESPAKKET							
4	 SCHUIFSLOT	22A		400	 ZELFTAPPENDE SCHROEVEN		
3	 DEUR- IJZER L: 165mm	12A		18	 3/16 VERZONKEN SCHROEVEN EN MOEREN		
2	 GEVELKAP L: 170mm	14A		8	 3/16 RONDE KOPBOUTEN EN MOEREN		
1	 NOKKAP- VERBINDING	98A		18	 KLINKNAGELS 3 mm		









BENODIGDE ONDERDELEN (VERVOLG) - VINK ALLE ONDERDELEN AF

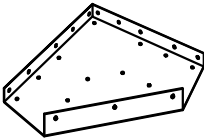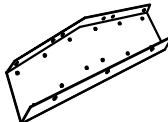INHOUD VAN BEVESTIGINGEN- EN ACCESSOIREPAKKET (VERVOLG)							
AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE	AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE
4	 NOK-PLATEN	RBP		3	SCHUIFSLOT- OVERVAL 		
1	MONTAGE-HANDLEIDING			1	 BOOR 3 mm		
HOOFDVERPAKKING (PAK 2 van 3)							
7	 STAALPLAAT 2034mm X 773mm	H30		4	 U-PROFIEL L = 1954mm	C1954	
10	 STAALPLAAT 2034mm X 773mm	H31		1	HOGE-PORTAL PACK (ZIE HIERONDER)		
4	 U-PROFIEL L = 1484mm	C1484					
HOGE-PORTAL FRAME ACCESSOIRES							
4	 KNEIEPLAAT			8	 10mm HULSANKERS		
4	 TOPPLAAT			300	 16mm TEKSSCHROEVEN		
4	 MULTI PURPOSE BRACKET						


BENODIGDE ONDERDELEN (VERVOLG) - VINK ALLE ONDERDELEN AF

HOOFDVERPAKKING (PAK 3 van 3)							
AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE	AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE
1	 U-PROFIEL L = 2993mm	55A		2	 U-PROFIEL L = 2993mm	77B	
1	 U-PROFIEL L = 2993mm	55C		4	 U-PROFIEL L = 2993mm	60A	
1	 U-PROFIEL L = 2993mm	56A		2	 U-PROFIEL L = 1974mm	HC2	
1	 U-PROFIEL L = 2993mm	56B		3	 CHANNEL WITH HINGES L = 1974mm	HC1	
2	 U-PROFIEL L = 2993mm	55B		6	 U-PROFIEL L = 773mm	58C	
2	 U-PROFIEL L = 2993mm	81B		1	 U-PROFIEL L = 788mm	79B	
6	 U-PROFIEL L = 2993mm	81A		1	 U-PROFIEL L = 1568mm	79A	

BENODIGDE ONDERDELEN (VERVOLG) - VINK ALLE ONDERDELEN AF

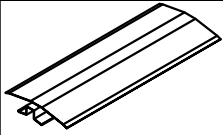
HOOFDVERPAKKING (PAK 3 van 3 VERVOLG)							
AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE	AANT.	OMSCHRIJVING	ARTIK- ELNR.	VINKJE
2	 NOK- BALK L = 2993mm	97A		6	 OMLIJSTING L= 1120mm	91A	
3	 OMLIJSTING L= 2034mm	HJ1		1	 OMLIJSTING L= 1974mm	HJ3	
1	 OMLIJSTING L= 2034mm	HJ2		4	 RANDAFWERKING L= 1546mm	87A	
1	 OMLIJSTING L= 1568mm	90A		1	 RIDGE BEAM SPLICE	RBS	
1	 OMLIJSTING L= 788mm	90B					

OVERZICHT VAN DE DAKONDERDELEN







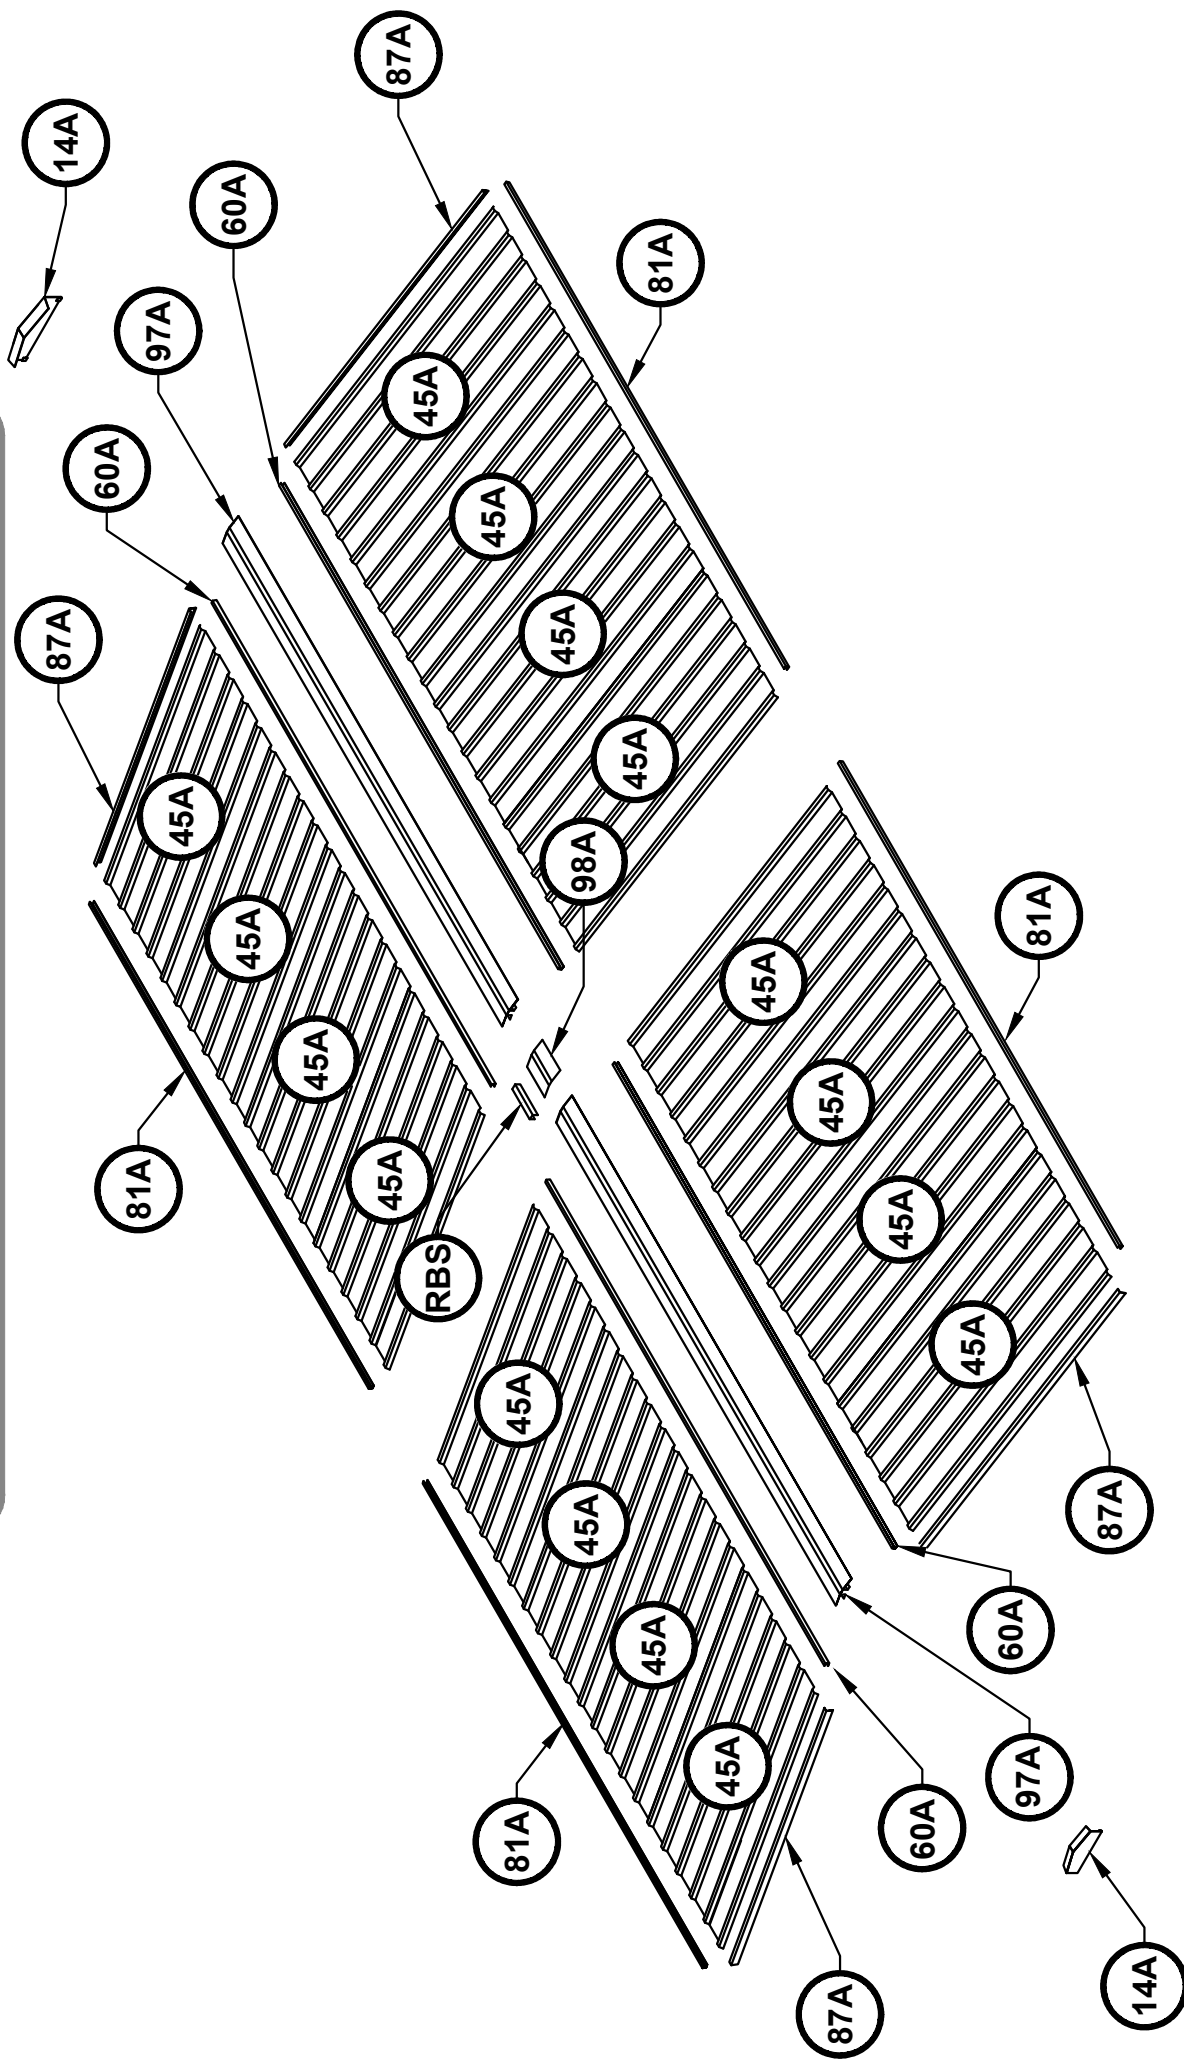


INLEIDING MONTAGE

Het snap-tite-montagesysteem verbindt alle u-profielen aan de omtrek aan alledak- en wandplaten, zonder dat daar gereedschap of bevestigingsmateriaal voor nodig is.

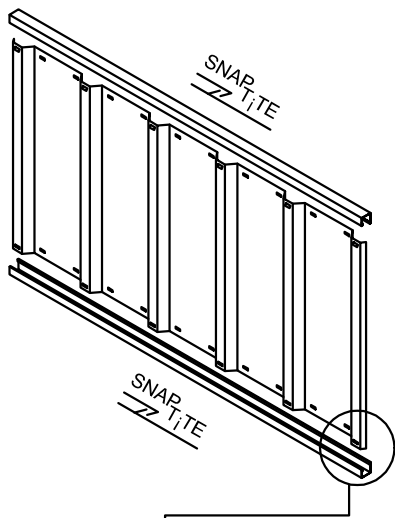


Voor de vormontage van de vier wandpanelen twee dakpanelen, worden deu-profielen aan de omtrek bevestigd aan de boven- en onderkant van elk paneel met het snap-tite-systeem, zoals staat beschreven op de volgende pagina's, waar u het volgende symbool ziet staan.

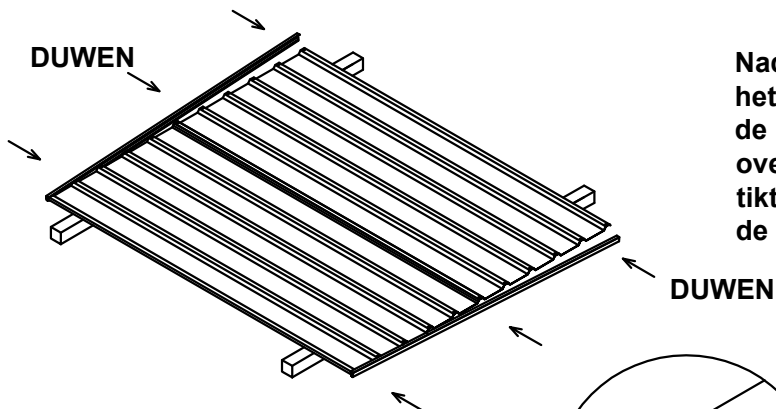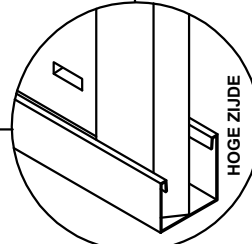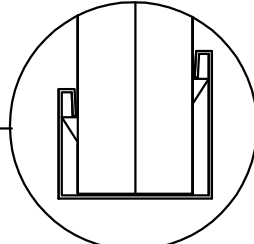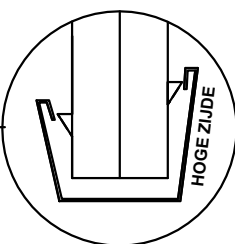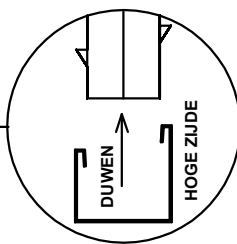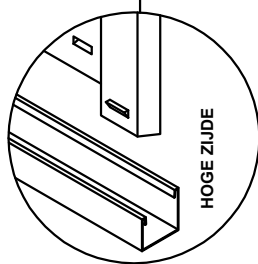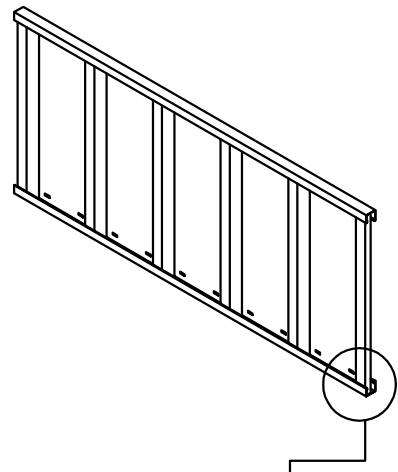


Nadat de platen verbonden zijn,legt u het u-profiel over het ene uiteinde van de platen, terwijl u het voorzichtig over desnap-tite-verankeringen tikt,van de ene kan van de plaat naar de andere.

Leg de platen op planken,schragen of gedeeltelijk over de rand van de funderingsplaat.

BEVESTIGINGSSYMBOLLEN



Verbind de elementen op deze plek met slechts één schroef, omdat sommige u-profielen extra gaten hebben die niet nodig zijn voor dit model berging/tuinschuur.



Verbind de elementen nog niet, omdat de schroef de montage van andere onderdelen kan hinderen.



KLINKNAGELS 3 mm




MOER- EN BOUTENSET 4 mm



ZELFBORENDE TEKSSCHROEF VOOR VERBINDING VAN ONDERDELEN VAN VOOR- EN MIDDENFRAME



MONTAGE DEURPANEEL

DUBBELE DEUR

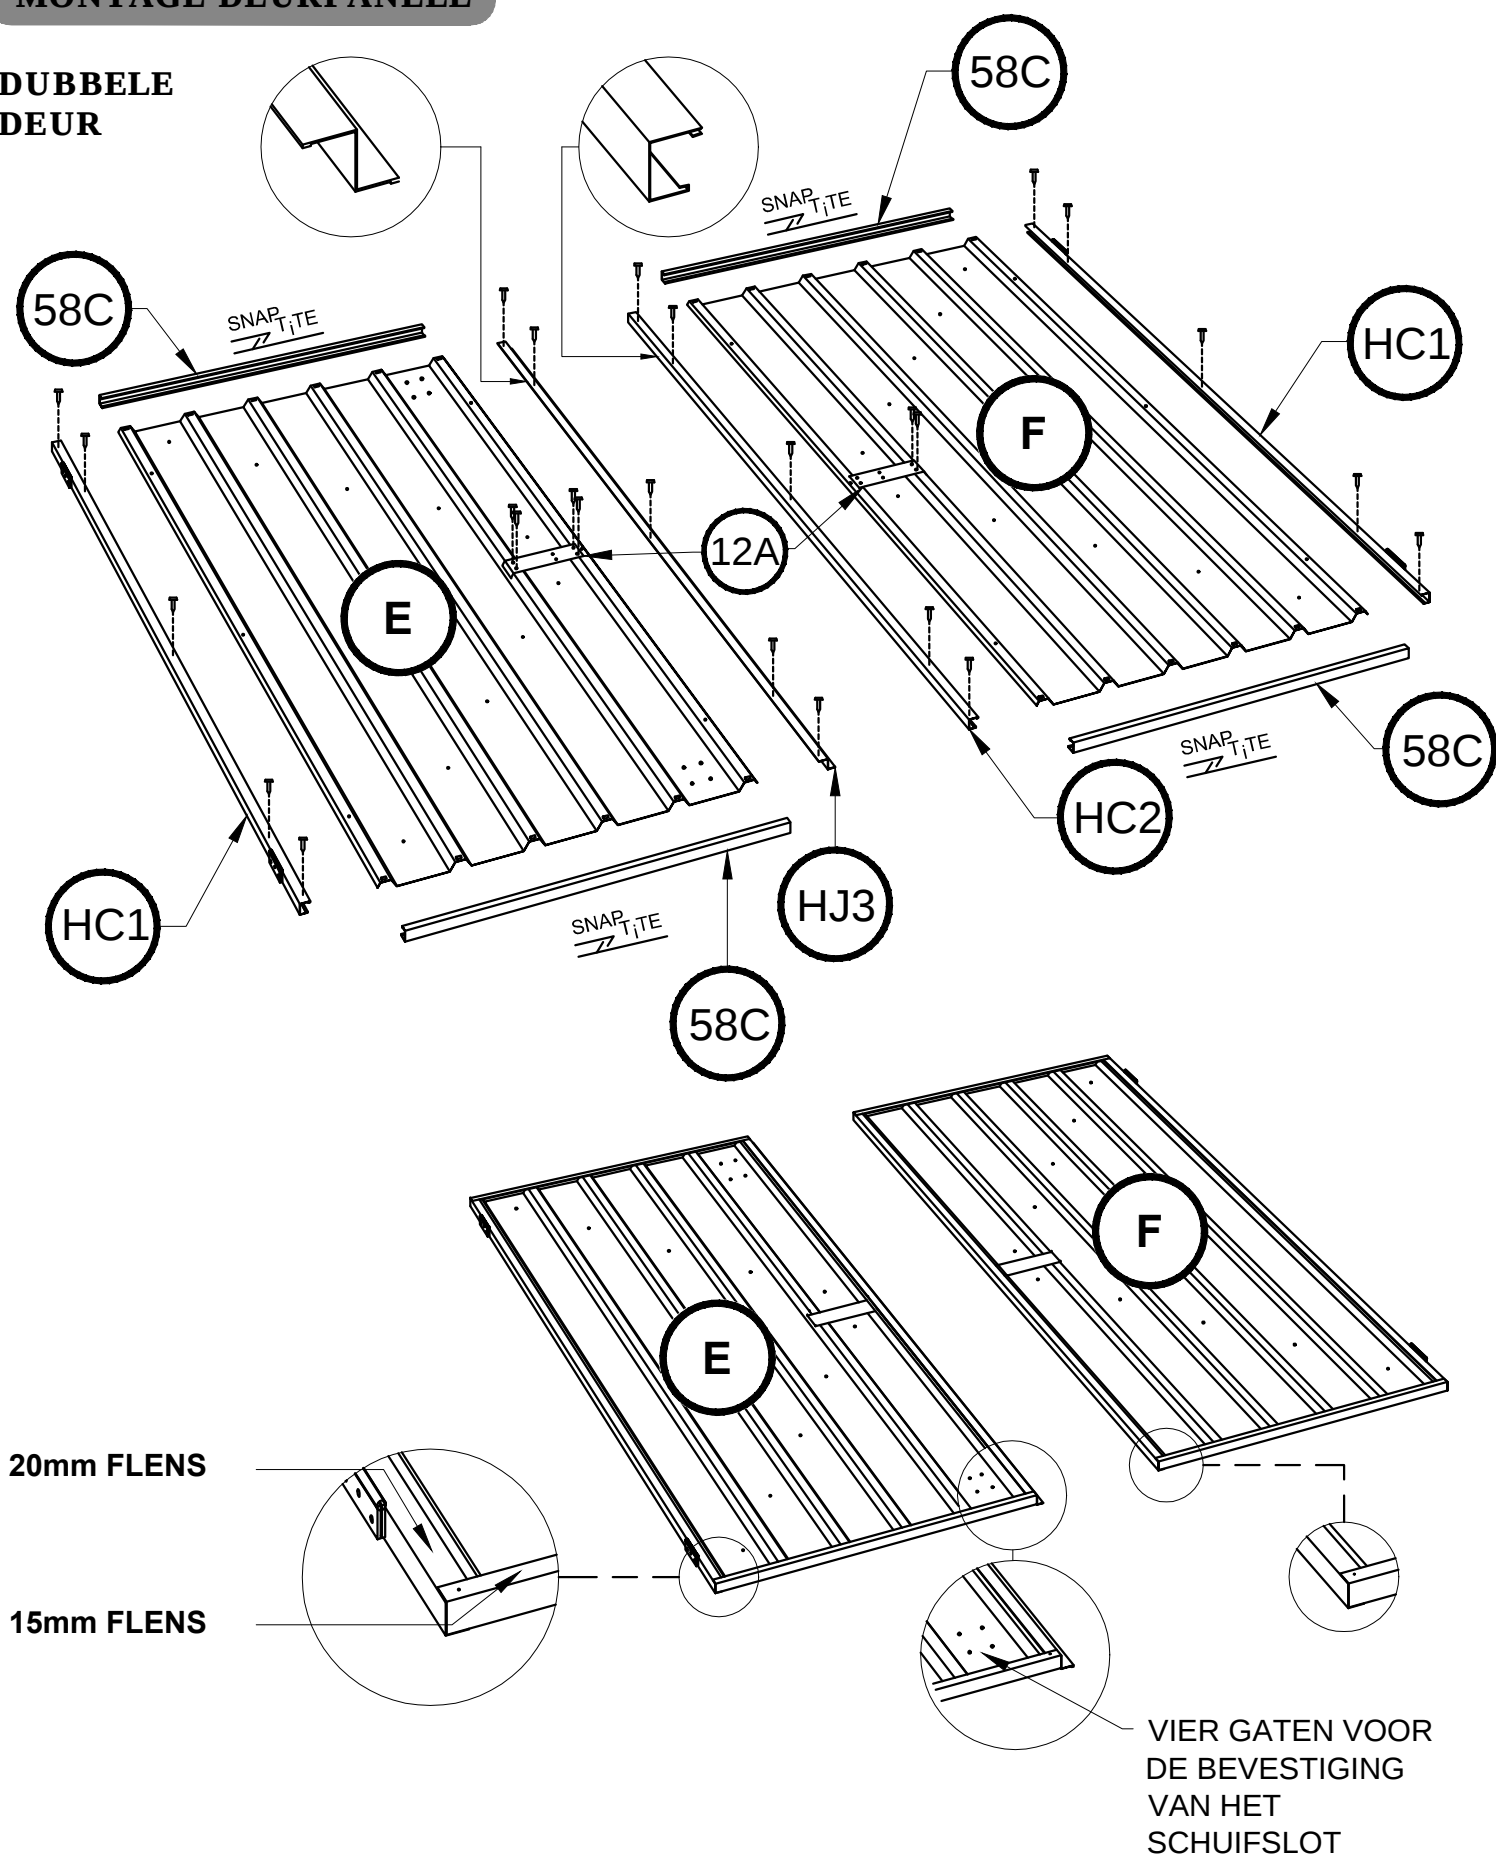

MONTAGE DEUR


ENKELE DOOR

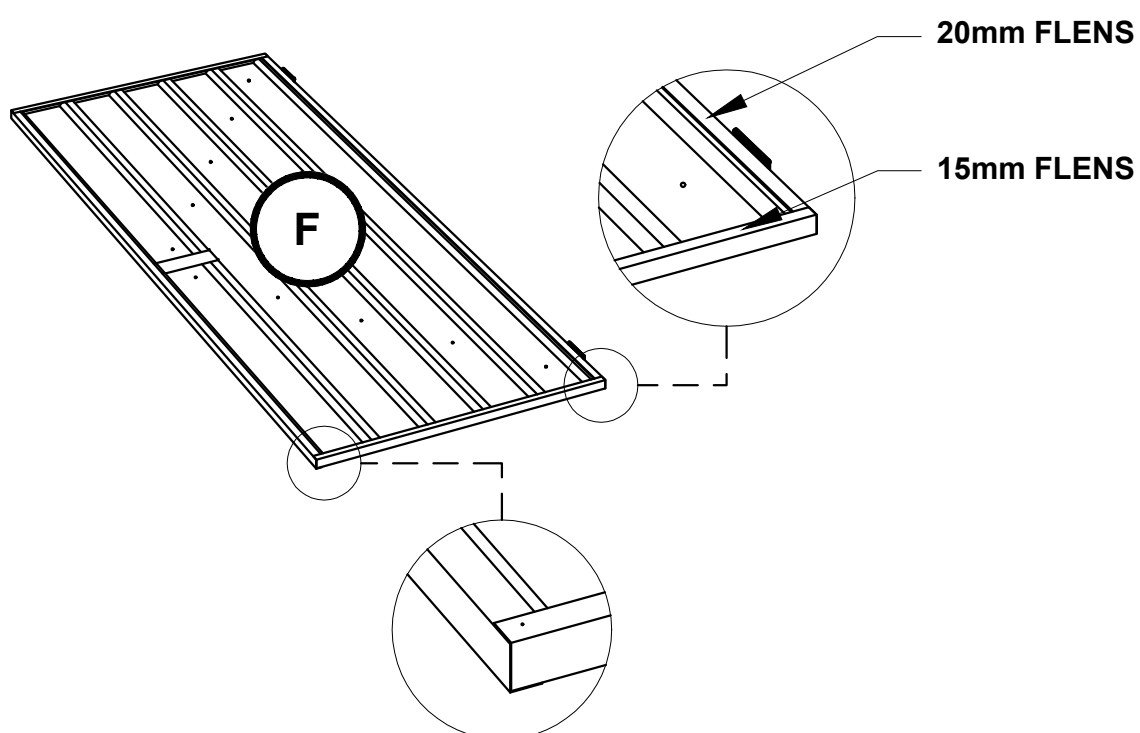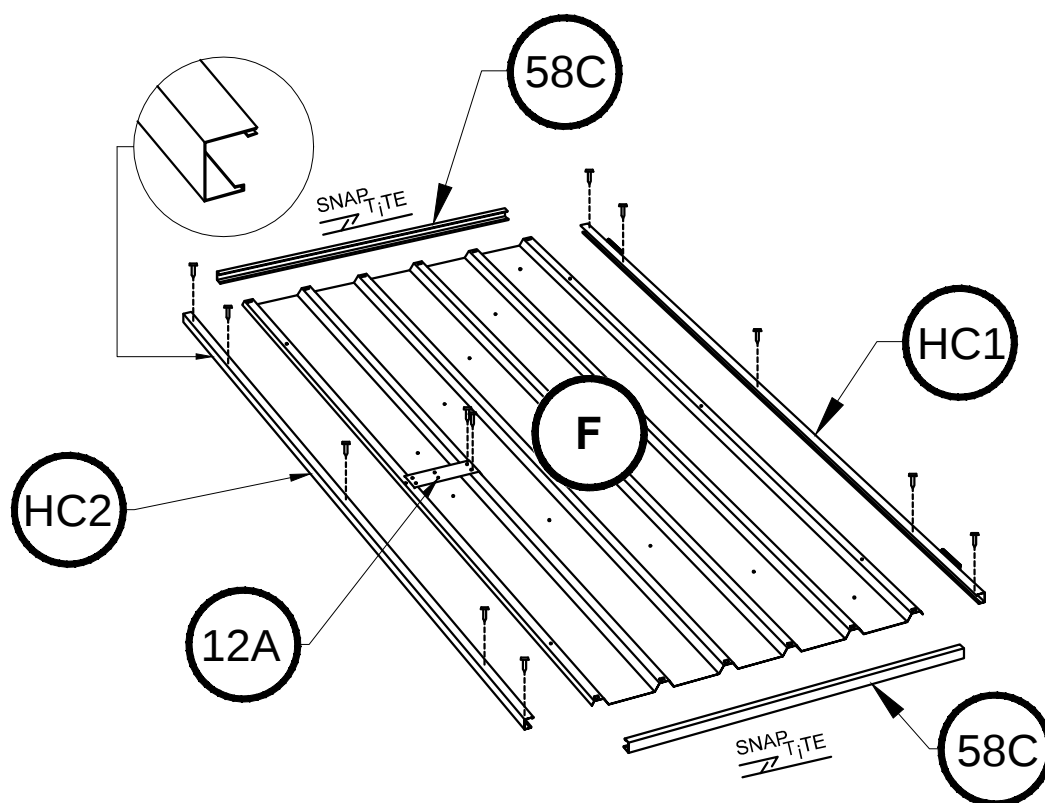


MONTAGE ZIJPANEEL

(TWEE NODIG)

EEN NODIG
PLAATTYPE H30
DIT UITEINDE

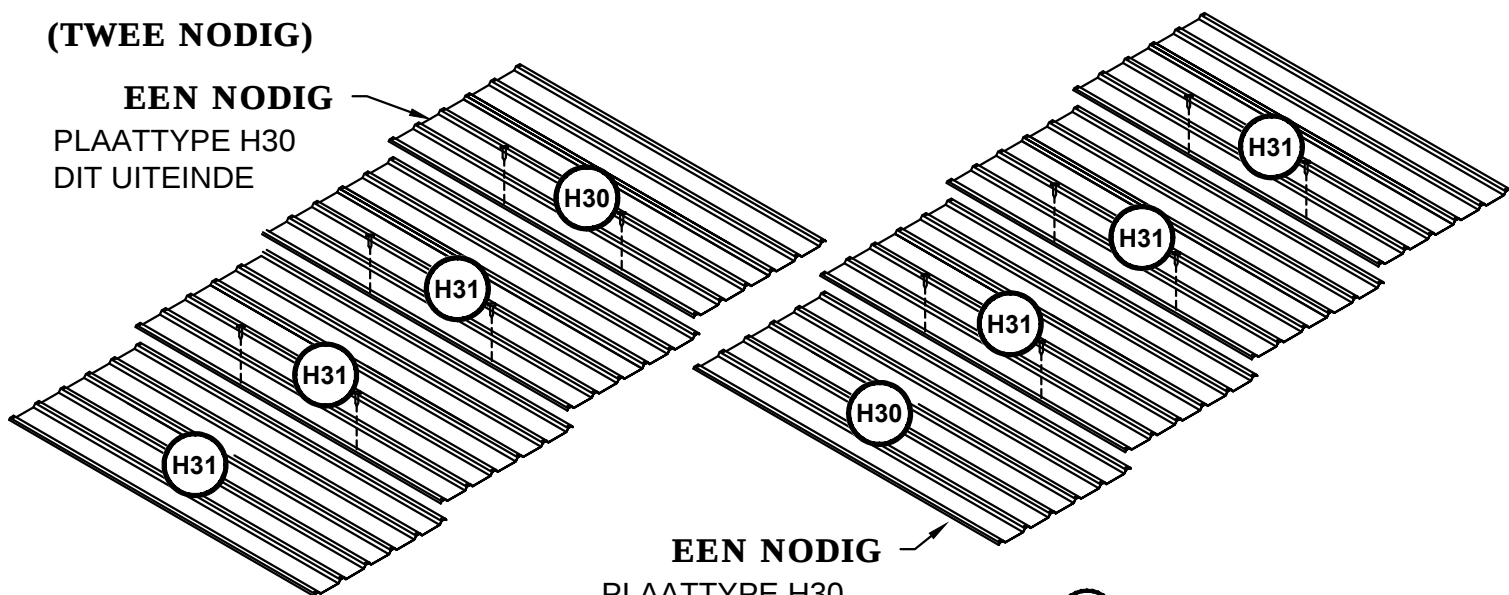


EEN NODIG
PLAATTYPE H30
DIT UITEINDE

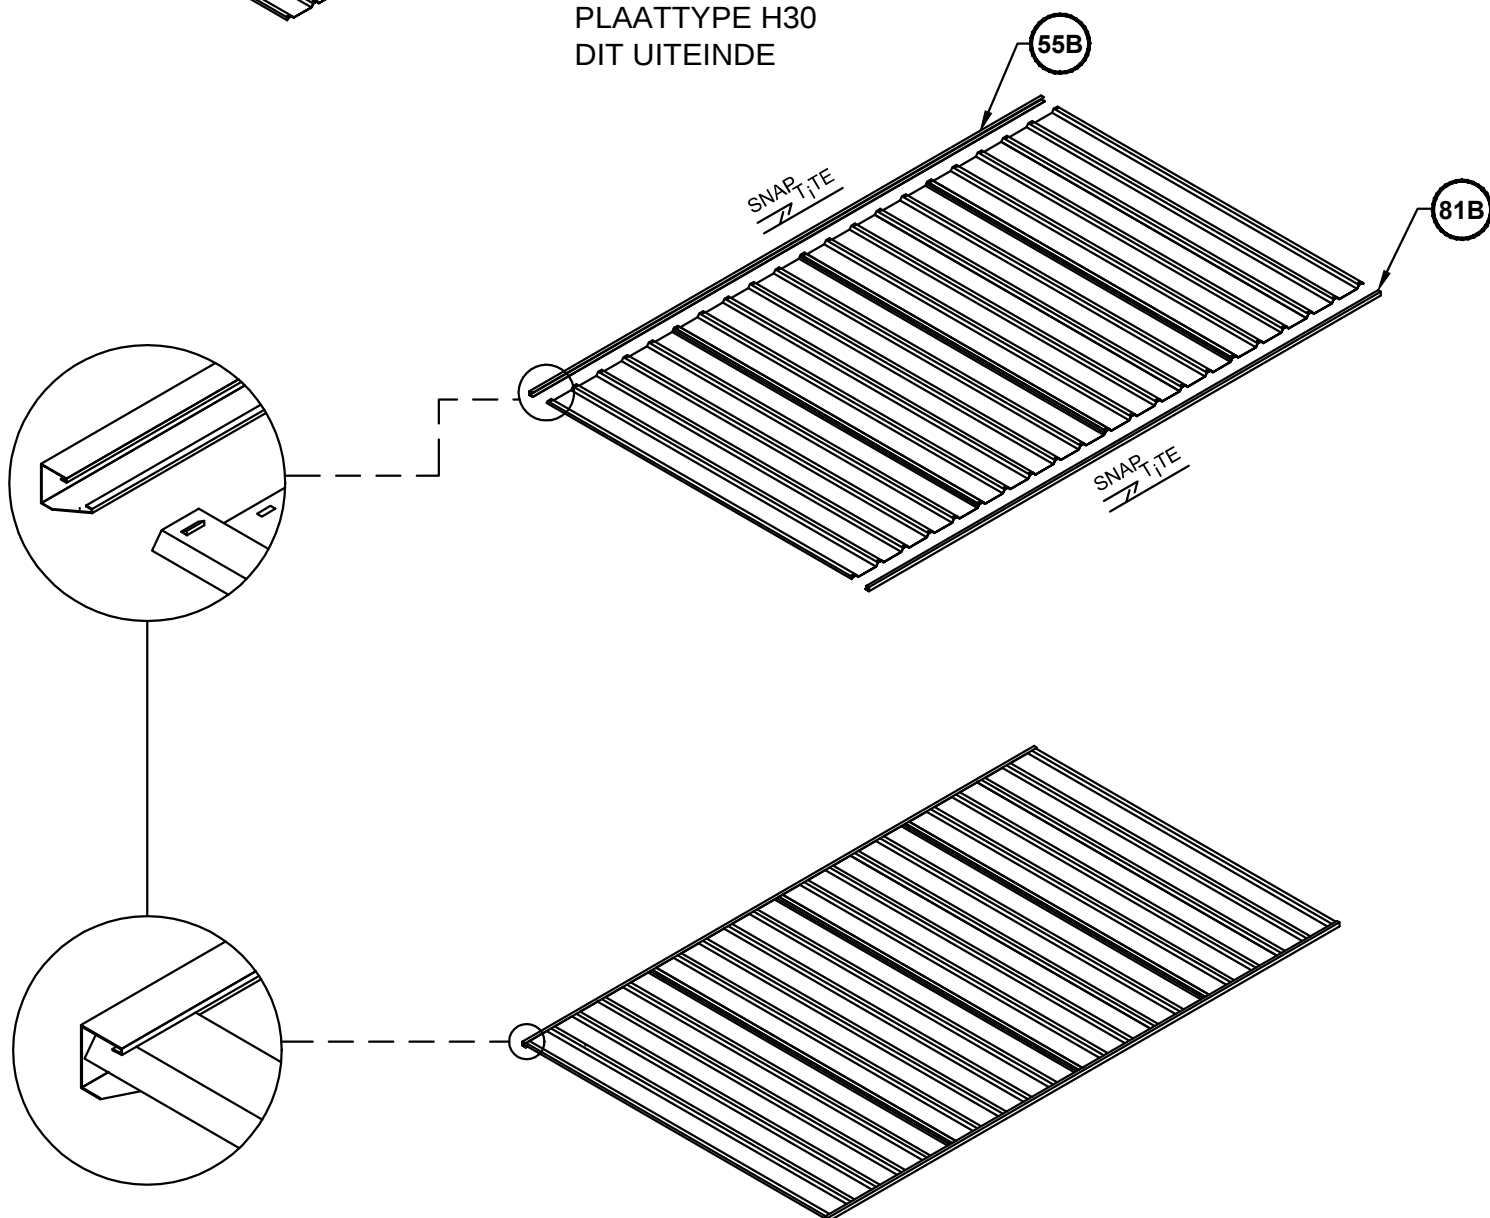


MONTAGE ACHTERPANEEL

(TWEE NODIG)

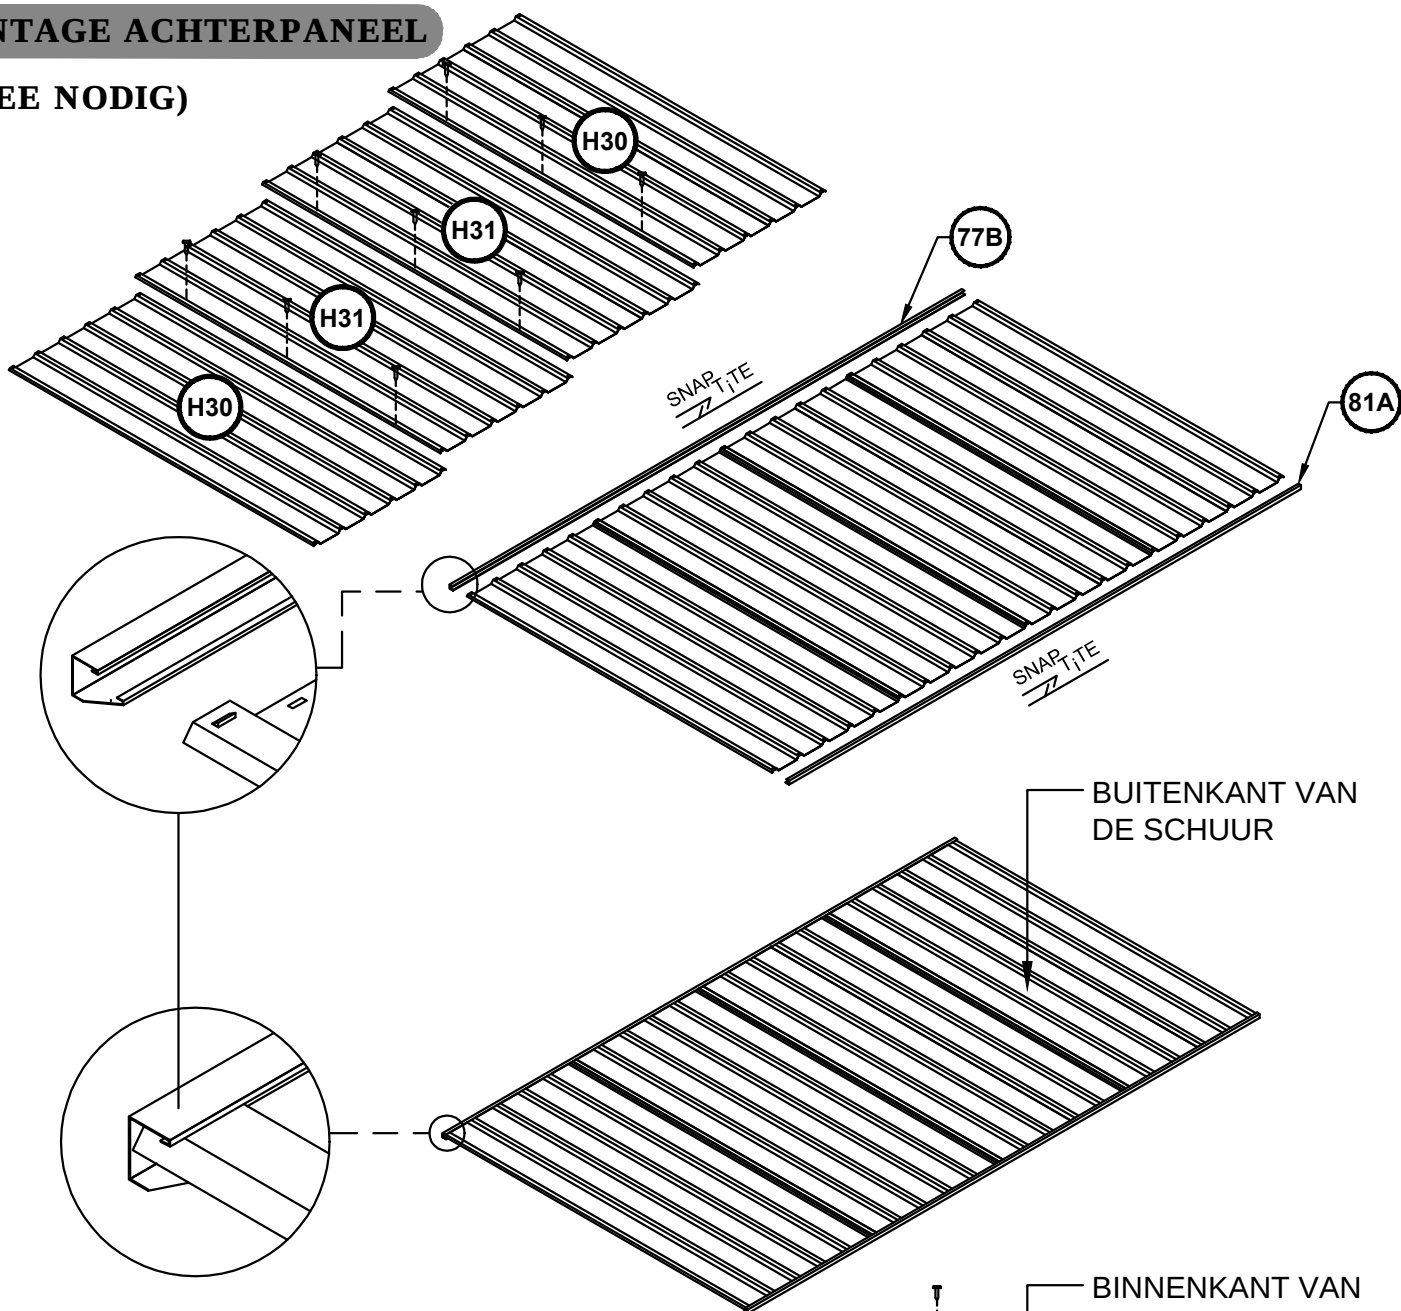


SCHAKEL HET DEELVENSTER OVER.

DE TWEE GROTE GABLES (16L & 16R) AANPASSEN AAN DE BINNENKANT GEZICHT VAN DE TOP CHANNEL (77B)

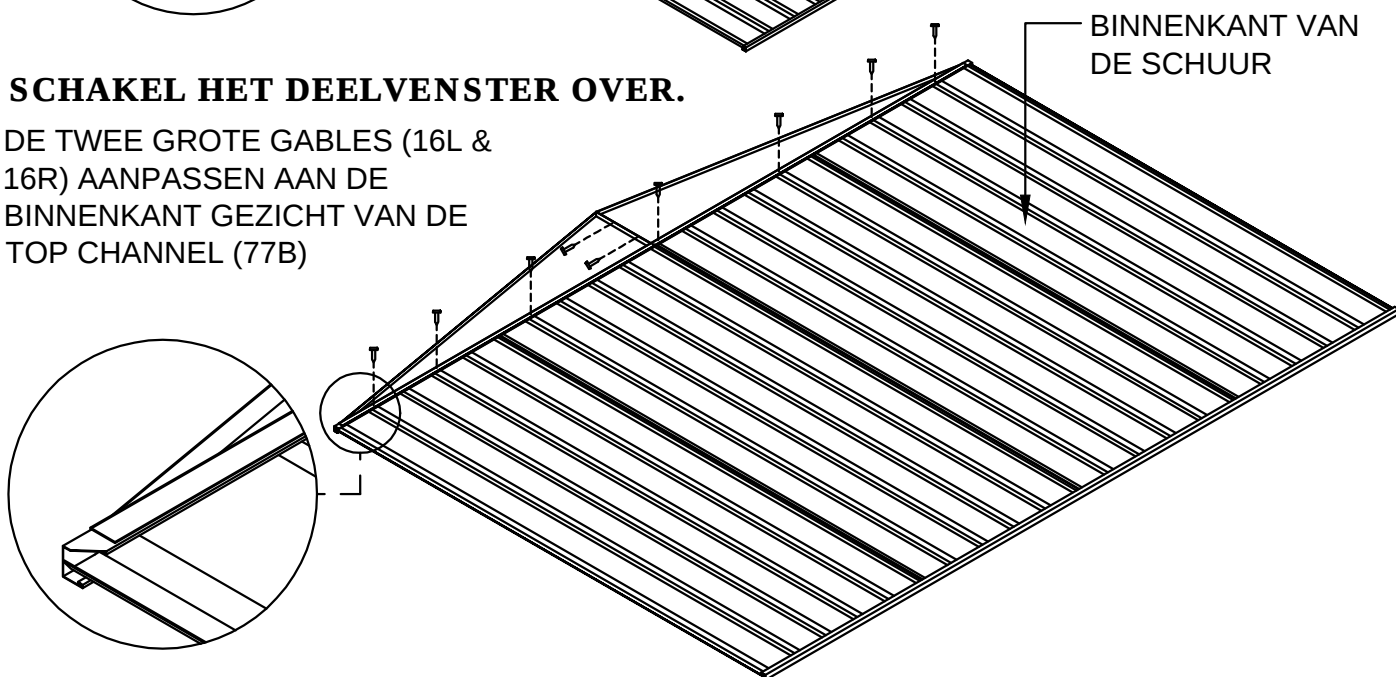


MONTAGE DAKPANEEL

(vier nodig)



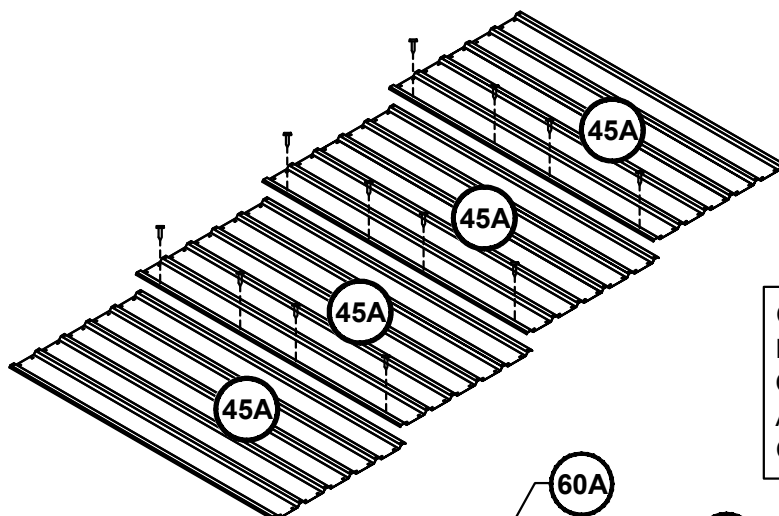


OPMERKING:EEN
DAKPANEEL HEEFT
ONDERDEEL (87A) ALLEEN
AAN DIT UITEINDE
GEMONTEERD.

OPMERKING:EEN
DAKPANEEL HEEFT
ONDERDEEL (87A) ALLEEN
AAN DIT UITEINDE
GEMONTEERD.

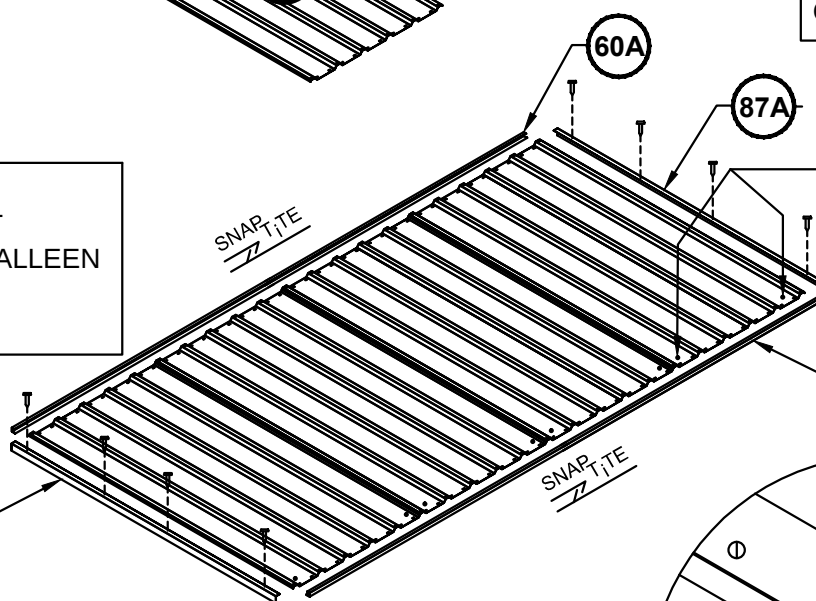


2/VOORGEBOORD-
E GATEN AAN DIT
UITEINDE VAN
ELKE PLAAT MET
ONDERDEEL 81A
GEMONTEERD

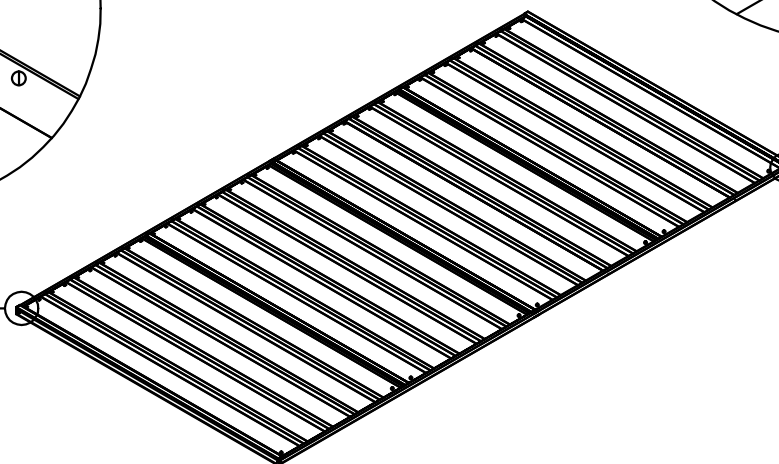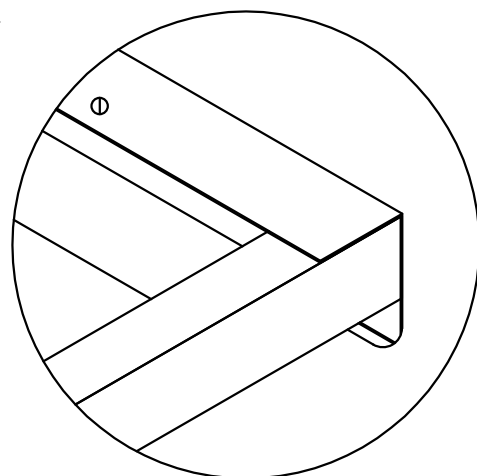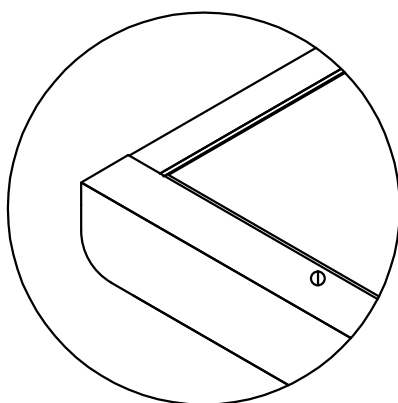


MONTAGE VOORPANEEL

DUBBELE DEUR

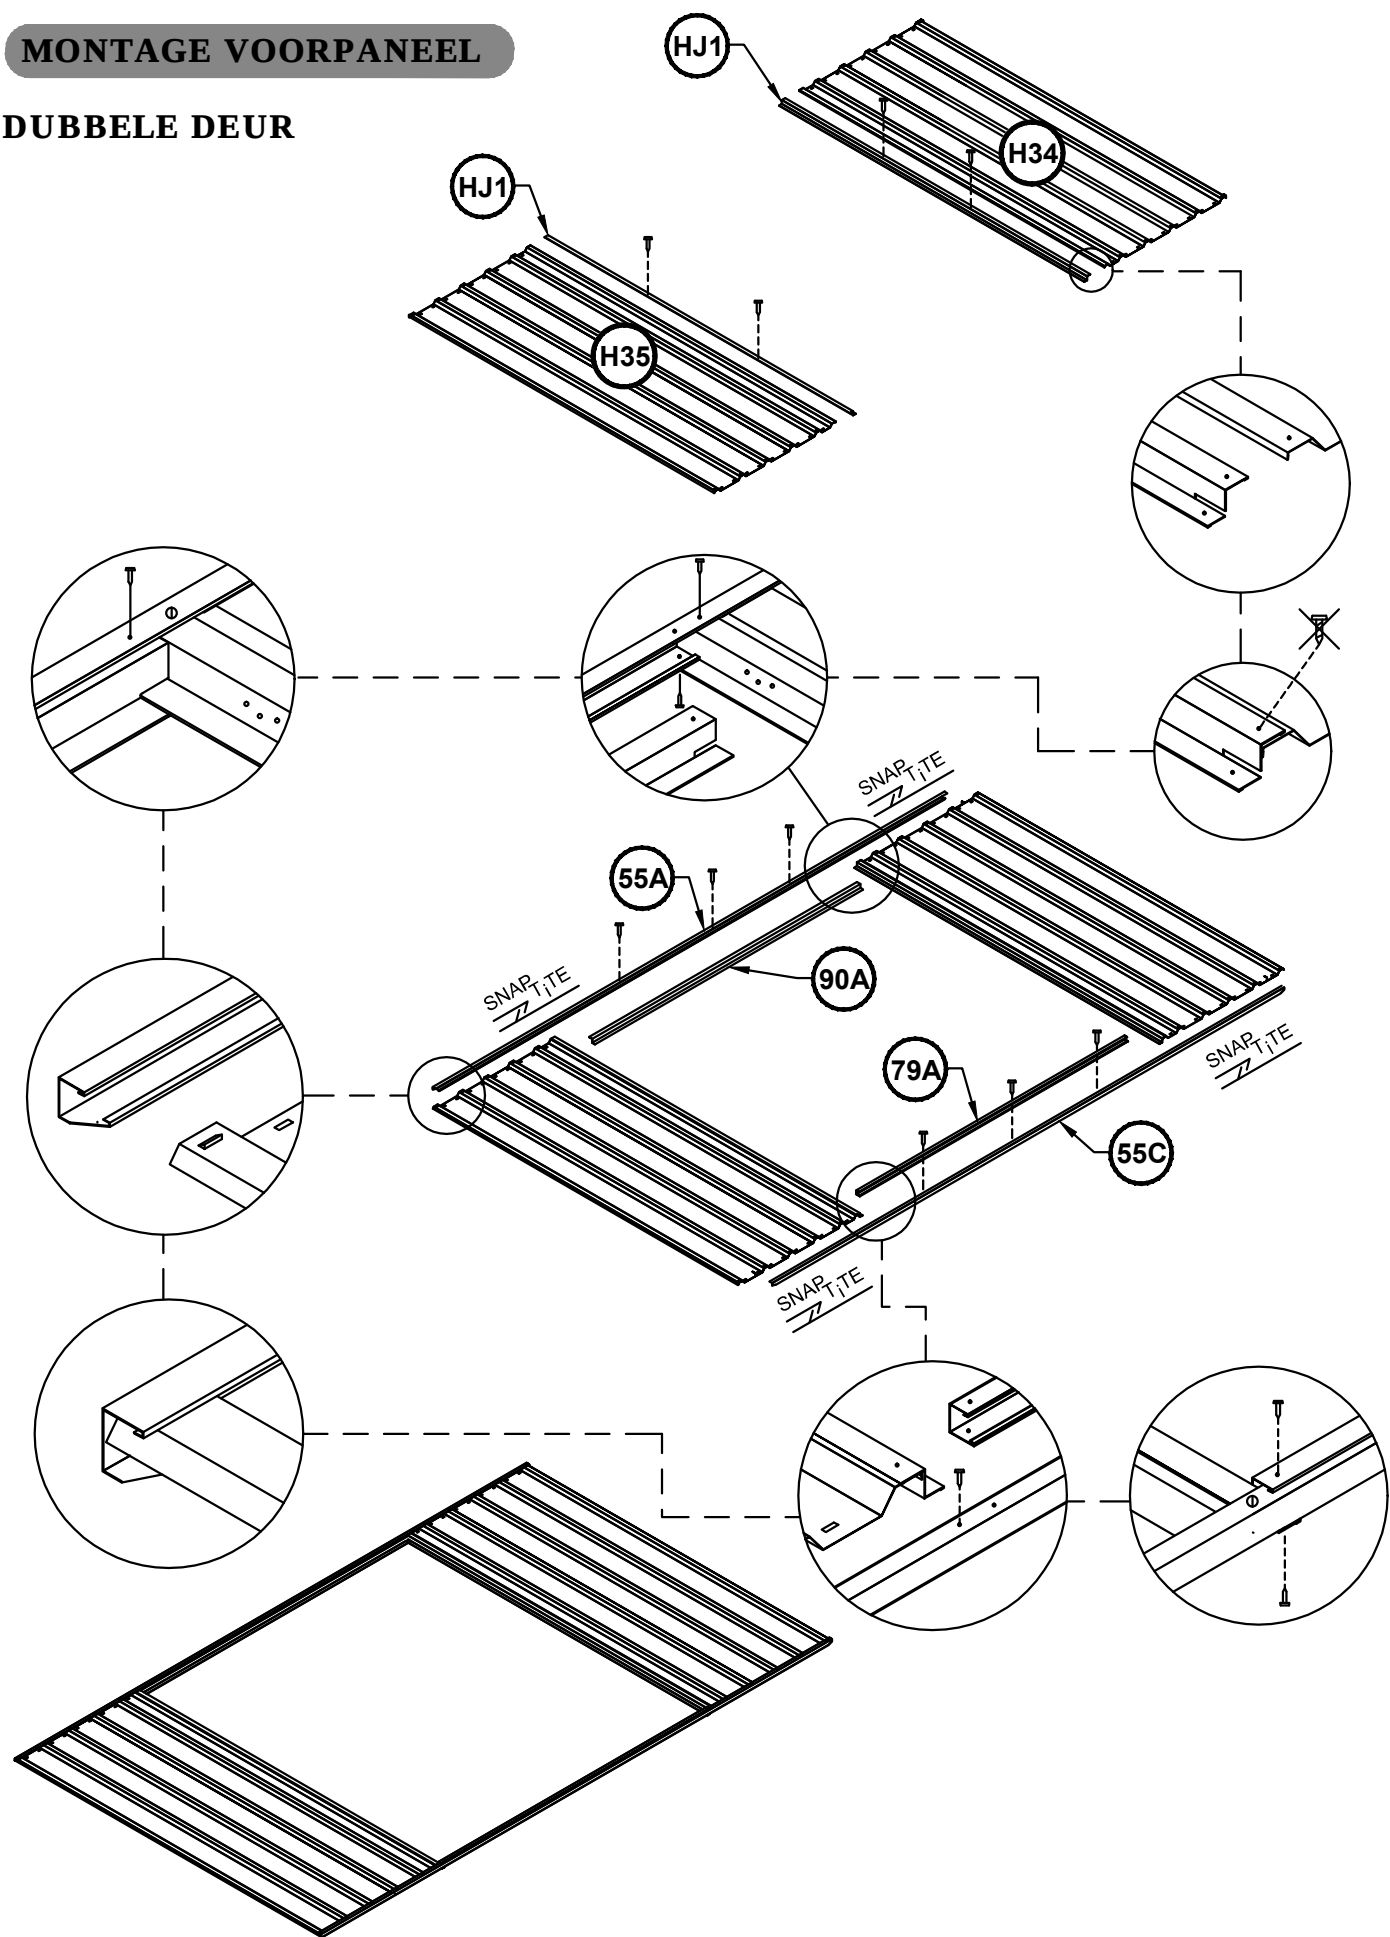


MONTAGE VOORPANEEL

ENKELE DEUR

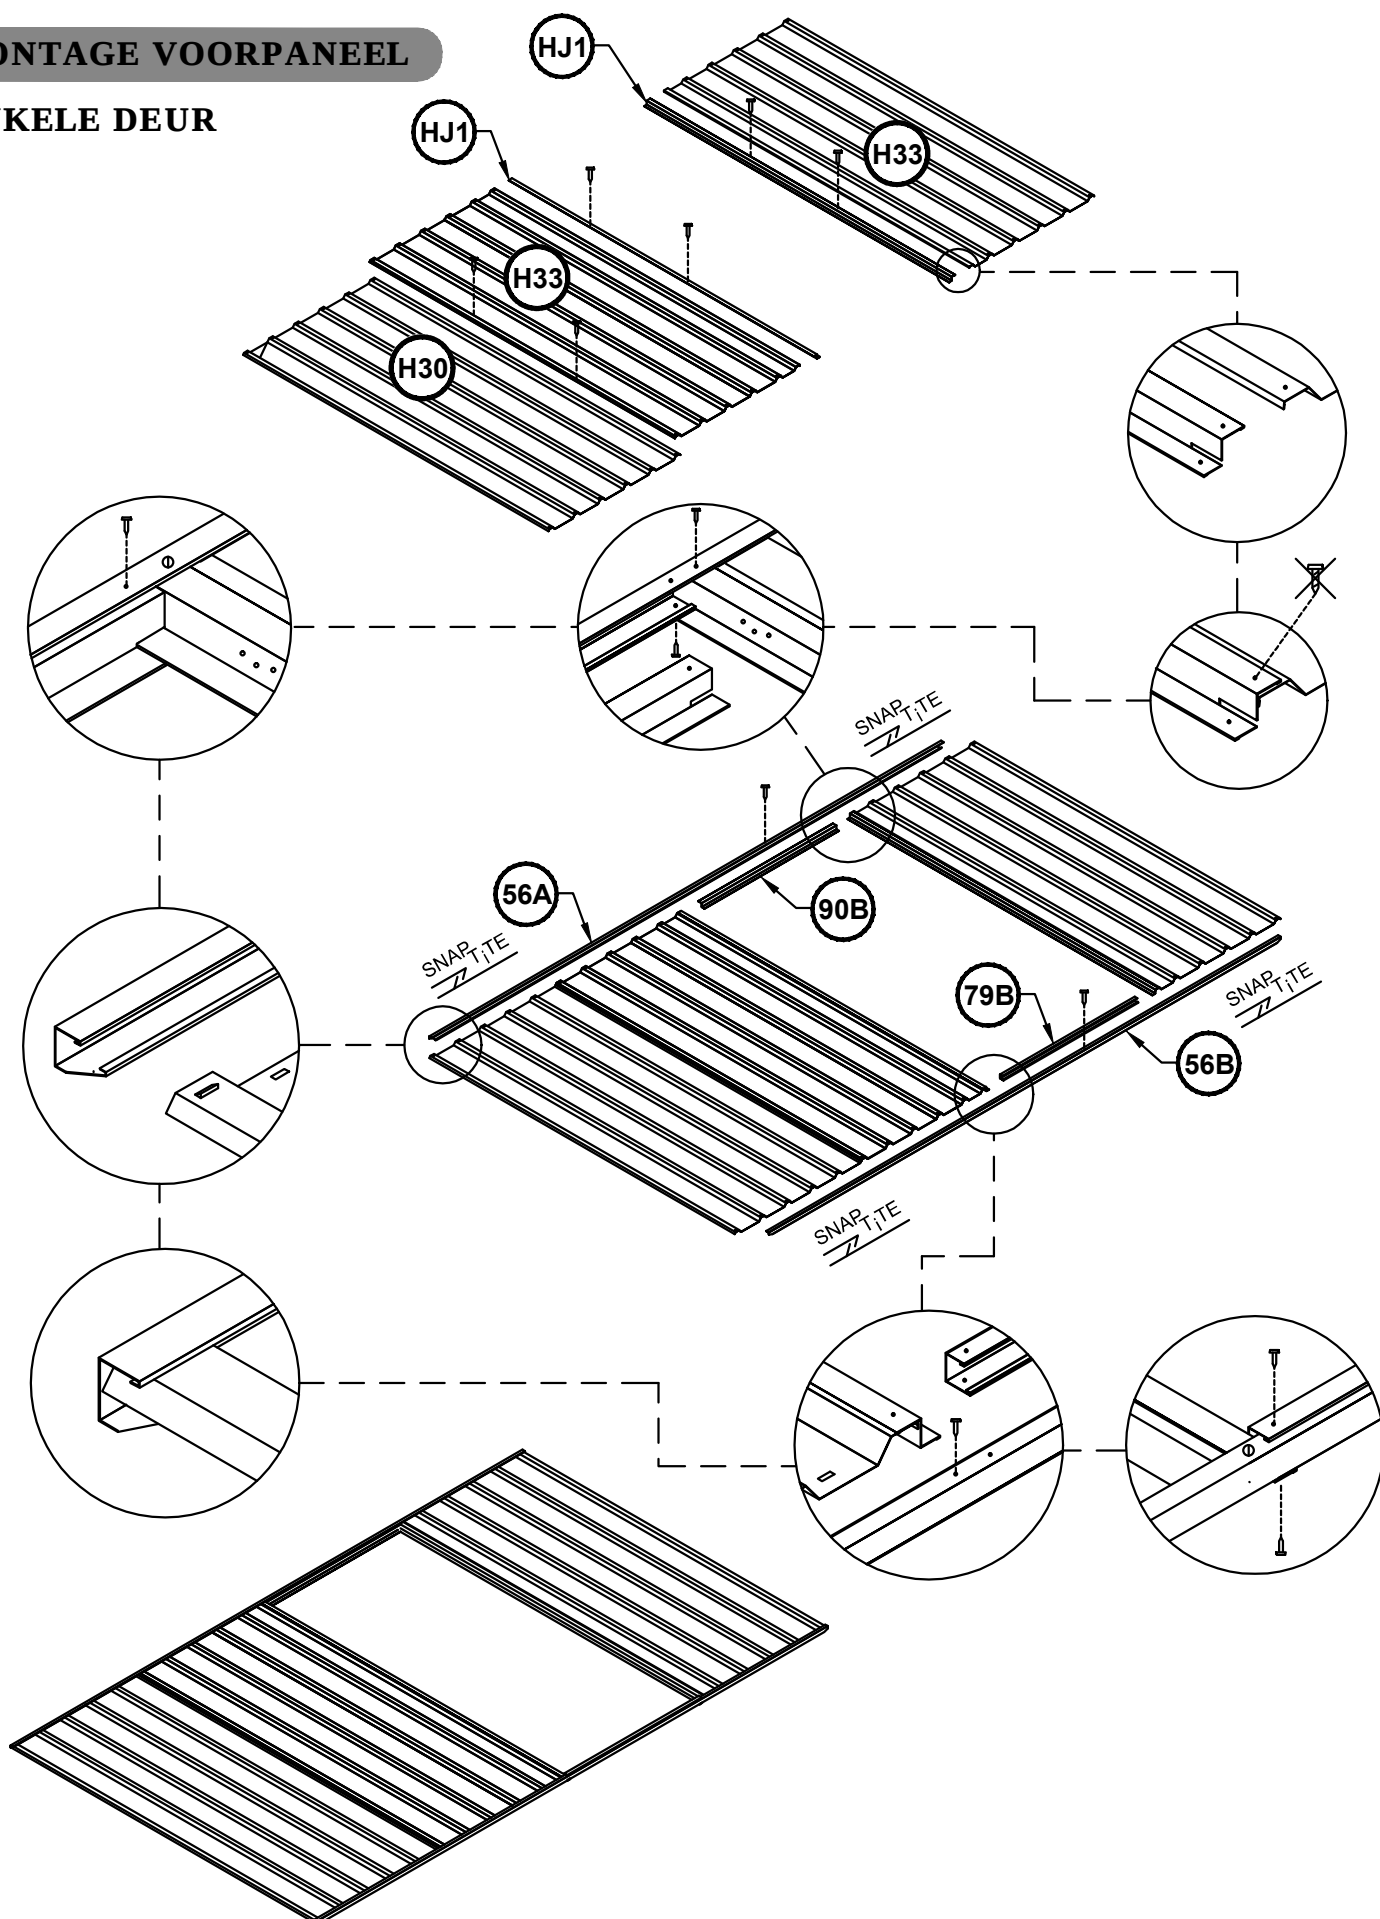


MONTAGE DEURPANEEL

DOUBLE DOOR

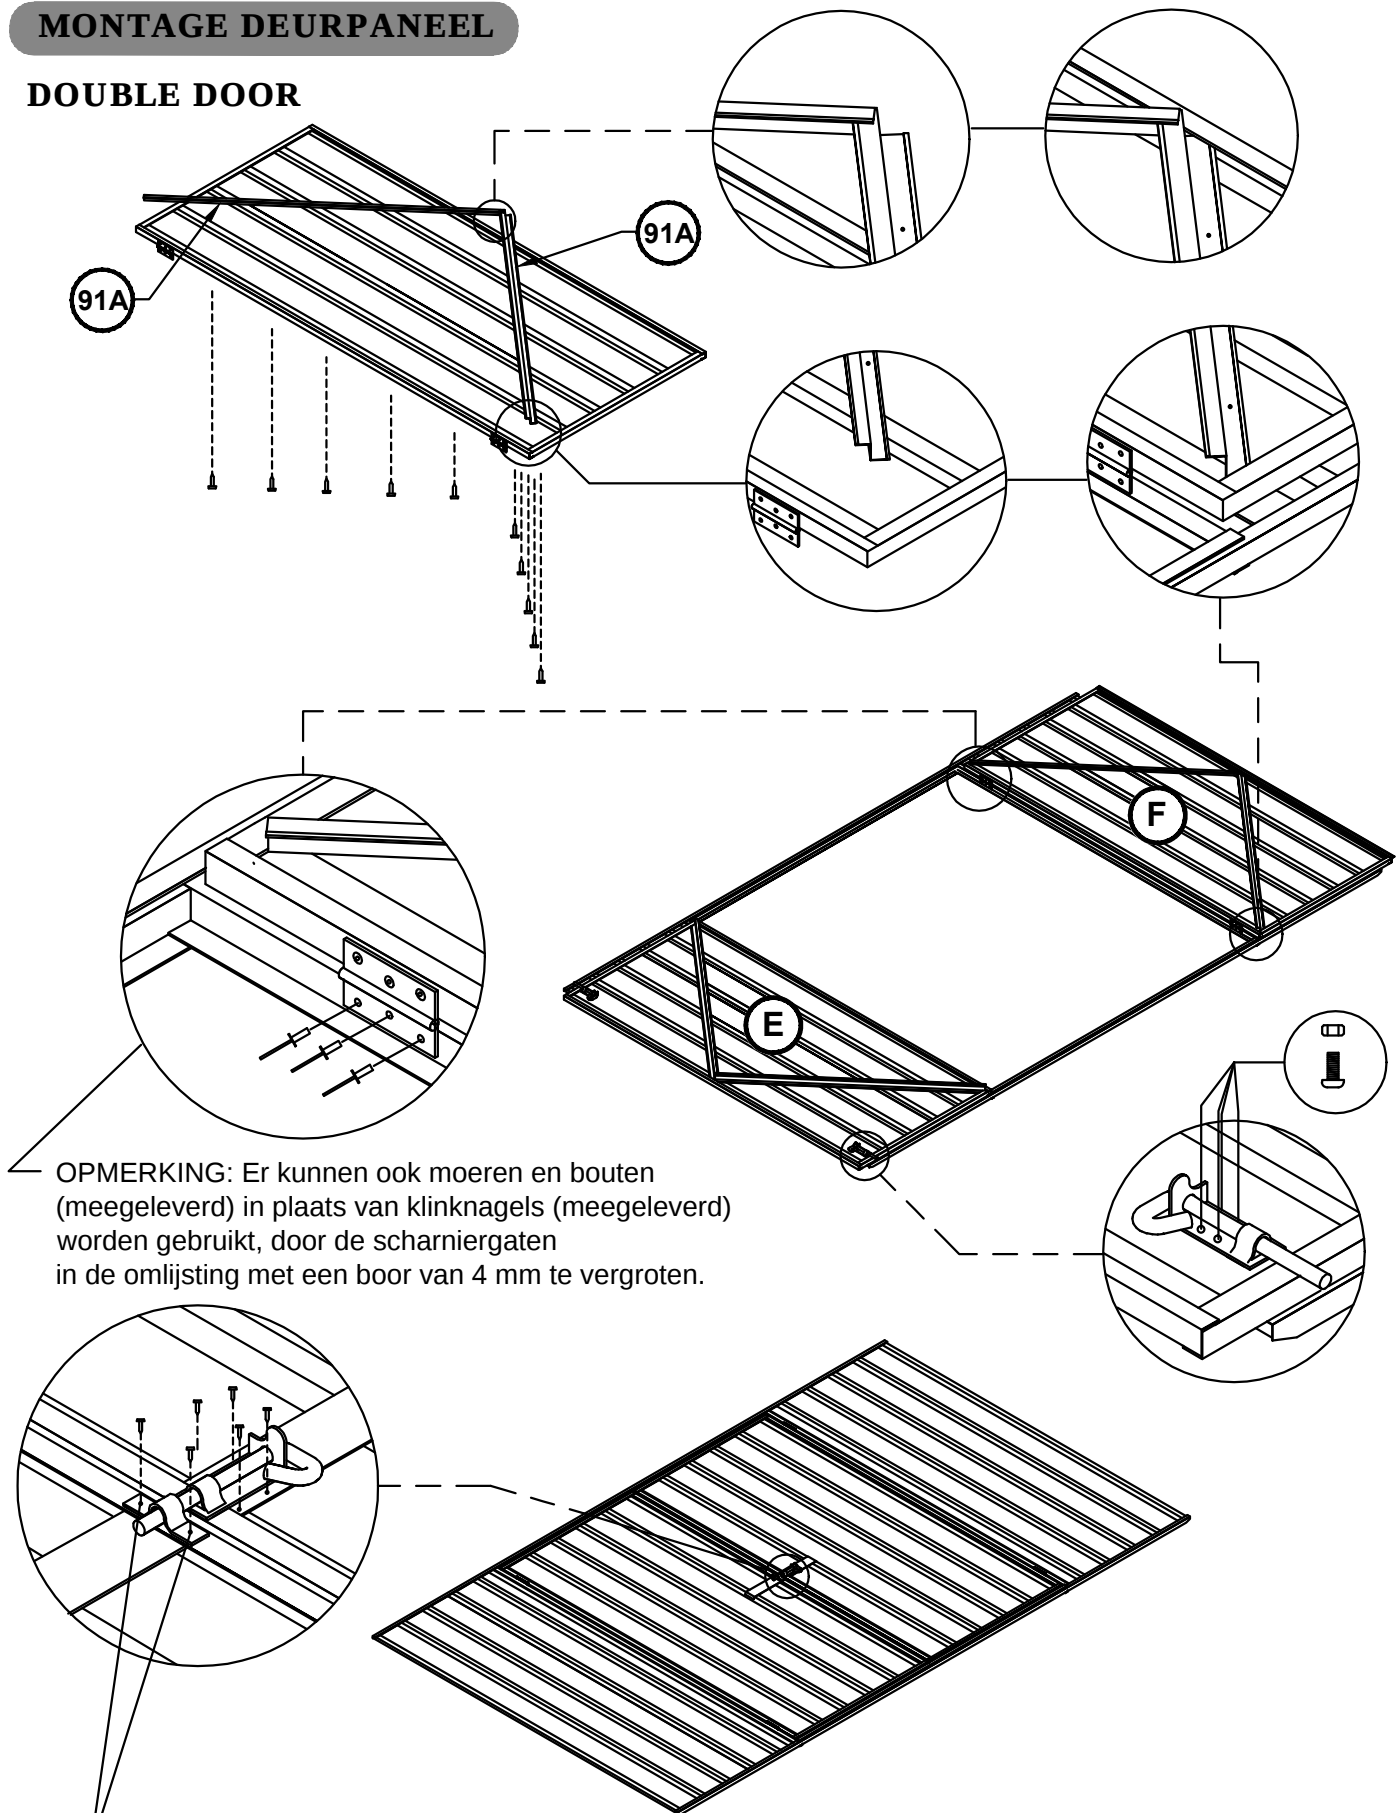


MONTAGE DEURPANEEL


ENKELE DEUR

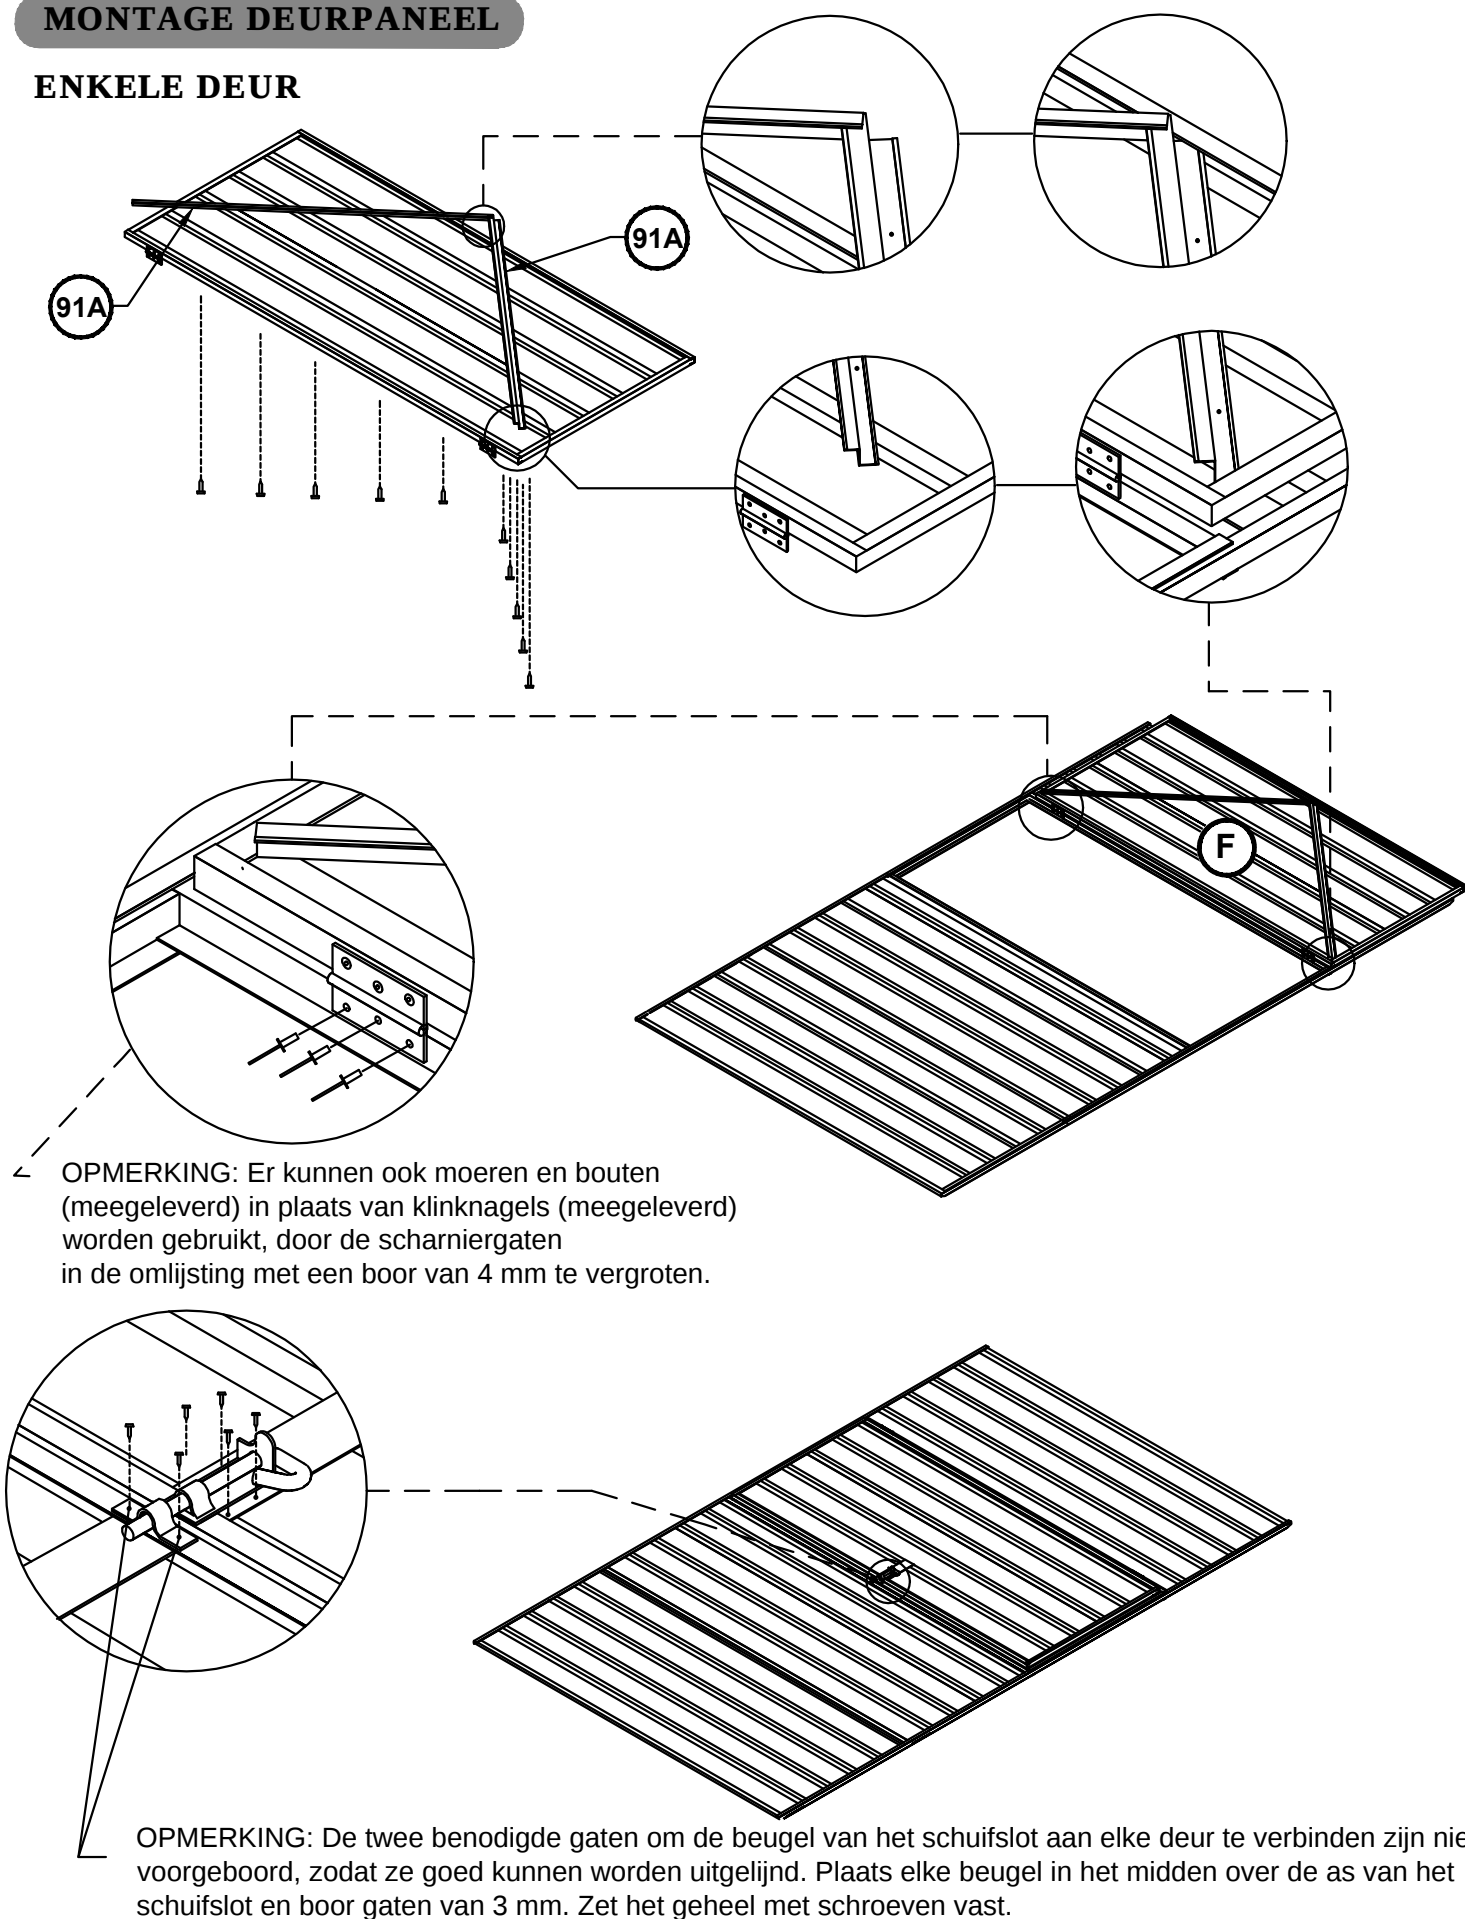

NOKBALKEN VERBINDEN

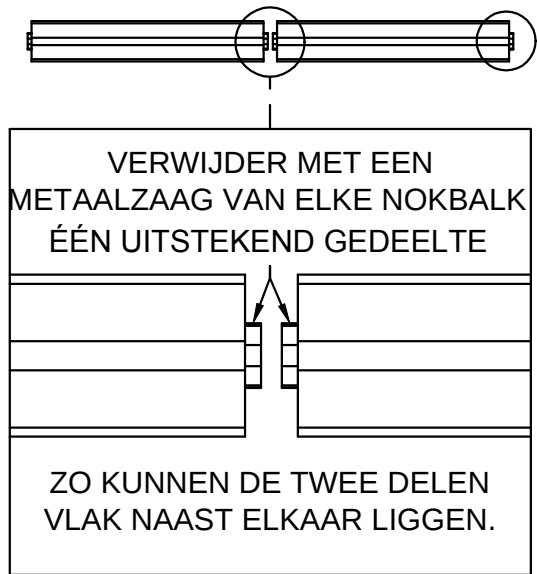

SNIJD HET UITSTEKENDE
GEDEELTE AAN ELK
UTEINDE VAN DE
LANGSTE NOKBALK NIET

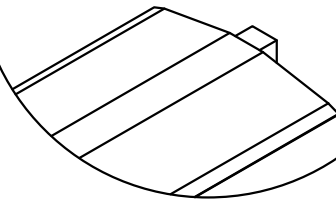

AANT. = 1



TEK SCREW DRIVER BIT

AANT. = 8






ZELFTAPPENDE TEKSSCHROEVEN

AANT. = 2

AANT. = 1


NOKBALKEN SPLICE (DEEL RBS)
(ZEER TIGHT FIT, GEBRUIK VAN
EEN HAMER TAP IN POSITIE)

DE RIDGE BEAM SPLICE
INVOEGEN OP EEN GELIJKE
AFSTAND IN ELKE BOOM RIDGE.
EEN STRING-REGEL GEBRUIKEN
OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE
LICHTBUNDEL RECHT IS, DAN
BEVEILIGEN MET ZELF BOREN
SCHROEVEN AS KOMT TE
STAAN.

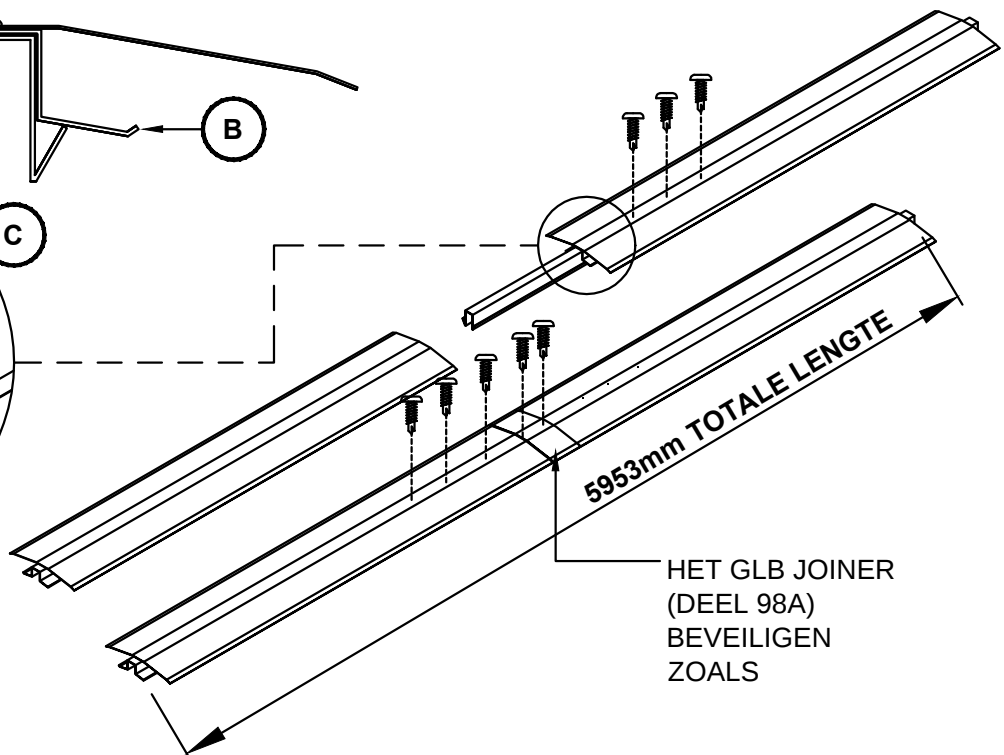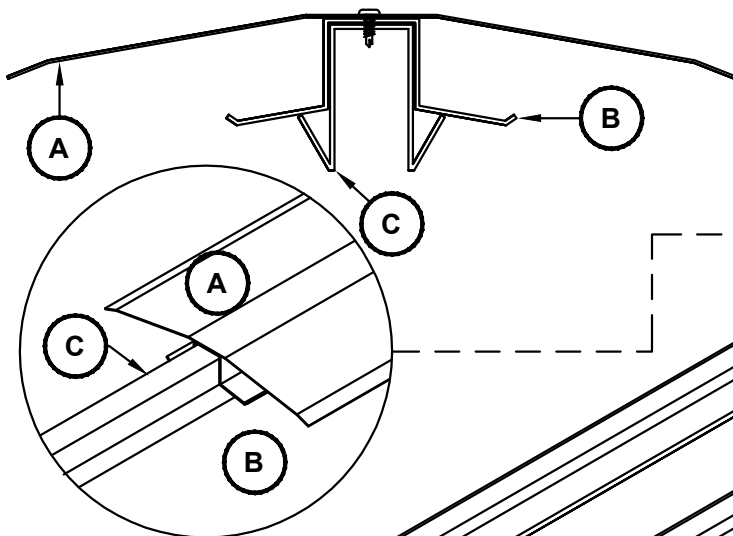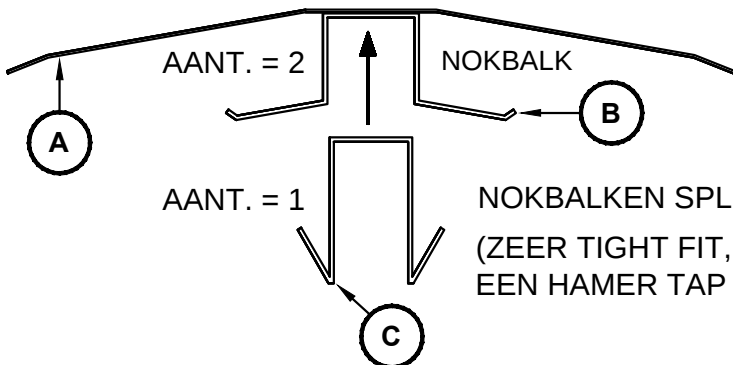

WAND- EN DAKPANELEN VERBINDEN

DE 2993mm LANGE PANELEN NU NODIG OM TE WORDEN SLOOT ZICH AAN BIJ SAMEN, OM TE MAKEN EEN CONTINUE PANEEL, VOOR ELKE DAK EN WAND SECTIE. DE PERIMETER KANALEN ZAL MOETEN WORDEN VERLAAGD IN LENGTE GELIJK AAN HET BEDRAG VAN DE

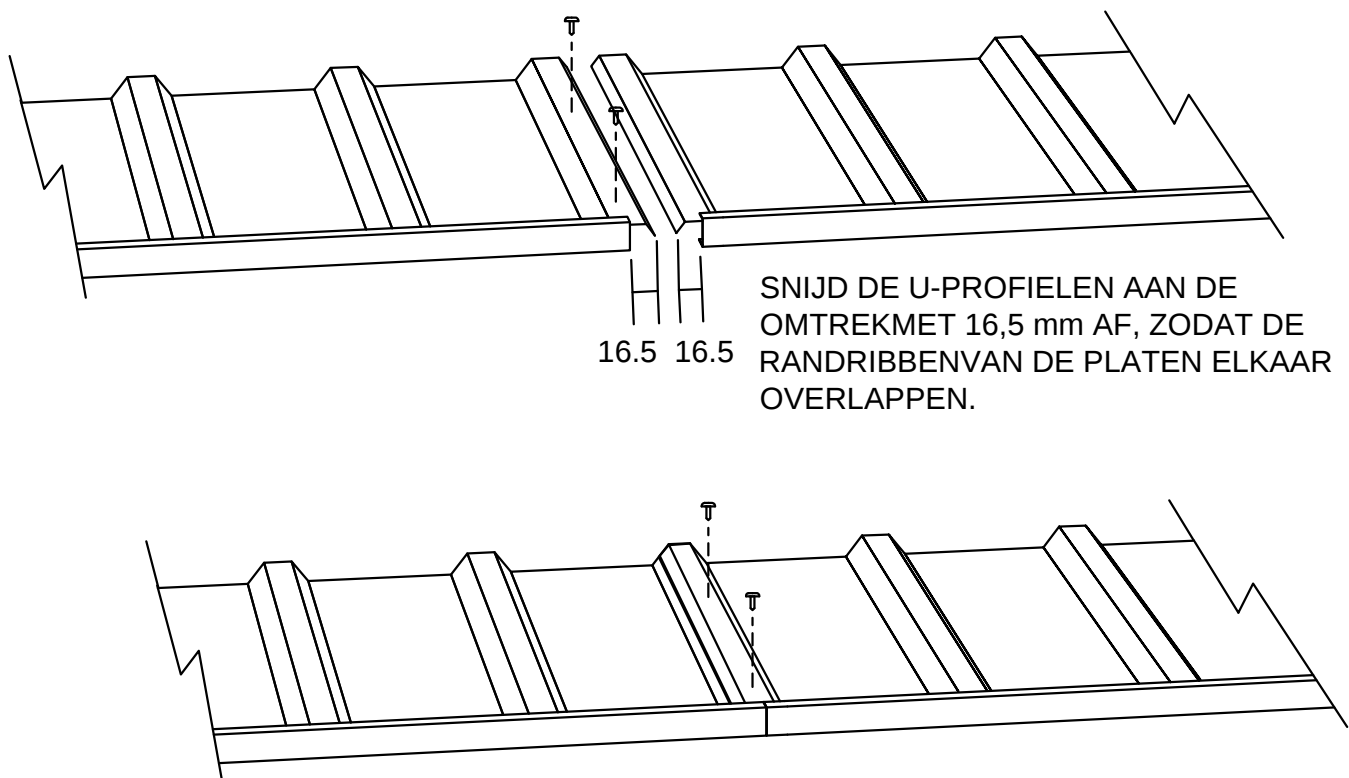

OVERLAPPEN DE PANELEN EN VEILIG MET SCHROEVEN AS KOMT TE STAAN

VERWIJZEN NAAR DE SECTIE BOUW PANEL VAN DEZE INSTRUCTIE VOOR VERDERE DETAILS, EN ERVOOR TE ZORGEN DAT DE PANELEN GEEN LID ZIJN SAMEN MET GEPERFOREERD GATEN ONJUIST GEPLAATST.

DE TOTALE LENGTE VAN ELKE DEELVENSTER MOET WORDEN DE DEZELFDE LENGTE AS THE NOKBALKEN, WELKE IS 5953mm

NOKBALKEN/PLAAT LENGTE = 2993

MINDER AFGESNEDEN SECTIE = 16.5

NIEUWE LENGTE = 2976.5

TWEE PANELEN SLOOT ZICH AAN BIJ: $2976.5 \times 2 = 5953\text{mm}$

HET IS NIET KRITIEK DAT DE TOTALE LENGTE VAN 5953mm IS EXACT, MAAR PROBEREN EN HANDHAVEN DE LENGTE BINNEN 5mm.


DETAILS MIDDELSTE HOGE-PORTAALFRAME

**ZIE PAGINA 5 VOOR ONDERDELEN
EN ACCESSOIRES VAN HET
HOGE-PORTAALFRAME**



OPMERKING:

RAADPLEEG TER VERDUIDELIJKING DE AFBEELDINGEN OP PAGINA'S 41 - 48

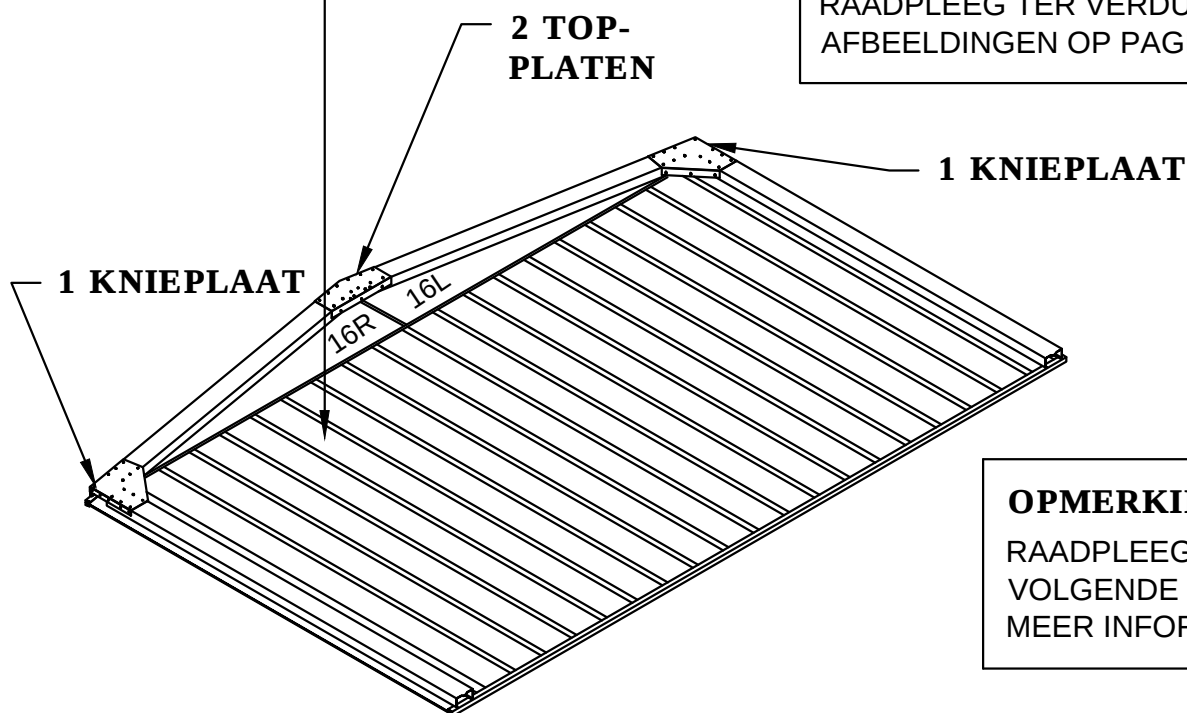


OPMERKING:

RAADPLEEG DE VOLGENDE PAGINA VOOR MEER INFORMATIE.

OPMERKING: ALS DE FUNDERINGSPLAAT EEN RANDBESLAG HEEFT, MOET U EVENVEEL VAN DE ONDERKANT VAN DE FRAMEPOTEN AFSNIJDEN ALS DE DIEPTE VAN HET BESLAG.


MONTAGE MIDDELSTE HOGE-PORTAALFRAME

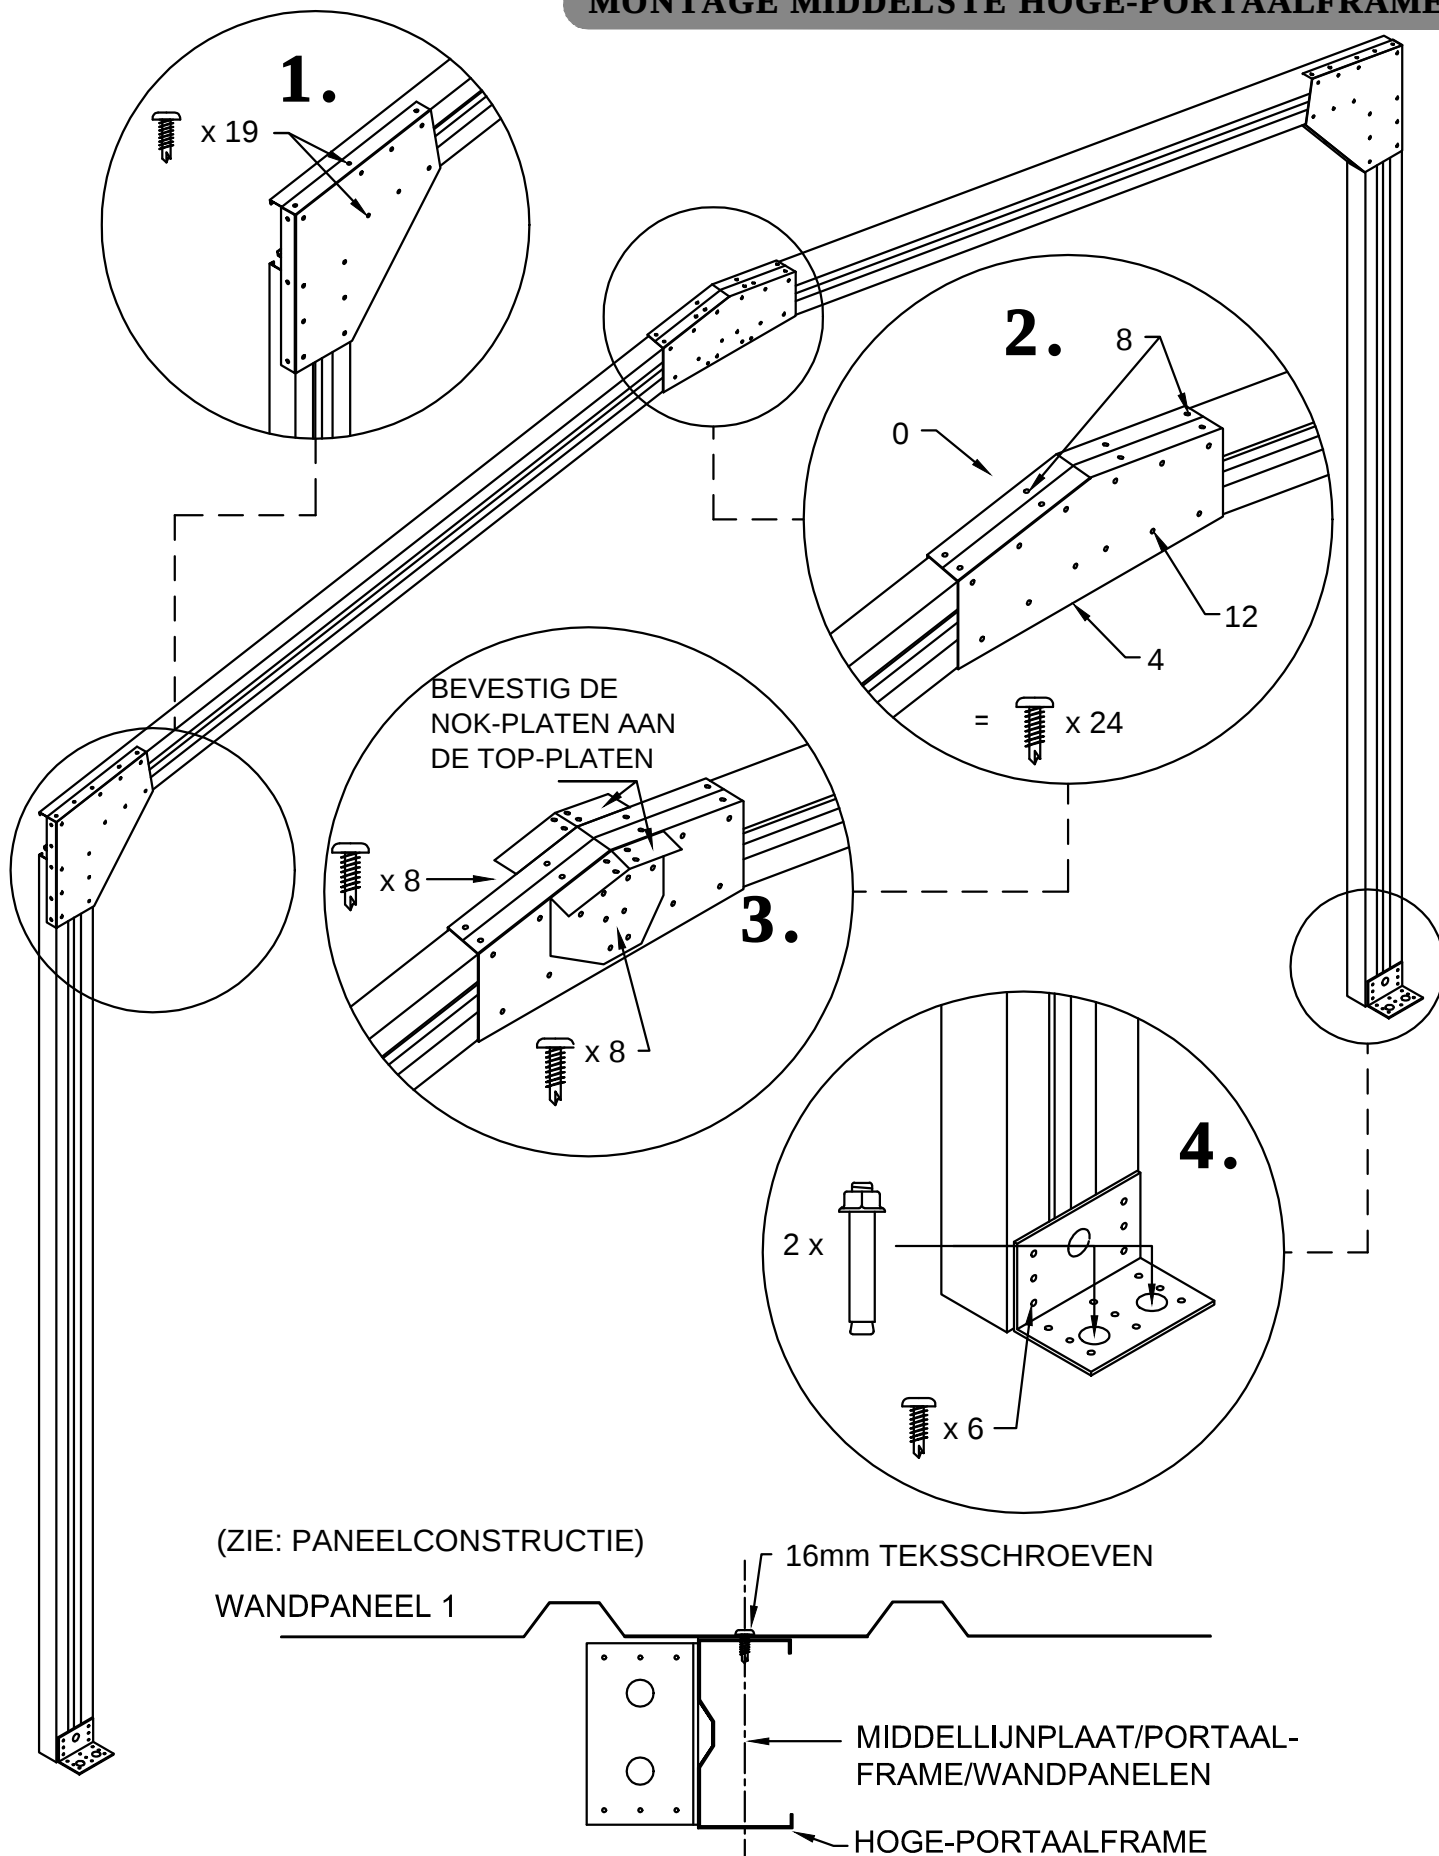

VOORSTE EN CENTRUM FRAME SLAB DETAILS

FIG 8A


AANBEVOLEN SLAB AFMETINGEN - 6060mm x 3100mm
 BUITENMUUR AFMETINGEN - 5960mm x 3000mm INTERNAL
 MUUR AFMETINGEN - 5920mm x 2960mm

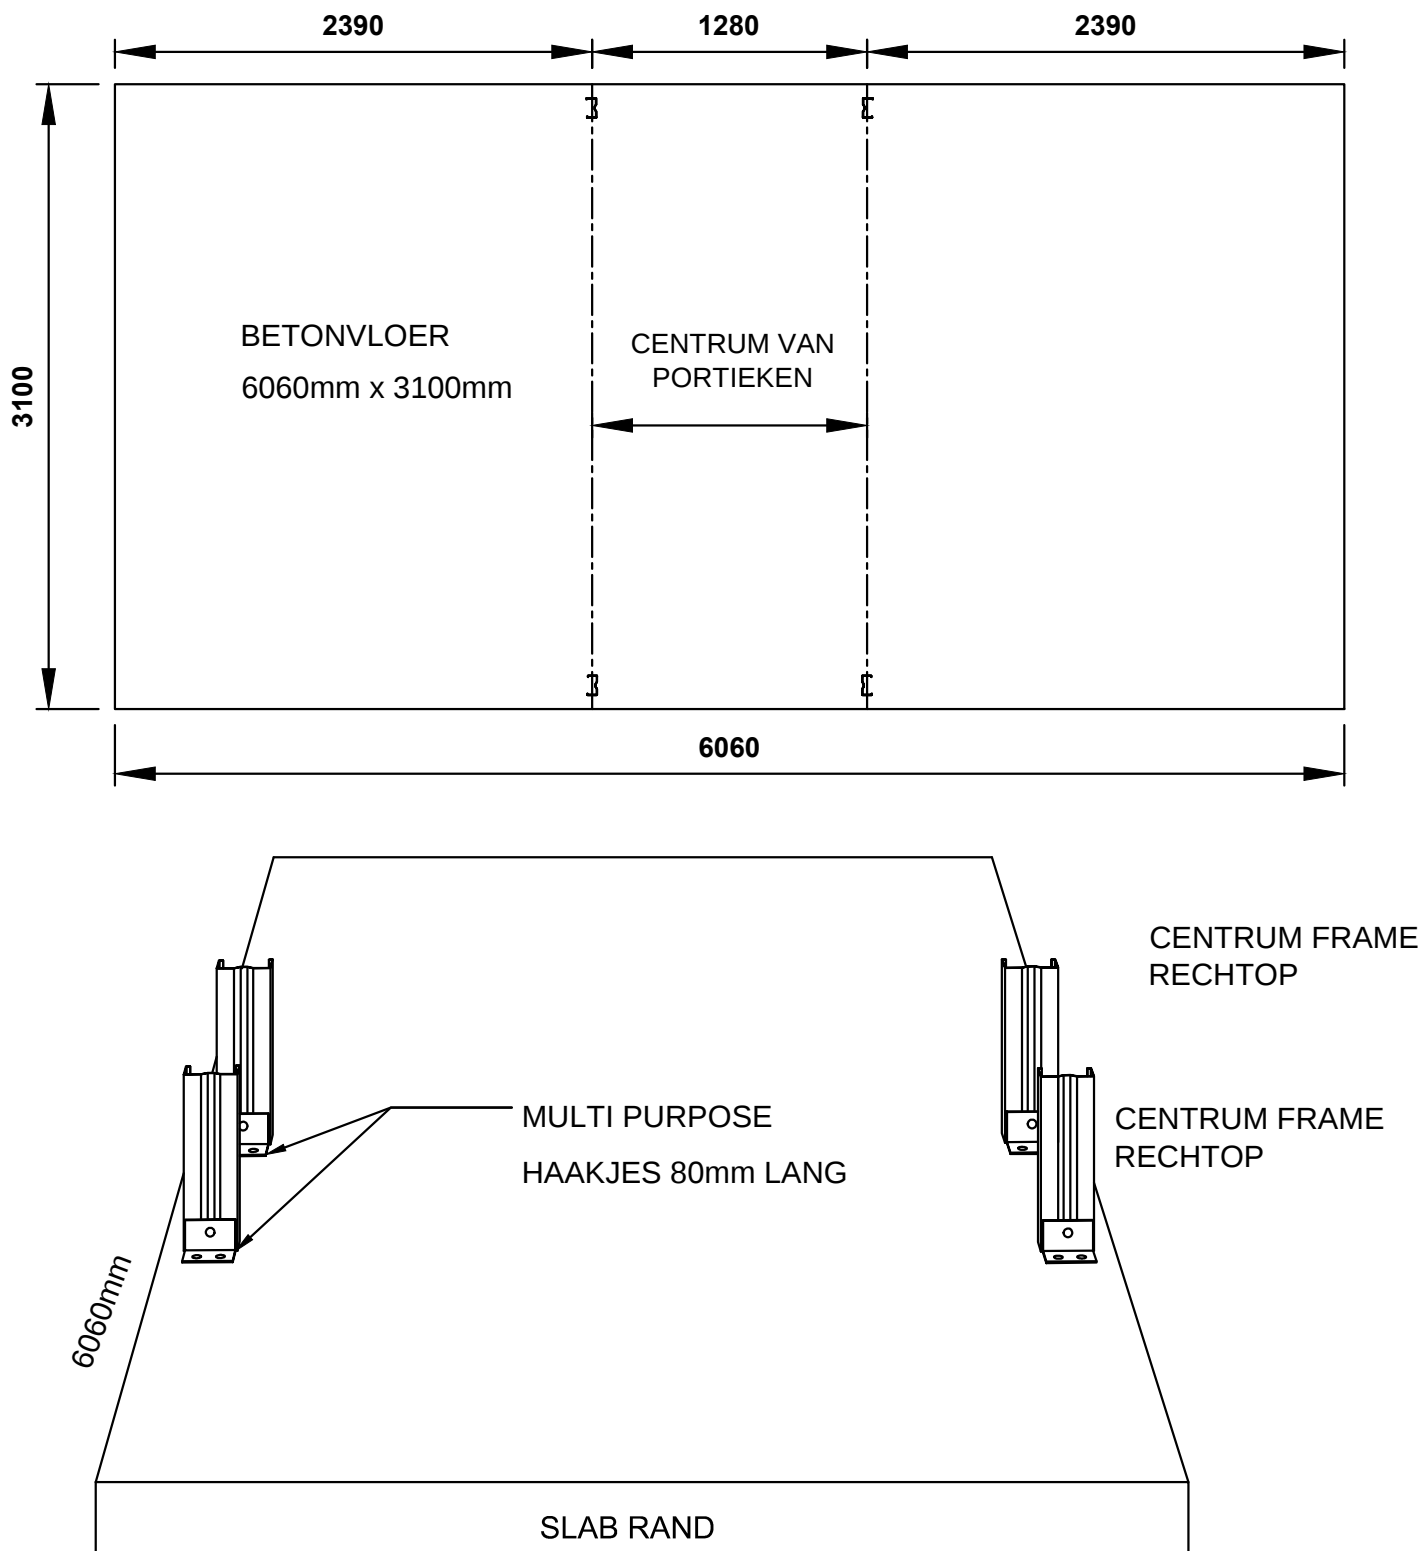

- VEILIGE MULTI PURPOSE STEUNTJES STAANDERS MET BEHULP VAN ZELF BOREN SCHROEVEN
- FRAMES VERPLAATSEN IN POSITIE, MARK EN BOORGATEN IN SLAB MET BEHULP VAN 10 MM MASONARY BOOR
- BEVEILIGEN VAN FRAMES AAN SLAB MET DYNABOLTS

PANEELCONSTRUCTIE


OPMERKING:ZORG ERVOOR DAT
ZOWEL DE VOOR- ALS
ACHTERWANDPANELEN NIET
ONDERSTEBOVEN ZIJN
NEERGEZET.HET BOVENSTE U-PROFIEL
VAN ELK PANEEL IS VOORGEBOORD
VOOR DE BEVESTIGING VAN
DAKPLATEN.
DE ONDERSTE U-PROFIELEN
ZIJN DAT NIET.

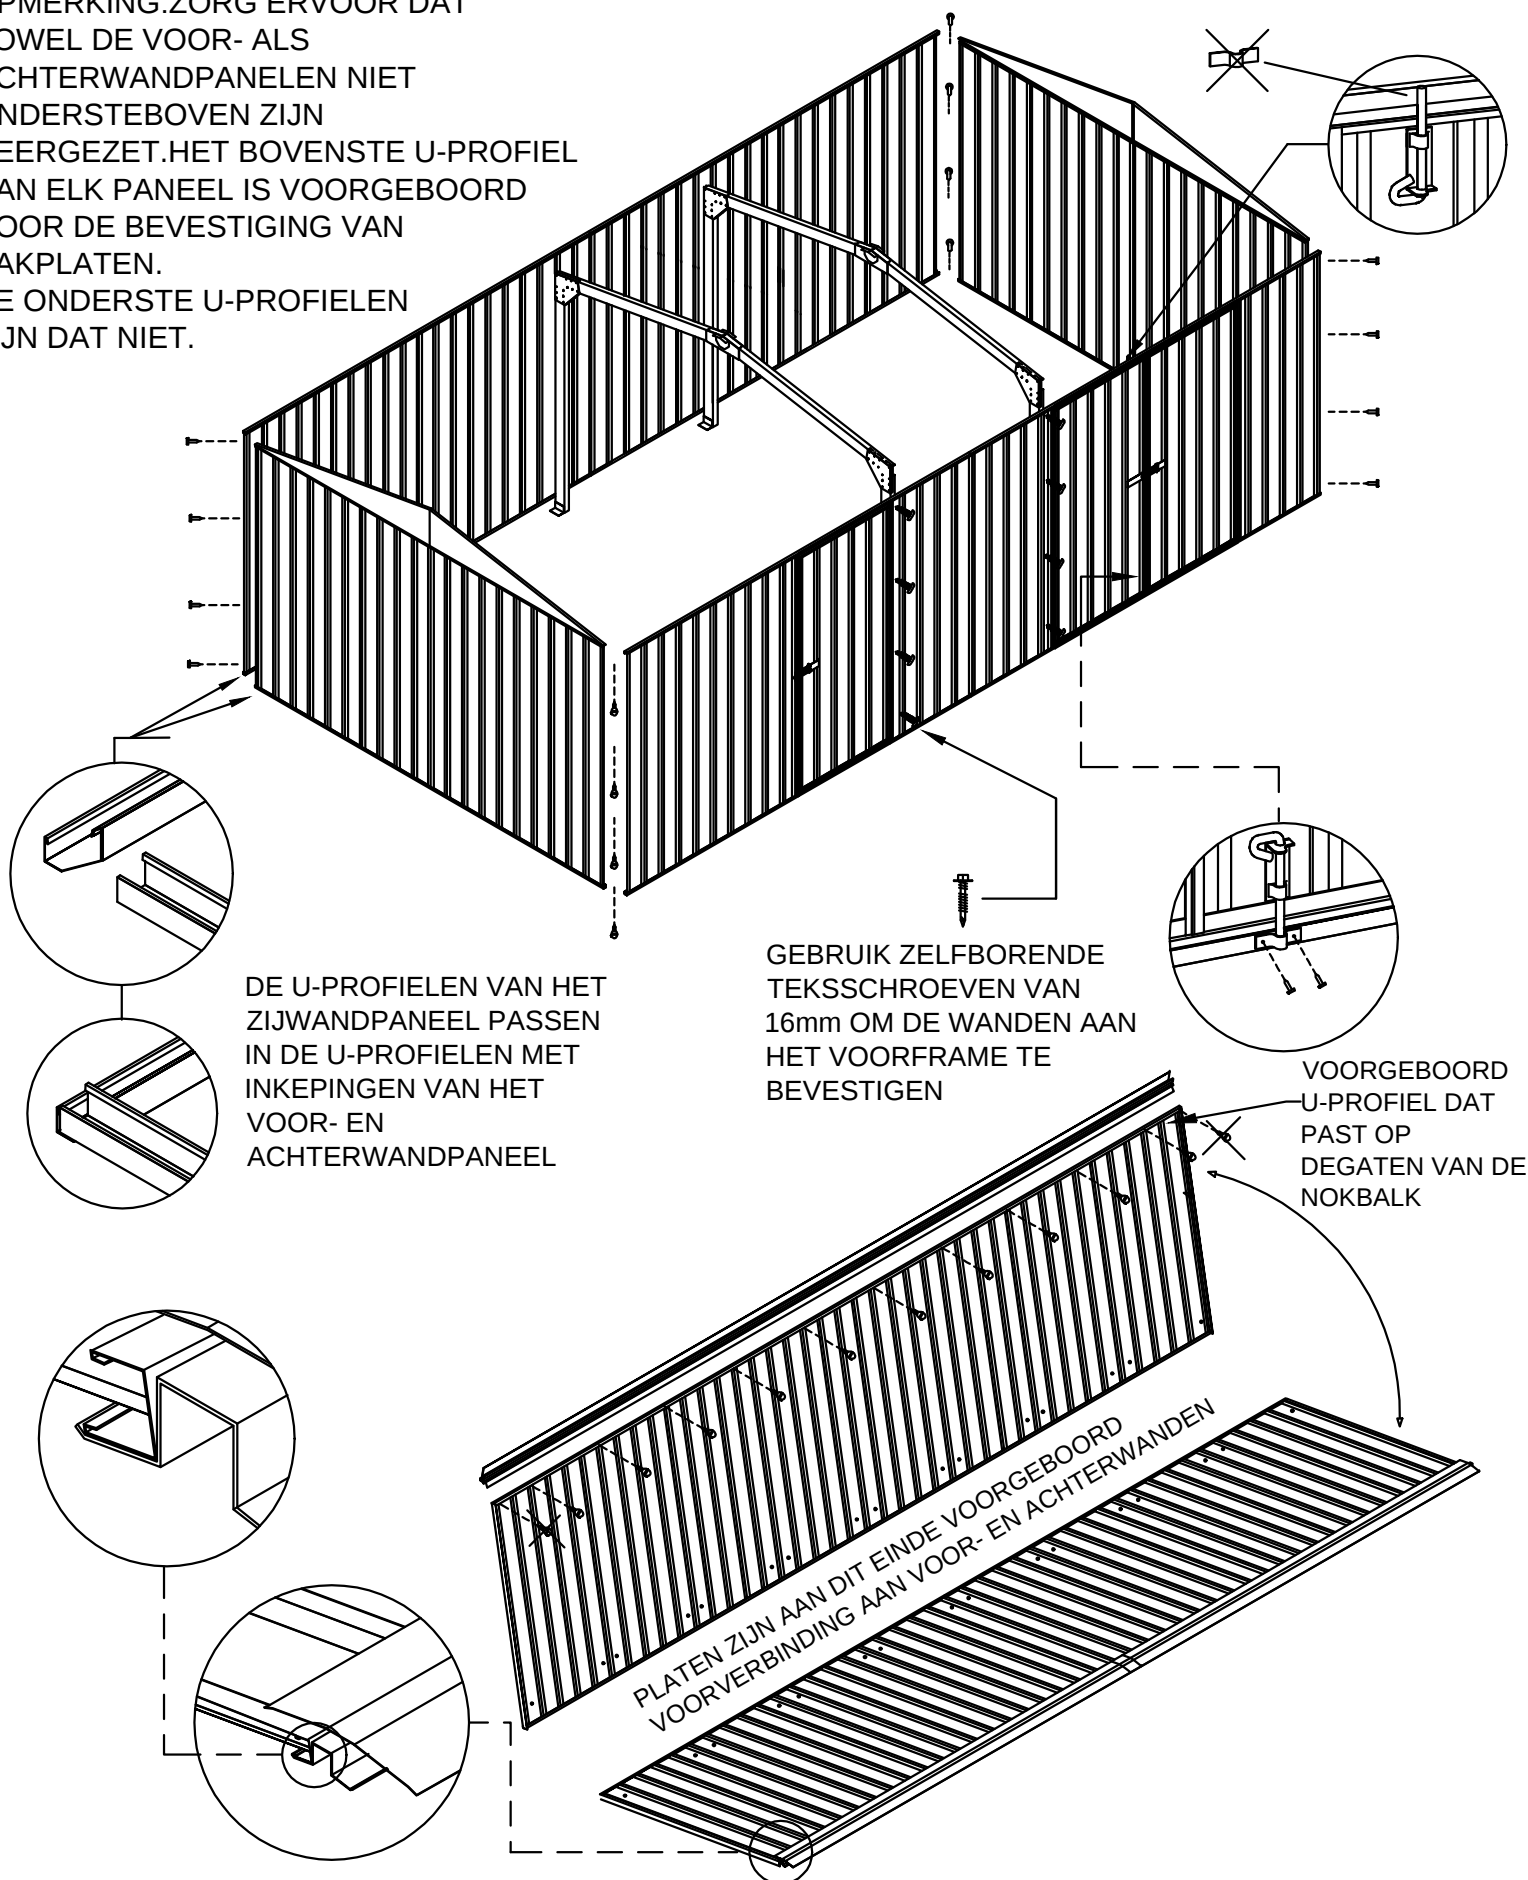

DAKCONSTRUCTIE


①

SCHUIF DE DAKPANELEN IN POSITIE, EN VEILIG MET ÉÉN SCHROEF OP ELKE HOEK ALLEEN IN DIT STADIUM

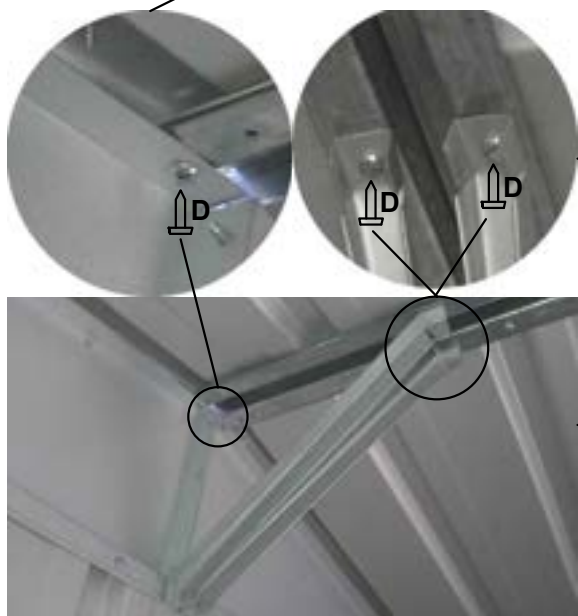

②


INSIDE VIEW

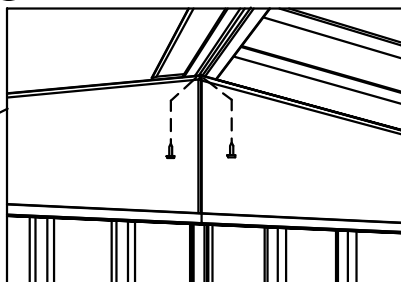

BEVEILIG RIDGE BEAM GABLE SECTIES MET TWEE SCHROEVEN AAN. VERVOLGENS VEILIGE ELK UITEINDE ELKE DAKPANEEL MET ÉÉN SCHROEF IN ELKE HOEK ALLEEN IN DIT STADIUM

③

INSIDE VIEW

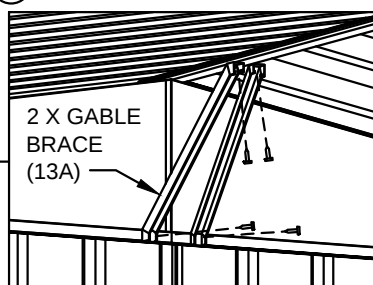


NADAT DE DAKPANELEN HEBBEN VERKREGEN, PASSEN TWEE GABLE ACCOLADES (13 BIS) UIT DE TOP MUUR KANAAL OVER AAN DE ONDERKANT VAN DE LICHTBUNDEL RIDGE OP 45 GRADEN ZOALS AAN BEIDE GABLE MUREN


OPMERKING: GATEN DIE AANTONEN DAT DIT SYMBOOL VEREIST VOORAF GEBOORDE GATEN 

-WAARSCHUWING-

NIET OP TE KLIMMEN OF LOPEN OP HET DAK.

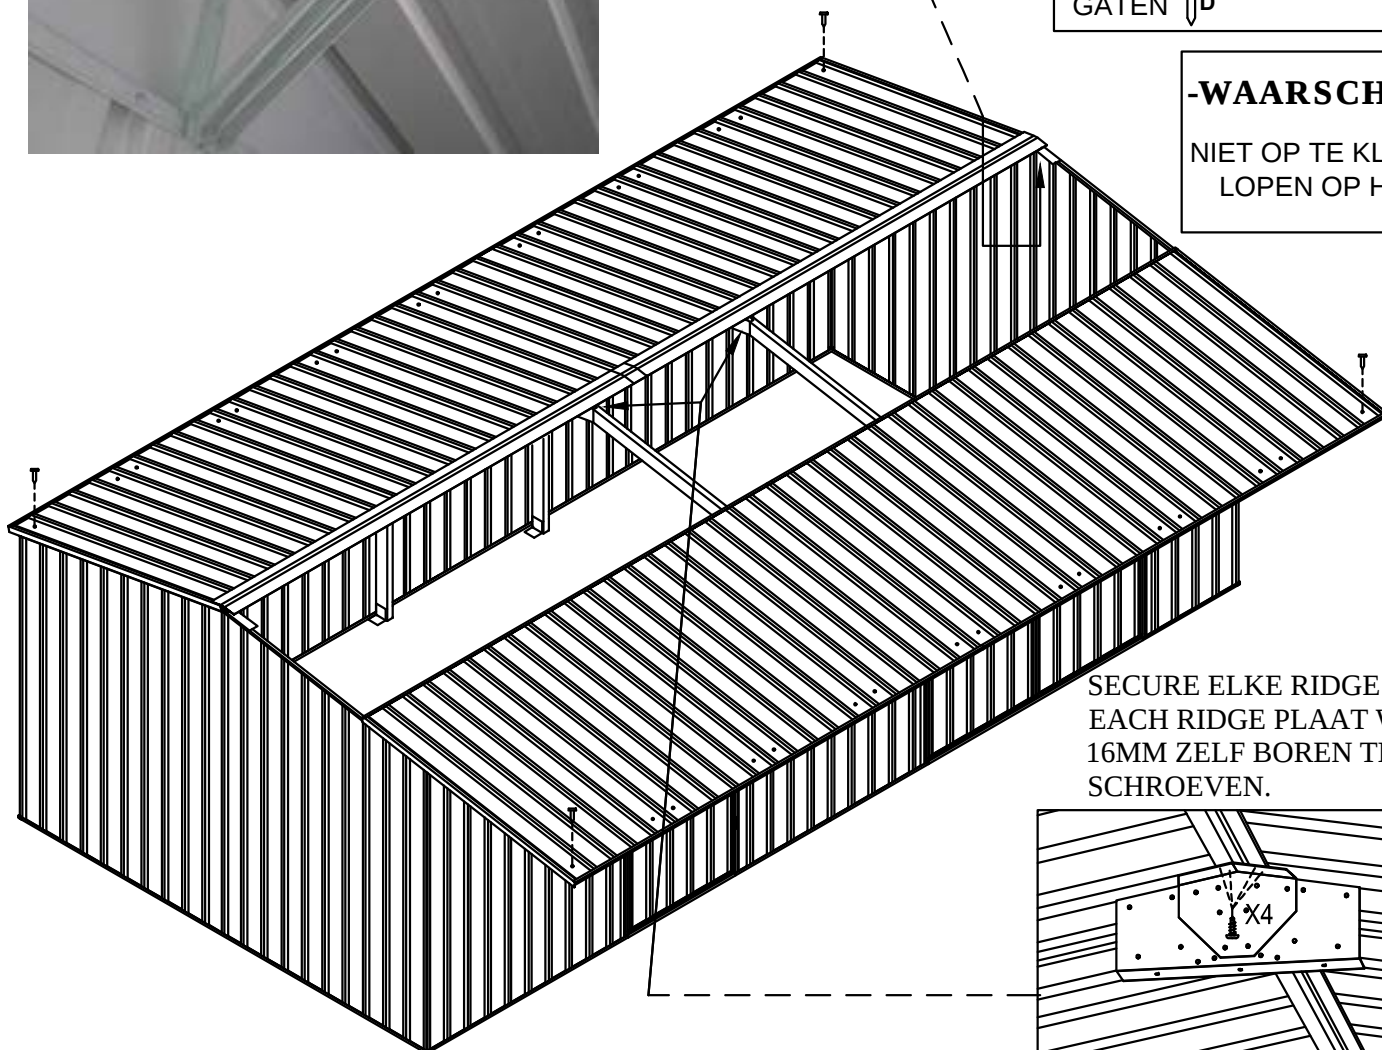

SECURE ELKE RIDGE BEAM TO EACH RIDGE PLAAT WITH 4 X 16MM ZELF BOREN TEK SCHROEVEN.

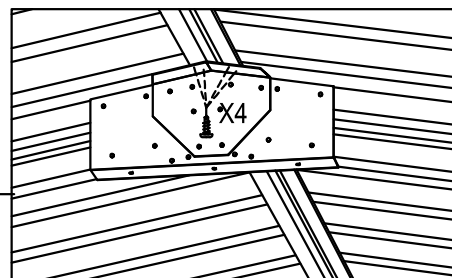


LAATSTE MONTAGE

1. BEVEILIG DE DAKPANELEN VOOR DE WAND PANELEN ZOALS GETOOND

2. NADAT DE DAKPANELEN ZIJN VOLLEDIG BEVEILIGD AAN DE WANDPANELEN, BEVEILIGEN DE DAKPANELEN AAN DE INTERNE FRAMES MET ZELF BOREN TEK SCHROEVEN

3. BEVEILIG DE PORTIEKEN AAN DE RIDGE BEAM AS GEDETAILLEERD BESCHREVEN IN DE VORIGE PAGINA.

BUIG DE BOVENSTE EN ONDERSTEFLENZEN ZOALS WEERGEGEVEN. HAAKDAN DE ONDERSTE FLENZEN ONDERHET BOVENSTE U-PROFIEL EN SCHROEFDE BOVENSTE FLENZEN VOOR BEIDEGEVELKAPPEN IN, ZOALS WEERGEGEVEN.

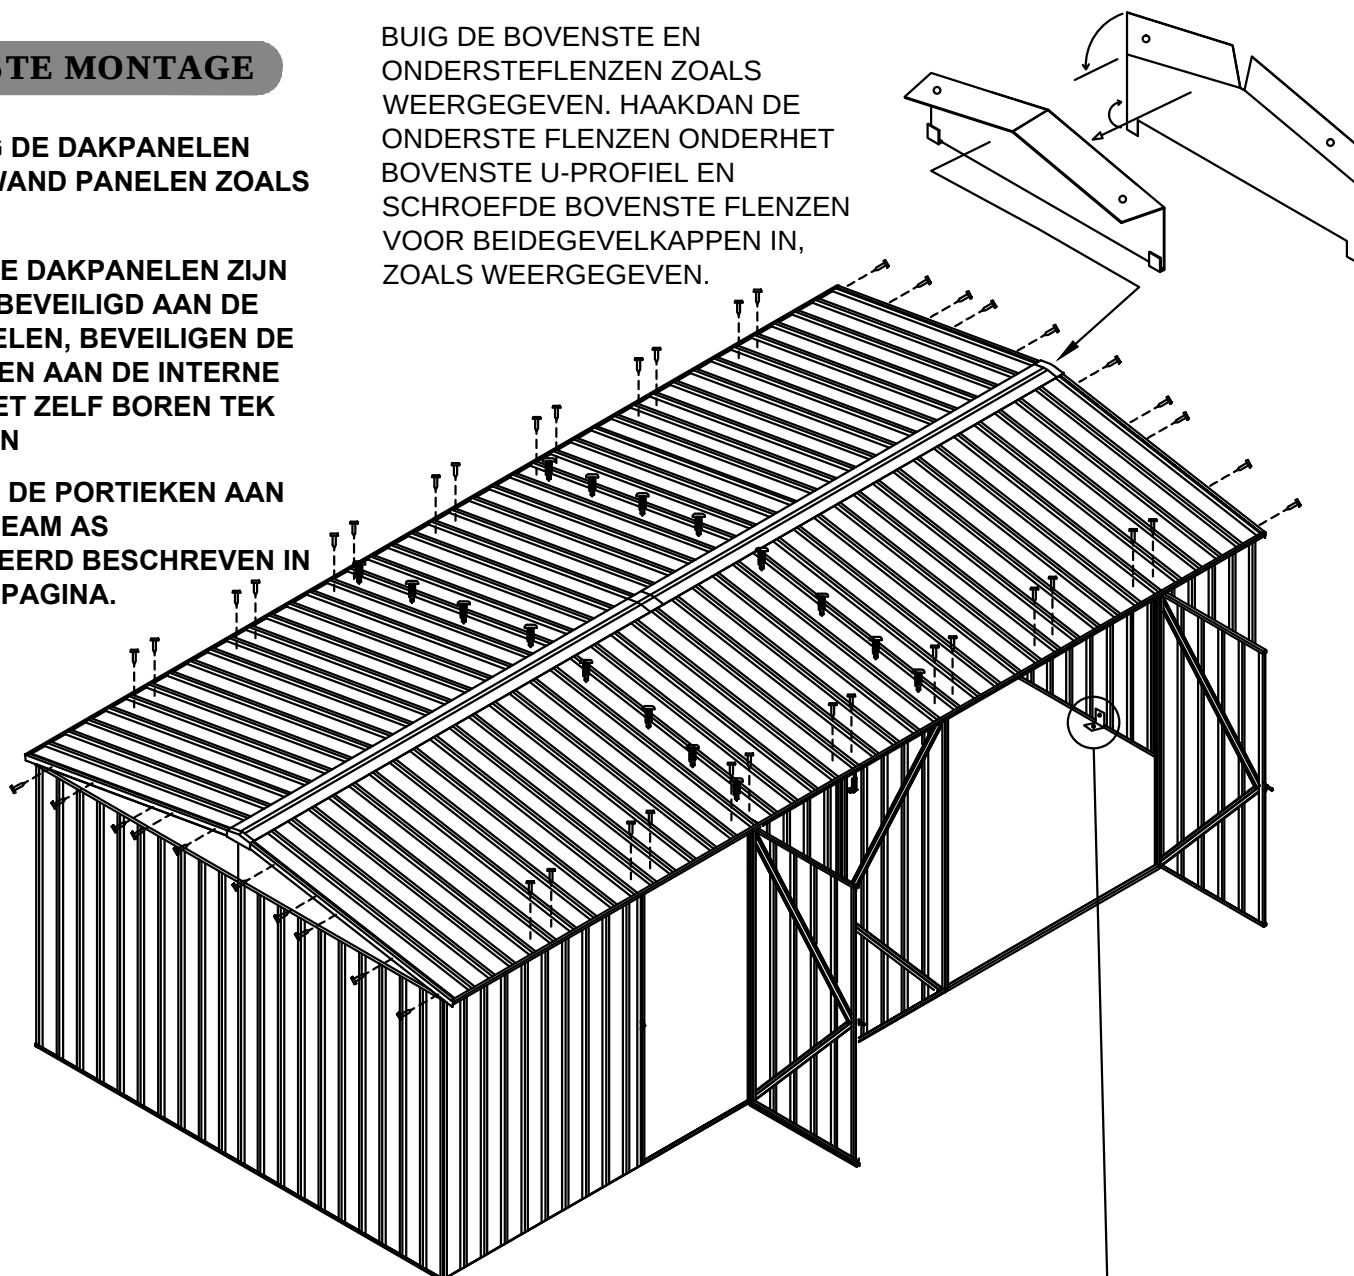

VERANKERING VAN DE BERGING/TUINSCHUUR




LOCATIE VAN 24
BETONANKERS


- ELK ANKER BESTAAT UIT EEN MOER, BOUT, DYNABOLT EN STALEN HOEK

- EEN 10MM GAT BOREN IN DE MUUR BLAD

- EEN 10MM GAT BOREN IN HET BETON

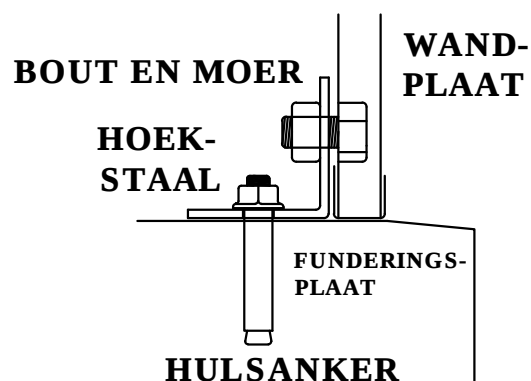


Step 1a

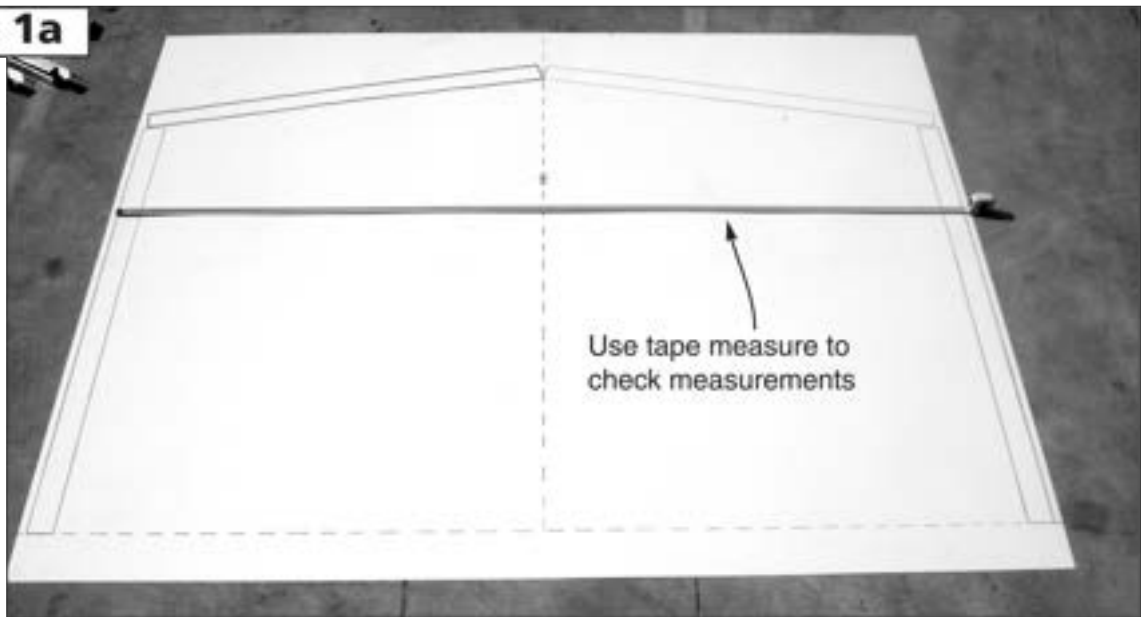


Step 1b




Step 1c

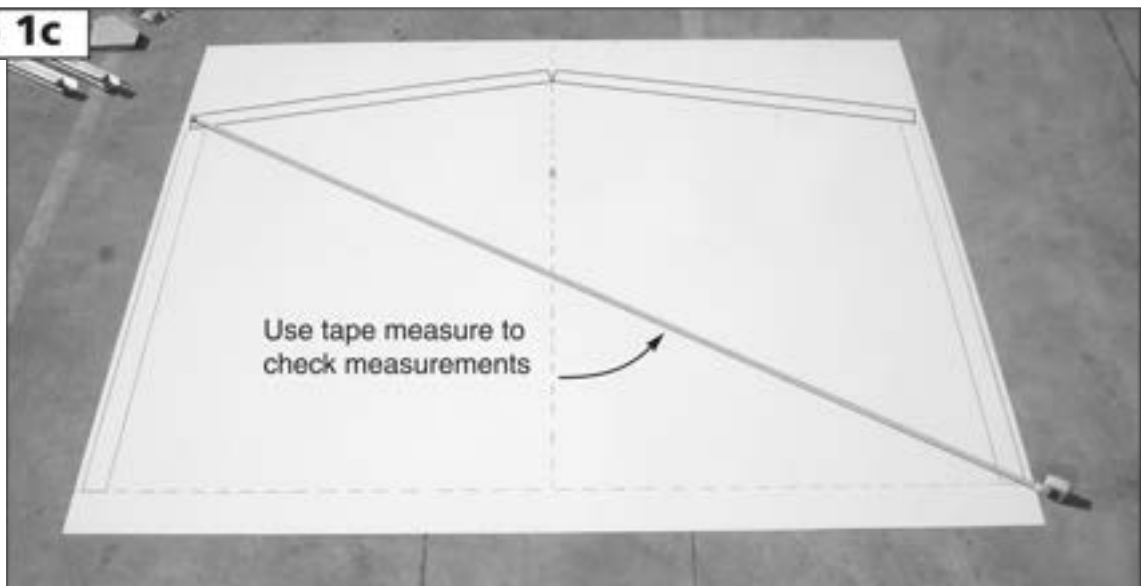


Step 2a

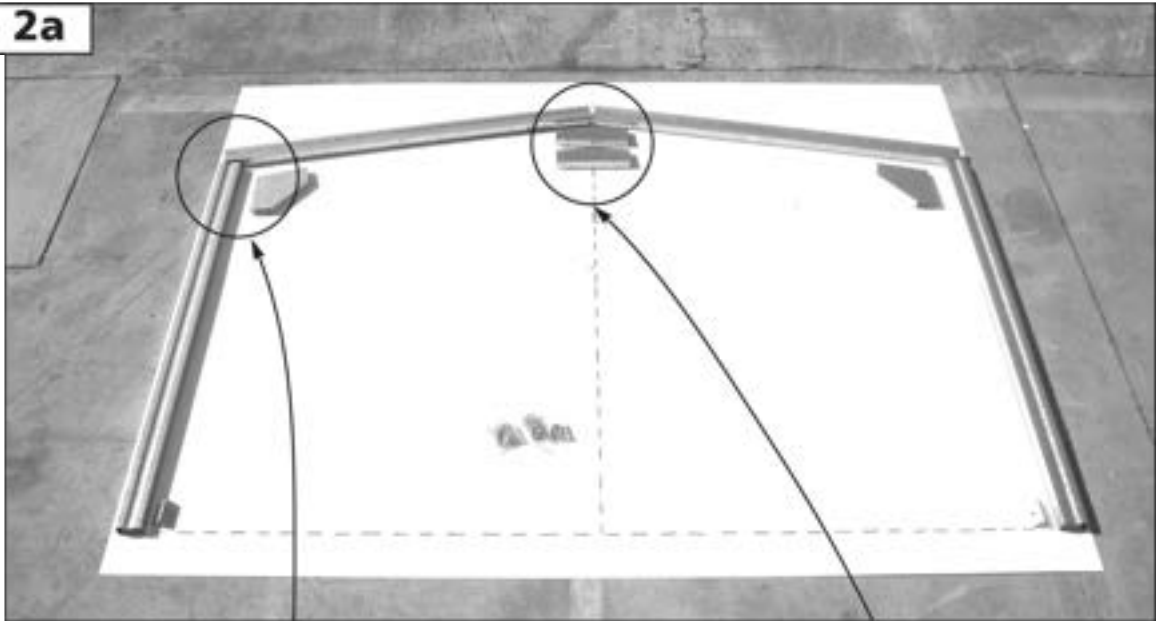

Step 2b

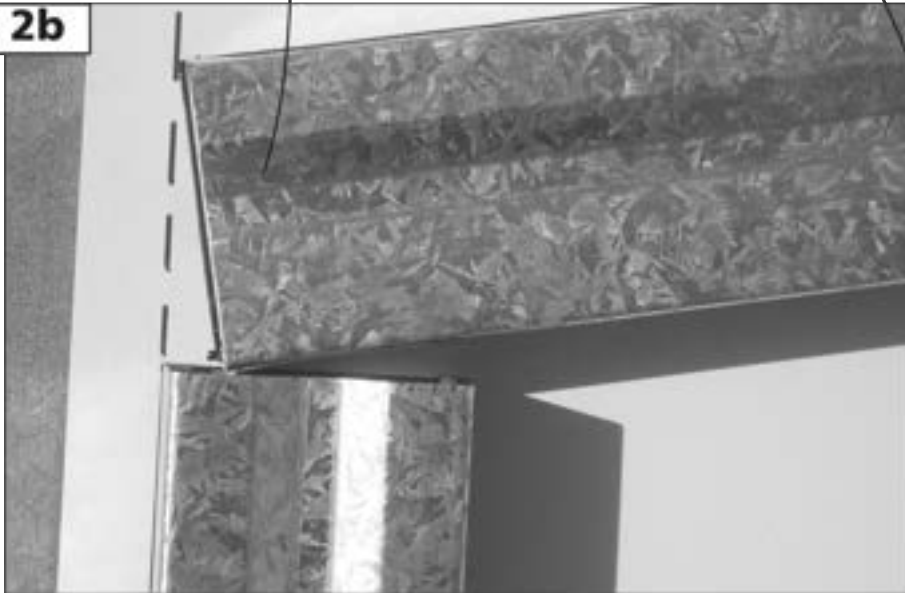


Step 2c

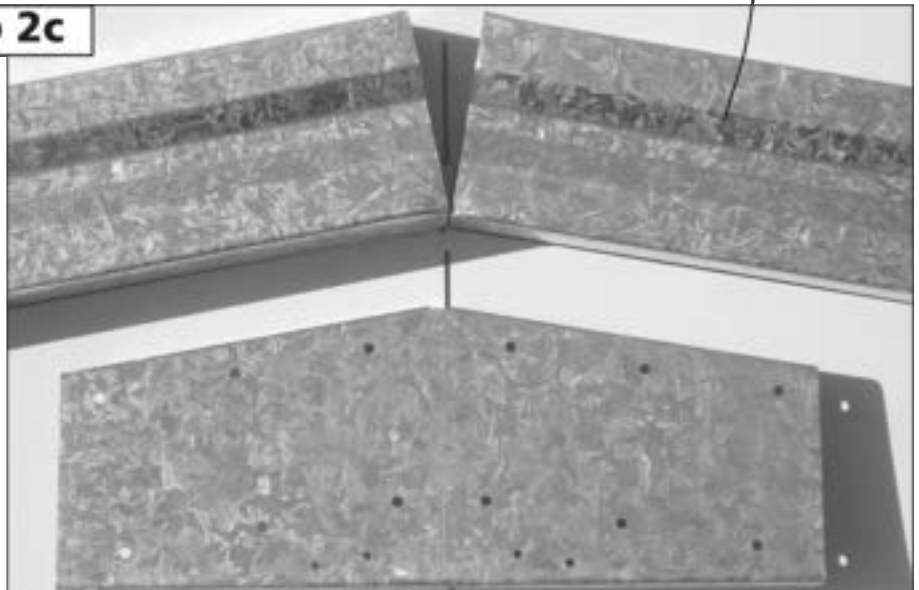


Step 3a




Step 3b

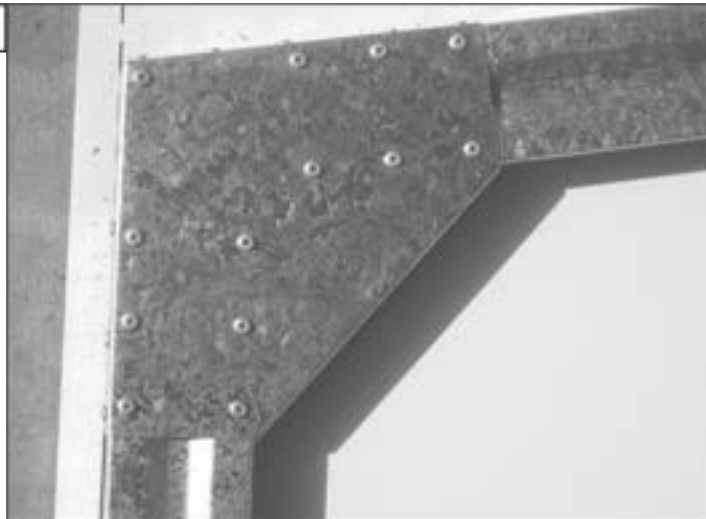


Step 3c

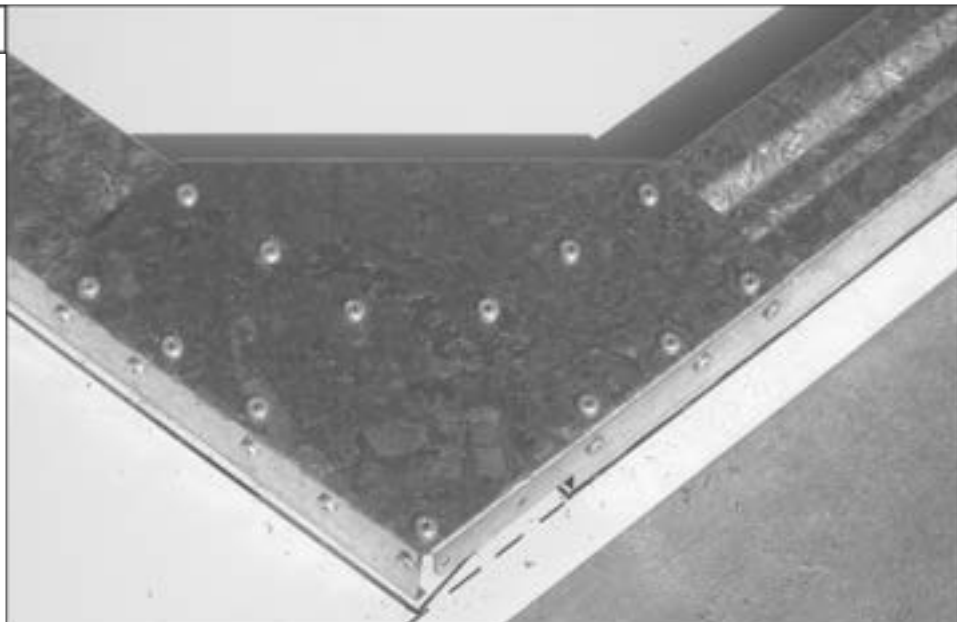


Step 4a

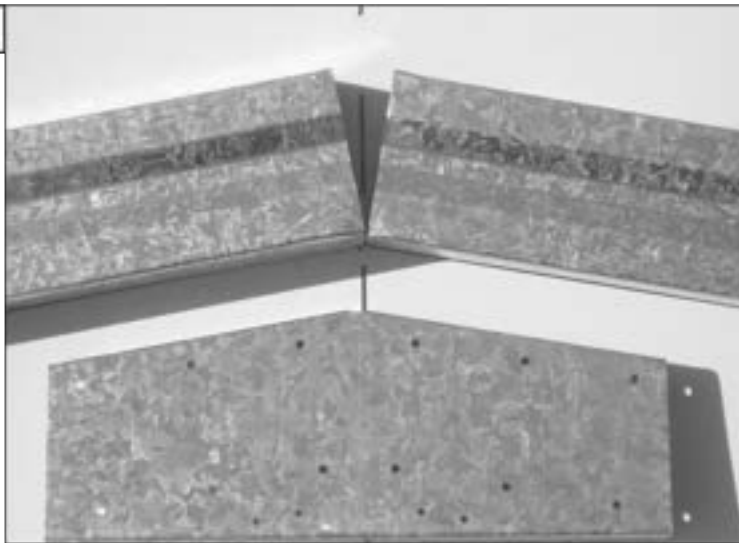


Step 4b

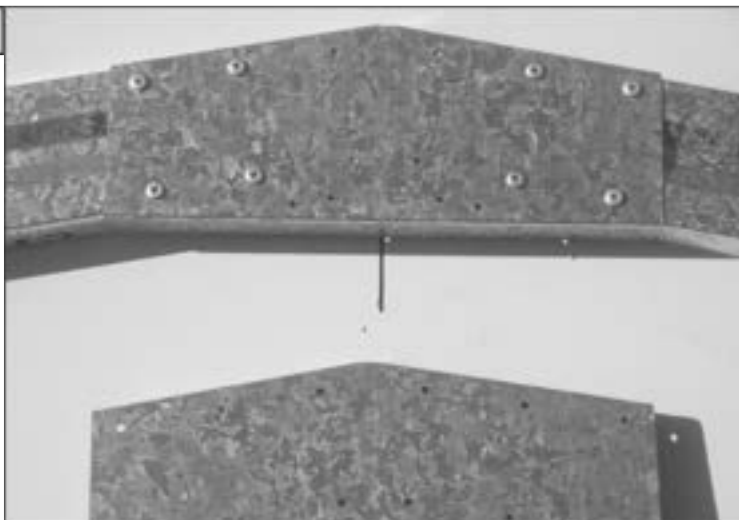


Step 4c

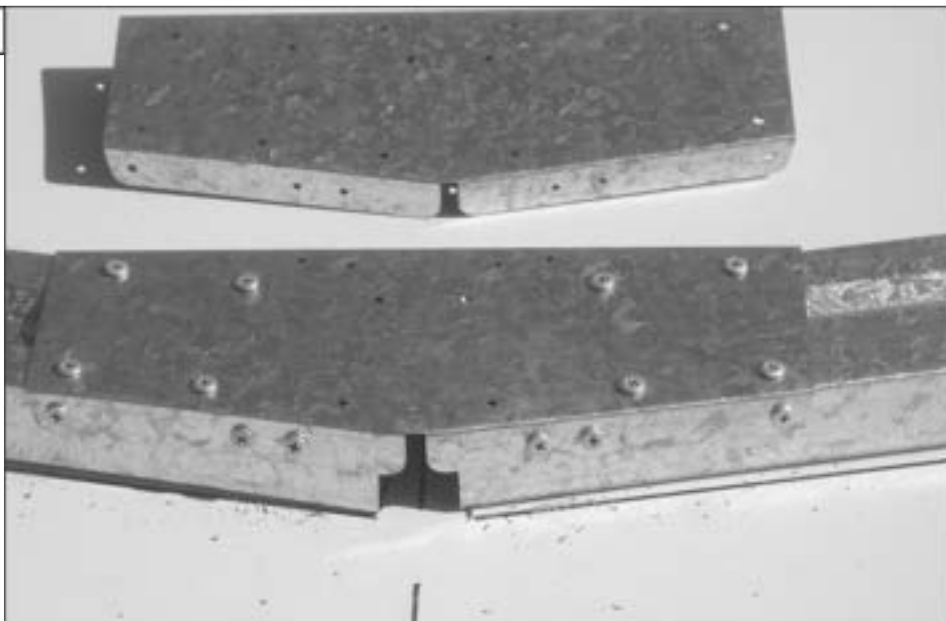


Step 5a

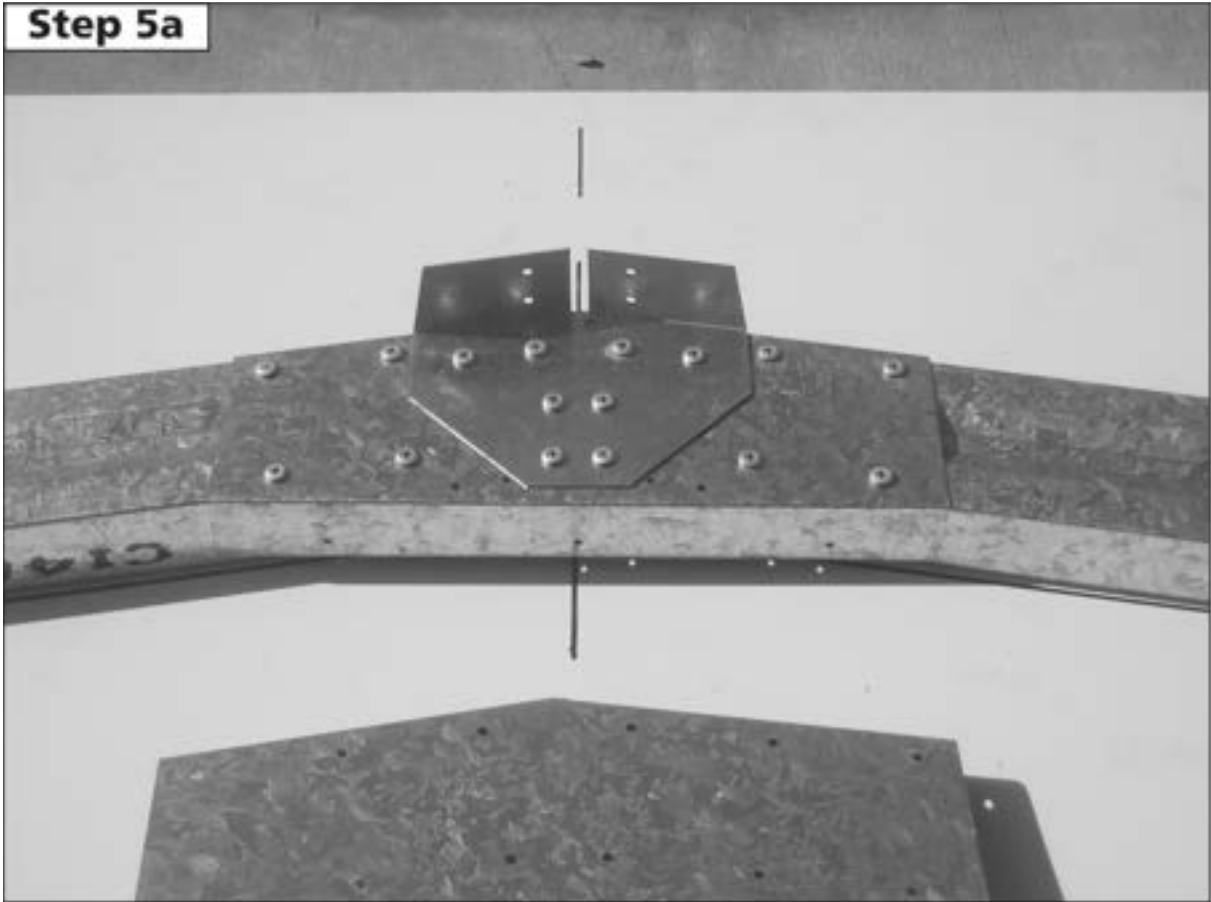

Step 5b

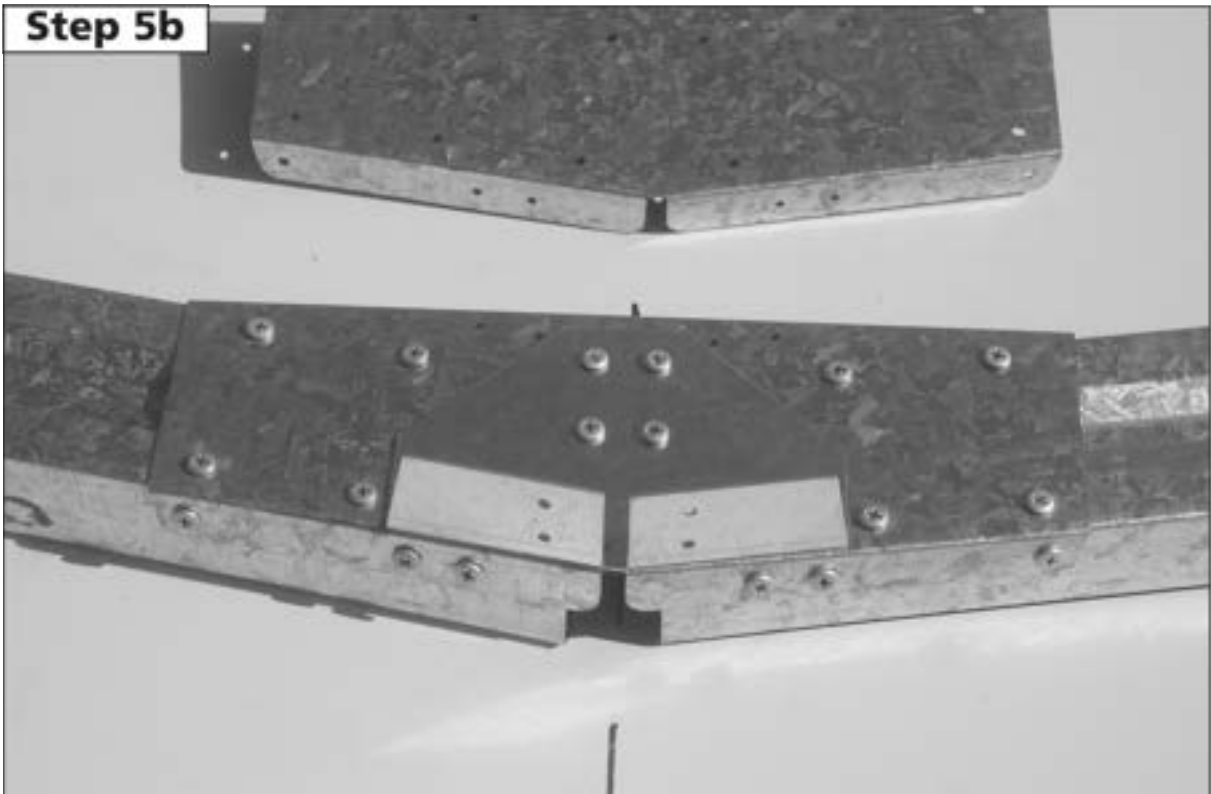

Step 6a

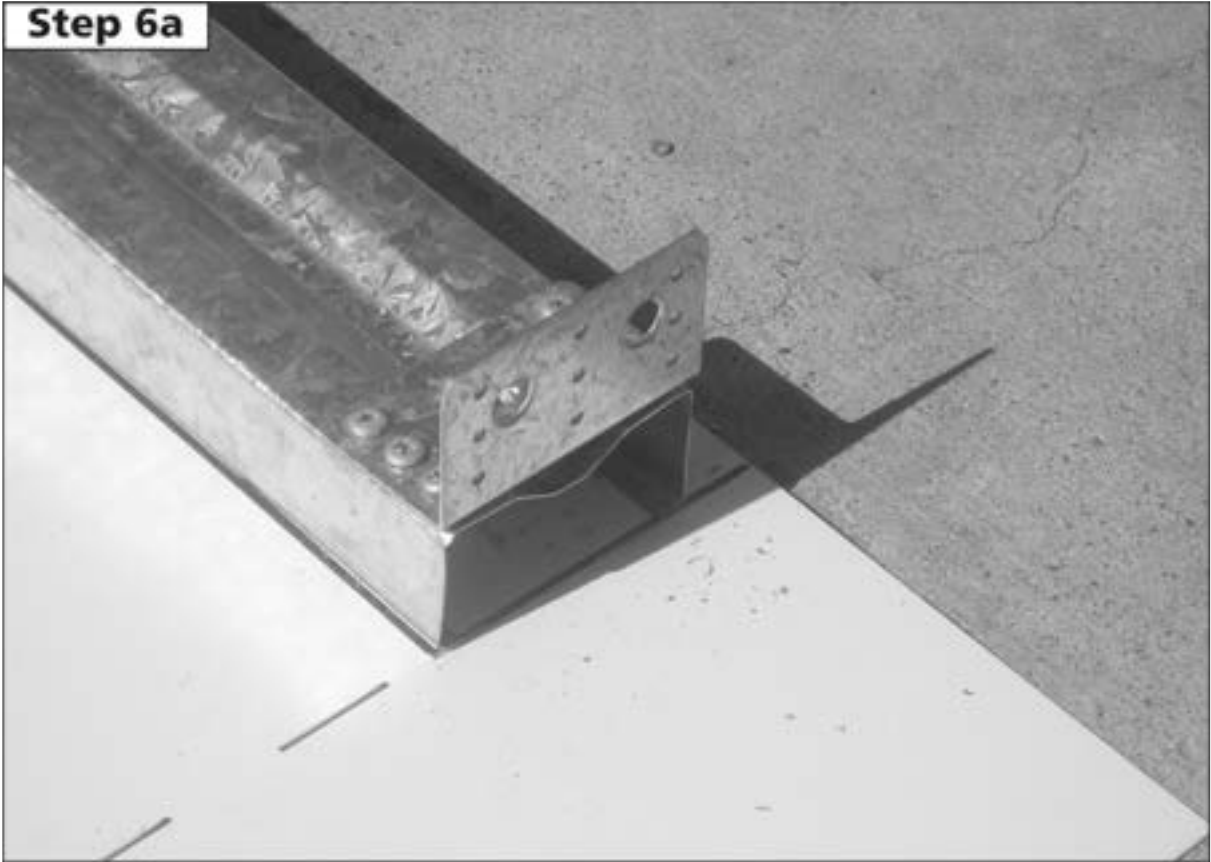

Step 6b

