


PLAATSINGSSET

ZONNETENT

Om uw zonnentent voldoende te verankeren is het noodzakelijk om te zorgen voor een chemische verankering in de dragende structuur. Verankering met plugs in de gevelsteen is onvoldoende en kan leiden tot ernstige schade aan het product en uw woning.

Zelfbouwmarkt gaat uit van een diepte van +-30cm indien de muur voldoende breed is. In het andere geval past u de diepte aan. Het is noodzakelijk de draadstang in zowel de gevelsteen als de bouwsteen te verankeren.

Voorbeeld:

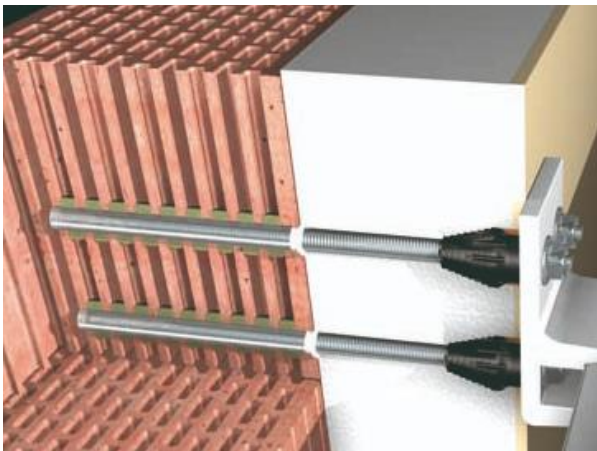

1) Duid aan waar de muurbeugels van de zonnentent geïnstalleerd dienen te worden. Boor gaten met een steenboor van 14 mm en zorg ervoor dat er geen boorafval achterblijft in het boorgat.



2) Neem de juiste maat van het verzinkte draadeinde. Deze moet tot achteraan het boorgat en dient aan de muurzijde enkele cm's uit te steken, zodat de muurbeugel en bouten van het zonnenscherm bevestigd kunnen worden. Zaag vervolgens het draadeinde op maat.

TIP: Draai een moer op het draadeinde. Draai na het zagen de moer er weer af, zodat deze eventuele bramen en splinters verwijdert en de schroefdraad bruikbaar blijft.

- 3) Neem de metalen zeefhuls en kort af op dezelfde lengte als de schroefdraad. Knip vier overlappende plaatsen in het uiteinde van het net en plooi die dan naar buiten zodat de zeefhuls niet in het gat in de muur kan verdwijnen. Aan de andere kant plooi je het net in een punt naar het midden toe, zodat het chemisch anker niet in de spouwmuur of holle bouwsteen verdwijnt. Steek de zeefhuls in de muur.




- 4) Schroef de statische menger op de koker van het chemisch anker en plaats dit in een kitpistool. Spuit eerst enkele cm van het product op een karton tot wanneer een egale grijze kleur wordt verkregen en de componenten voldoende gemengd worden.



- 5) Vul het boorgat van achter naar voor met het chemisch anker.



- 6) Plaats er binnen de 5 minuten de ingekorte draadstang in en doe dit in met een links-rechts draaiende beweging.

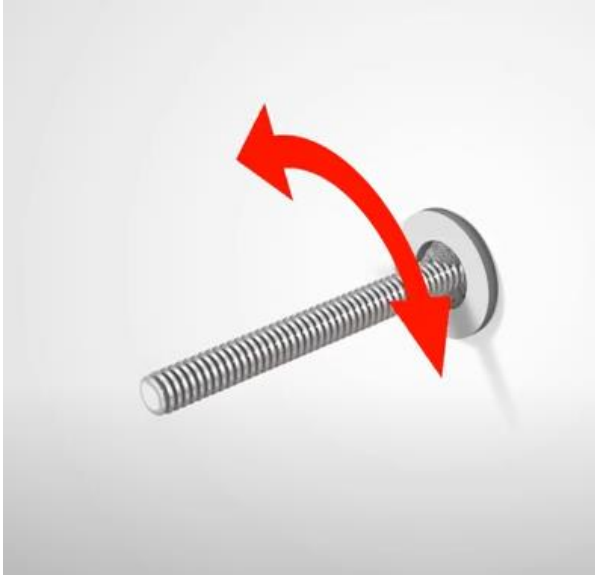

- 7) Laat dit voldoende lang drogen (1 tot 2 uur) tot de composiet hard is! Beweeg ondertussen de draadstang niet, zodat een volledige hechting verzekerd kan worden.



- 8) Hang de wandsteunen op en schroef de moeren stevig vast.



OPGELET: Het is niet de bedoeling dat de draadstangen het doek van de zonnetent kunnen raken. Kort desnoeds de draadstangen na installatie kort genoeg af.



Zelfbouwmarkt.be

bouwen aan je thuis

GEBRUIK ALLEEN DOOR ZELFBOUWMARKT GELEVERDE ORIGINELE ONDERDELEN. BIJ GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE ONDERDELEN VERVALT DE GARANTIE. DE RICHTLIJNEN IN VERBAND MET DE PLAATSING HEBBEN ENKEL EEN ADVISEREND KARAKTER.

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN DOOR TE VOEREN NA HET VERSCHIJNEN VAN DEZE BROCHURE.

ZELFBOUWMARKT

RING-WEST 11

9400 NINOVE

BELGIE
